



Артикул замка	G.CN.NK.13025.L
Марка и модель автомобиля	FORD ECOSPORT
Модельный год	2014-
Тип КПП, положение блокировки	M6; R ↑
Оснастка и инструмент	
1. Головка шестигранная S10, S12.	5. Оправка для разметки №001.
2. Отвертка крестовая.	6. Нож слесарный.
3. Ключ шестигранный S5, S6.	7. Сверло-коронка Ф30мм
4. Сверло Ф6мм	

Порядок установки (номер пункта инструкции соответствует номеру фотографии):

1-8. Открутите крепежные элементы и снимите центральную консоль.

9-10. Открутите передние и заднюю левую гайки крепления механизма выбора передач. На место открученных гаек установите шестигранные проставки, на боковую поверхность шестигранных проставок нанесите слой силиконового герметика, поверх шестигранных проставок установите проставки высотой 39мм.

11. На трос переключения передач установите прихват тяги и закрепите его срывным винтом М6х8. Винт закрутите усилием 0,2...0,4 кгс·м (без срыва головки).

12-13. На проставки с левой стороны механизма выбора передач, установите консоль в сборе и закрепите ее двумя срывными винтами М6х16 с защитными шайбами. На трубу консоли в сборе установите кронштейн защиты ригеля и закрепите его опору срывным винтом М6х16 с защитной шайбой, на трубе консоли в сборе закрепите кронштейн двумя срывными винтами М6х8. Крепежные элементы закрутите усилием 0,2...0,4 кгс·м (без срыва головок).

14. При необходимости подрежьте пластиковое ребро жесткости.

Установите рычаг КПП в положение «паркинг» (P). При закрывании замка ригель должен свободно выходить и блокировать рычаг КПП в данном положении. При открытом замке все передачи должны свободно включаться. При необходимости отрегулируйте положение механизма запираения. Затяните срывные элементы усилием, необходимым для срыва головок винтов.

15. На замковую часть механизма запираения установите оправку для разметки №001. Установите на посадочные места центральную консоль. Надавите на стенку центральной консоли в районе замковой части консоли в сборе, чтобы на внутренней поверхности появился отпечаток от оправки для разметки.

Снимите центральную консоль. В обозначенном месте просверлите отверстие ф6мм. Проверьте правильность положения отверстия установкой накладки центральной консоли на посадочные места. Демонтируйте боковую накладку во избежание попадания стружки в механизм секрета замка. Согласно направляющему отверстию просверлите отверстие сверлом-коронкой ф30мм. Заусенцы, возникшие при сверлении отверстия, необходимо зачистить.


16. Установите на место все элементы интерьера автомобиля. На выступающую часть консоли в сборе установите декоративное кольцо. На стекло наклейте знак «Гарант». Заполните гарантийный талон.

Остальные требования по установке смотреть в документе «Руководство по установке и эксплуатации БКПП» № 27.93.300.00.009.

Для предотвращения самооткручивания резьбовых соединений рекомендуется перед установкой резьбовых элементов наносить на резьбовую часть небольшое количество анаэробного герметика УГ-6 или его аналога (например «Loctite 243»).

Примечание: Все необходимые детали и приспособления, примененные и указанные в этой инструкции также, как и отдельные части механической защиты, можно заказать только у изготовителя.

Компания «ФЛИМ» придерживается политики постоянного совершенствования и оставляет за собой право изменять в интересах потребителя характеристики или составные части изделия.

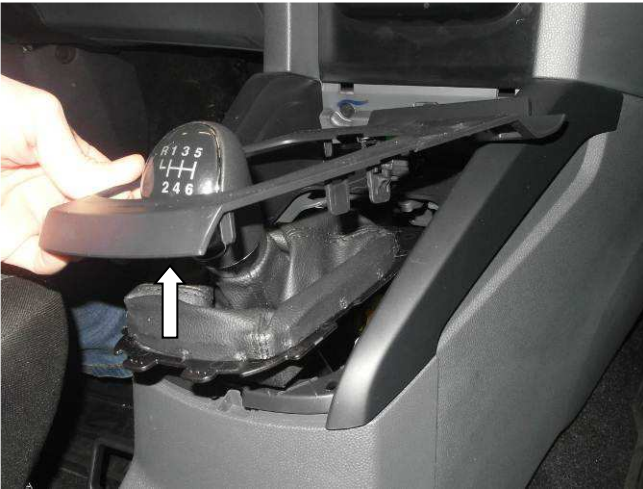


Φοτο Νο1



Φοτο Νο2



Φοτο Νο3

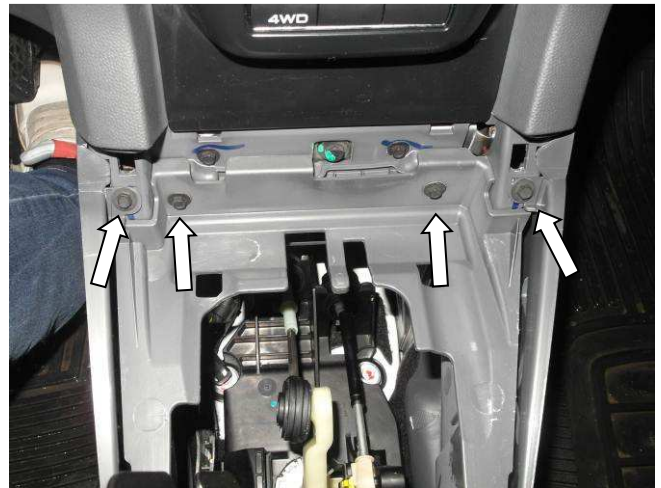

Φοτο Νο4



Φοτο Νο5



Φοτο Νο6



Фото №7



Фото №8



Фото №9

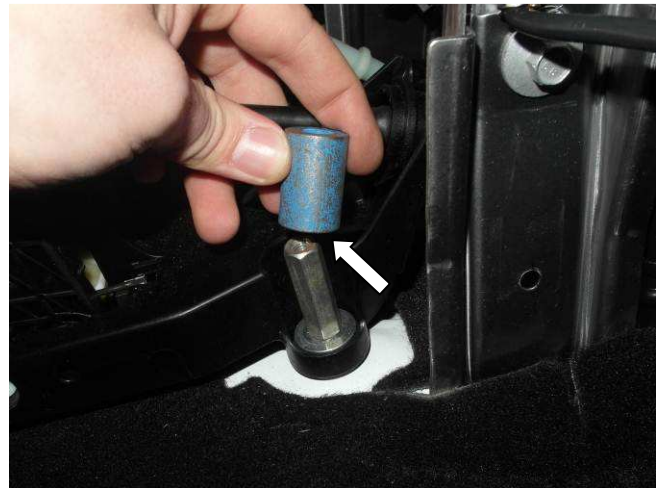


Фото №10



Фото №11


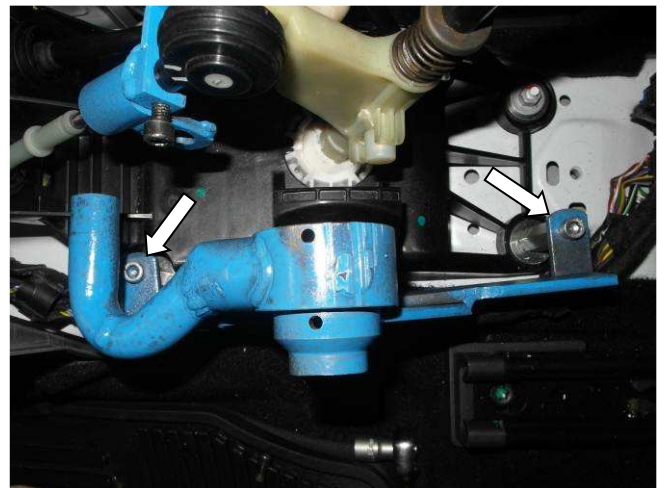


Фото №12



Φοτο №13

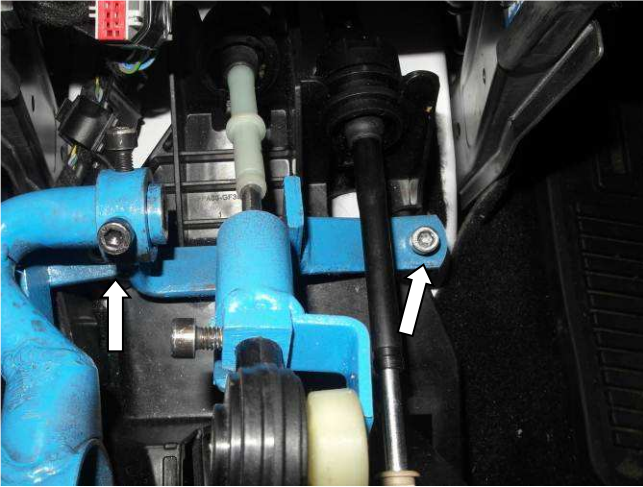

Φοτο №14



Φοτο №15



Φοτο №16

