



Артикул замка	G.CN.NK.25012.L
Марка и модель автомобиля	LEXUS NX300h
Модельный год	2015-
Тип КПП, положение блокировки	A+, P
Оснастка и инструмент	
1. Головка шестигранная S10, S12, S13. 2. Ключ шестигранный S5, S6. 3. Дрель ручная. 4. Отвертка крестовая.	5. Оправка для разметки №001 6. Нож слесарный. 7. Сверло ф6мм. 8. Сверло-коронка ф22мм. 9. Сверло коронка ф30мм.

Порядок установки (номер пункта инструкции соответствует номеру фотографии):

1-7. В указанном порядке, открутите винты и снимите верхнюю накладку центральной консоли.

8-9. Открутите болты крепления и демонтируйте механизм выбора передач. Приложите консоль в сборе к левой стенке механизма выбора передач и произведите разметку. В обозначенном месте просверлите сверлом-коронкой Ф22 левую стенку механизма выбора передач.

10-11. Установите механизм выбора передач на место. Установите консоль в сборе и закрепите ее двумя срывными винтами М8х55 со стопорными шайбами. Винты закрутите усилием 0,2...0,4 кгс·м (без срыва головок).

Установите рычаг переключения передач в положение паркинг (P). Отрегулируйте положение консоли в сборе, таким образом, чтобы при закрывании ригель блокировал рычаг переключения передач в данном положении. При открытом замке все передачи должны свободно включаться.

После повторной проверки затяните все срывные элементы усилием, необходимым для срыва головок.

На замковую часть консоли в сборе установите оправку для разметки №001. Надавите на поверхность боковой панели в районе замковой части консоли в сборе, чтобы на внутренней поверхности появился отпечаток от оправки для разметки. Отведите боковую панель в сторону и просверлите отверстие сверлом ф6мм. Проверьте правильность изготовленного отверстия установкой боковой панели на посадочные места.

После проверки отведите боковую панель в сторону и согласно направляющему отверстию просверлите сверлом коронкой отверстие ф30мм. Заусенцы возникшие в ходе сверления необходимо зачистить.

12. Установите на место все элементы интерьера автомобиля. На выступающую часть консоли в сборе установите декоративное кольцо. На стекло наклейте знак «Гарант». Заполните гарантийный талон.

Для предотвращения самооткручивания резьбовых соединений рекомендуется перед установкой резьбовых элементов наносить на резьбовую часть небольшое количество анаэробного герметика УГ-6 или его аналога (например «Loctite 243»).

Примечание: Все необходимые детали и приспособления, примененные и указанные в этой инструкции, также как и отдельные части механической защиты, можно заказать только у изготовителя.

Компания «ФЛИМ» придерживается политики постоянного совершенствования и оставляет за собой право изменять в интересах потребителя характеристики или составные части изделия.





Φοτο Νο1



Φοτο Νο2



Φοτο Νο3



Φοτο Νο4




Φοτο Νο5



Φοτο Νο6




Φοτο Νο7

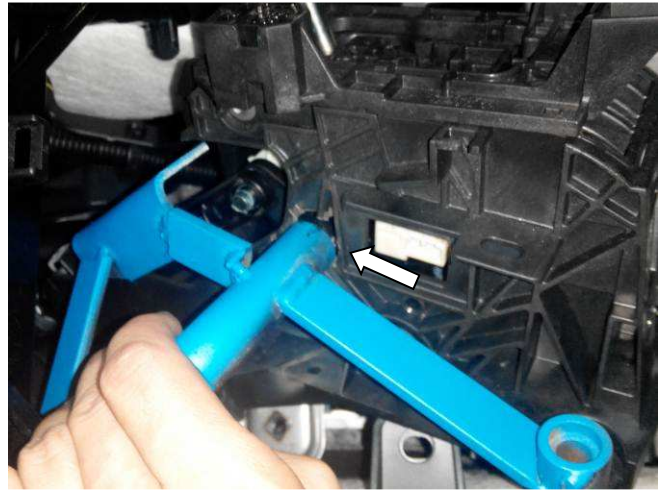

Φοτο Νο8



Φοτο Νο9

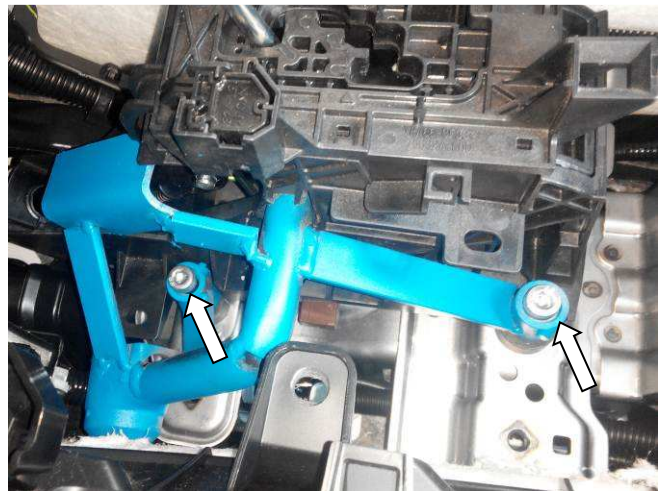

Φοτο Νο10



Φοτο Νο11



Φοτο Νο12