



<b>Артикул замка</b>	<b>G.CN.NK.33013.R</b>
Марка и модель автомобиля	Renault Fluence, Megane
Модельный год	2010-
Тип КПП, привод, положение блокировки	A+, P
<b>Оснастка и инструмент</b>	
1. Головка шестигранная S10, S12.	5. Сверло ф4мм.
2. Отвертка TORX T20.	6. Сверло ф6мм.
3. Дрель ручная.	7. Сверло-коронка ф22мм
4. Приспособление для разметки №001	8. Сверло-коронка ф30мм.

## Порядок установки (номер пункта инструкции соответствует номеру фотографии):

1. -12. Открутите крепежные элементы и снимите центральную консоль. Открутите две передние и заднюю правую гайки крепления механизма выбора передач.

13. Обрежьте пластмассовый кронштейн с правой стороны препятствующий установке консоли в сборе.

14-15. Приложите консоль в сборе с правой стороны механизма выбора передач. Сделайте разметку в месте расположения ригеля консоли в сборе. По разметке просверлите отверстие в правой стенке механизма выбора передач сверлом-коронкой ф22мм. Заусенцы, возникшие при сверлении отверстия, необходимо зачистить.

16. Установите на заднюю шпильку механизма выбора передач консоль в сборе и закрепите ее заднюю часть срывной гайкой М8 с защитной шайбой. Гайку закрутите усилием 0,2...0,4 кгс·м (без срыва головки).

17. На две передние шпильки механизма выбора передач установите кронштейн защиты тяги, закрепив его срывными гайками М8. Гайки закрутите усилием 0,2...0,4 кгс·м (без срыва головок).

\*18. Откройте капот установите кронштейн защитный задний на корпус КПП и закрепите его срывной гайкой М8.

\*19. Установите кронштейн защитный передний на трос переключения КПП и закрепите его срывными винтами М6х10. Гайки и винты закрутите усилием 0,2...0,4 кгс·м (без срыва головок). Установите рычаг переключения передач в положение паркинга (P). Проверьте, чтобы при закрывании ригель консоли в сборе свободно выходил и блокировал рычаг КПП. При открытом замке все передачи должны свободно включаться. Повторно проверьте правильность работы консоли в сборе. После проверки затяните все срывные элементы усилием, необходимым для срыва головок.

20. На замковую часть консоли в сборе установите приспособление для разметки №001.

Установите центральную консоль на посадочные места. Надавите на боковую часть центральной консоли в районе замковой части консоли в сборе, чтобы на внутренней поверхности появился отпечаток от приспособления для разметки. В обозначенном месте просверлите отверстие ф4мм. Проверьте правильность положения отверстия установкой центральной консоли на посадочные места. Рассверлите отверстие до ф6мм. Повторно проверьте правильность изготовленного отверстия установкой центральной консоли на посадочные места. Согласно направляющему отверстию просверлите в центральной консоли отверстие фрезой-коронкой ф30мм. Заусенцы, возникшие при сверлении отверстия, необходимо зачистить.

Установите на место все элементы интерьера автомобиля. На выступающую часть консоли в сборе установите кольцо. На стекло наклейте знак «Гарант». Заполните гарантийный талон.

**Для предотвращения самооткручивания резьбовых соединений рекомендуется перед установкой резьбовых элементов наносить на резьбовую часть небольшое количество анаэробного герметика УГ-6 или его аналога (например «Loctite 243»).**

**Примечание:** Все необходимые детали и приспособления, примененные и указанные в этой инструкции, также как и отдельные части механической защиты, можно заказать только у изготовителя.

**Компания «ФЛИМ» придерживается политики постоянного совершенствования и оставляет за собой право изменять в интересах потребителя характеристики или составные части изделия.**

\*Комплект защиты поставляется отдельно по требованию заказчика.



Φοτο Νο1



Φοτο Νο2



Φοτο Νο3



Φοτο Νο4



Φοτο Νο5



Φοτο Νο6




Φοτο Νο7



Φοτο Νο8





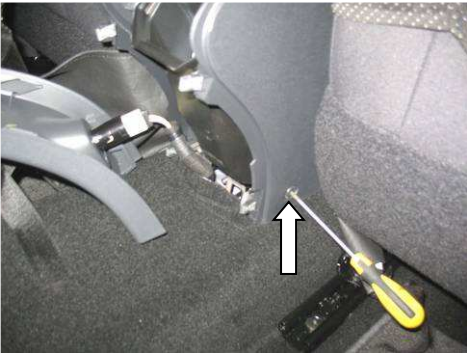

Φοτο №9



Φοτο №10




Φοτο №11




Φοτο №12




Φοτο №13

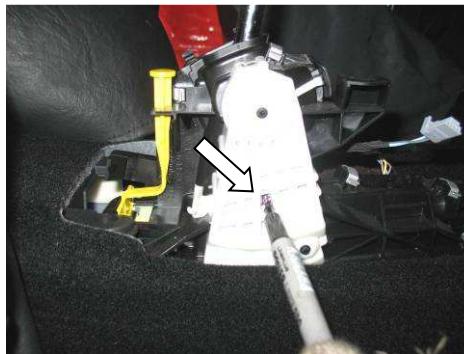

Φοτο №14

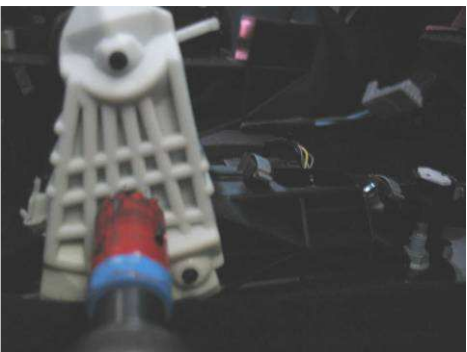


Φοτο №15

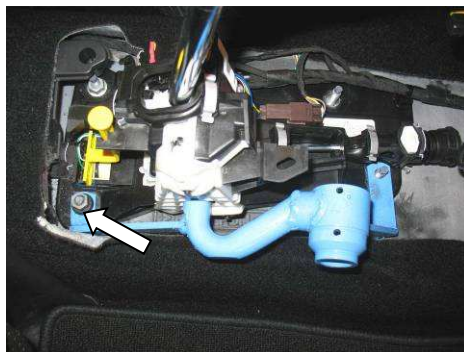

Φοτο №16



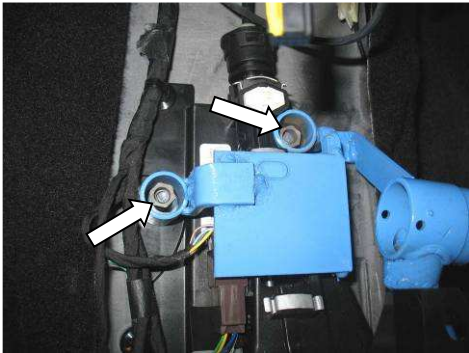

Φοτο №17



Φοτο №18



Φοτο №19



Φοτο №20



Φοτο №21

