



<b>Артикул</b>	<b>G.CN.NK.28015.L</b>
Марка и модель автомобиля	MITSUBISHI L200
Модельный год	2015-
Тип КПП, привод, положение блокировки	А+, Р
<b>Оснастка и инструмент</b>	
1. Ключ TORX T20.	4. Оправка для разметки 001.
2. Дрель ручная.	5. Сверло-коронка ф30мм
3. Головка шестигранная S13, S14.	6. Сверло ф6мм.

**Порядок установки (номер пункта инструкции соответствует номеру фотографии):**

1-10. В указанном порядке открутите винты крепления и снимите центральную консоль.

11-12. Открутите гайки крепления механизма выбора передач с левой стороны. На место открученных гаек установите шестигранные проставки высотой 25мм. На боковую поверхность шестигранных проставок нанесите слой силиконового герметика. Поверх шестигранных проставок установите проставки высотой 24 мм.

13. Установите консоль в сборе и закрепите ее двумя срывными винтами М8х16 с защитными шайбами. Винты закрутите усилием 0,2...0,4 кгс·м (без срыва головок).

14. на трос переключения передач установите прихват тяги и закрепите его двумя срывными винтами М6х8. Винты закрутите усилием 0,2...0,4 кгс·м (без срыва головок).

Установите рычаг КПП в положение «паркинг» (Р). В данном положении при закрывании ригель должен свободно выходить и блокировать рычаг. При необходимости отрегулируйте положение консоли в сборе. После проверки затяните срывные элементы усилием, необходимым для срыва головок.

15. На замковую часть консоли в сборе установите оправку для разметки №001. Установите на посадочные места центральную консоль. Надавите на консоль в районе замковой части консоли в сборе, чтобы на внутренней поверхности появился отпечаток от оправки для разметки. Демонтируйте центральную консоль.

16. В обозначенном месте просверлите отверстие ф6мм. Проверьте правильность положения отверстия установкой центральной консоли на посадочные места. Снимите центральную консоль во избежание попадания стружки в механизм секрета замка. Согласно направляющему отверстию просверлите отверстие сверлом-коронкой ф30мм. Заусенцы, возникшие при сверлении отверстия, необходимо зачистить.

17. На выступающую часть консоли в сборе установите кольцо. На стекло наклейте знак «Гарант». Заполните гарантийный талон.

**Для предотвращения самооткручивания резьбовых соединений рекомендуется перед установкой резьбовых элементов наносить на резьбовую часть небольшое количество анаэробного герметика УГ-6 или его аналога (например «Loctite 243»).**

**Примечание: Все необходимые детали и приспособления, примененные и указанные в этой инструкции, также как и отдельные части механической защиты, можно заказать только у изготовителя.**

**Компания «ФЛИМ» придерживается политики постоянного совершенствования и оставляет за собой право изменять в интересах потребителя характеристики или составные части изделия.**



Фото №1



Фото №2



Фото №3

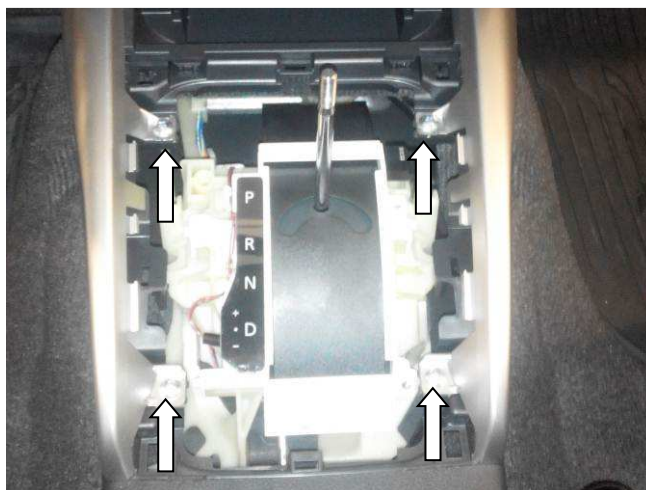


Фото №4



Фото №5



Фото №6

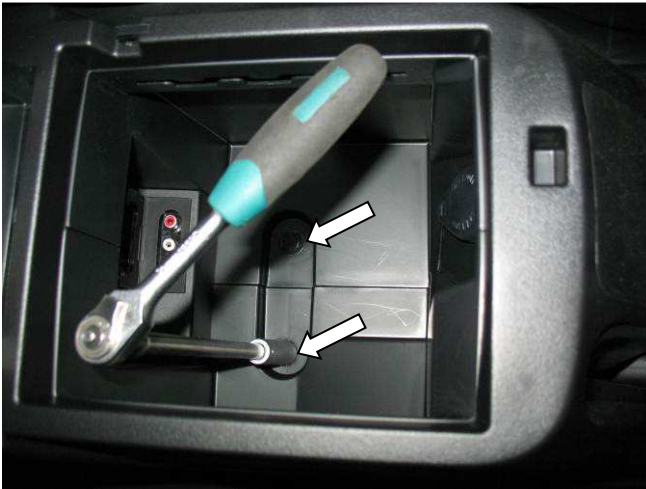


Фото №7



Фото №8

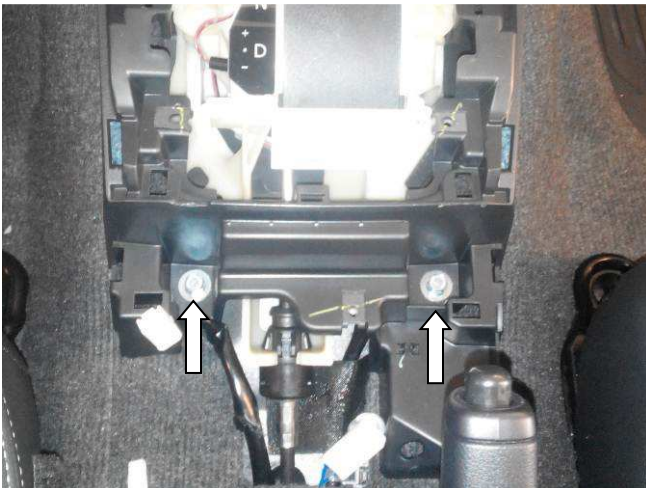


Фото №9



Фото №10



Фото №11

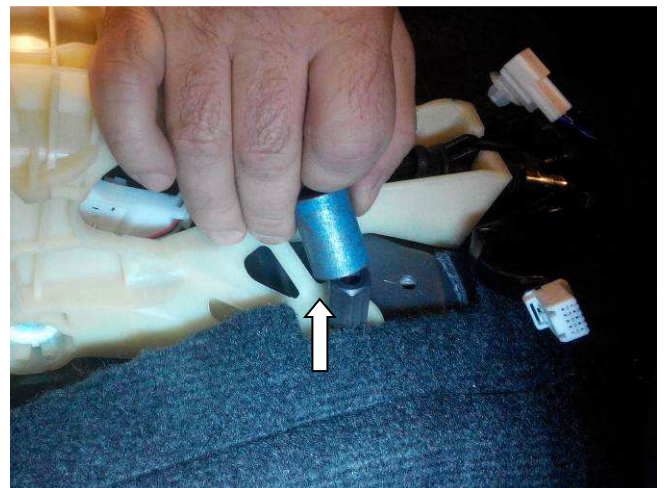


Фото №12

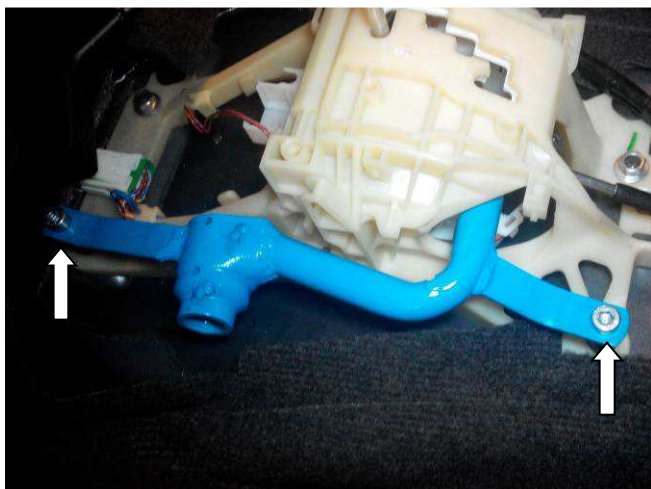


Фото №13

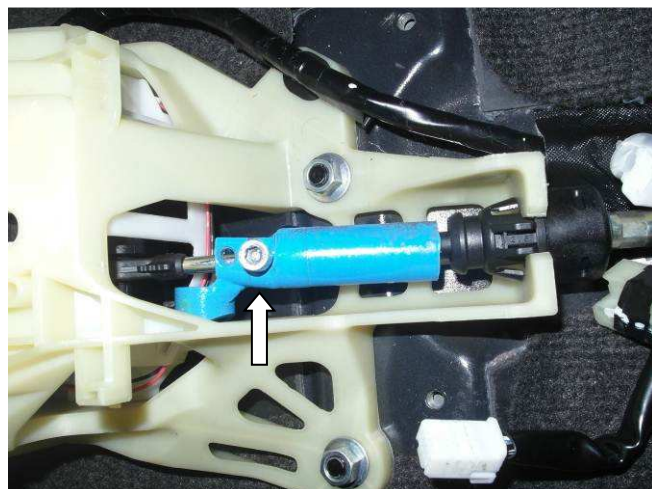


Фото №14

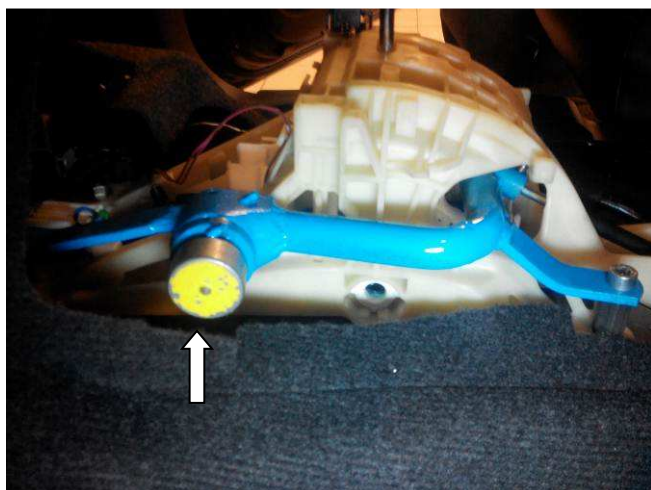


Фото №15



Фото №16



Фото №17

