

Инструкция по установке замка GARANT CONSUL 13019.L на автомобиль FORD FOCUS.



Артикул замка	G.CN.NK.13019.L
Марка и модель автомобиля	FORD FOCUS
Модельный год	2015-
Тип КПП, положение блокировки	A+, P
Оснастка и инструмент	
1. Головка шестигранная S10, S12..	5. Оправка для разметки №001
2. Ключ шестигранный S5, S6.	6. Нож слесарный.
3. Дрель ручная.	7. Сверло ф6мм.
4. Отвертка крестовая.	8. Сверло-коронка ф30мм.

Порядок установки (номер пункта инструкции соответствует номеру фотографии):

1-13. В указанном порядке, открутите винты и снимите центральную консоль.

14. Вырежьте части перегородок на центральной консоли автомобиля, таким образом, чтобы они не препятствовали установке на посадочные места центральной консоли с установленным замком.

15. На рычаг переключения передач установите прихват тяги и закрепите его двумя срывными винтами М6х30. Винты закрутите усилием 0,2...0,4 кгс•м (без срыва головок винтов).

16. Открутите болты крепления механизма выбора передач с левой стороны. На место открученных болтов установите консоль в сборе и закрепите ее двумя срывными винтами М6х20 с защитными шайбами. Винты закрутите усилием 0,2...0,4 кгс•м (без срыва головок винтов).

17-18. Открутите болт крепления пластмассового кронштейна панели приборов. Соедините кронштейн опорный с трубой консоли в сборе и закрепите его двумя срывными винтами М6х8. На место открученного болта закрепите кронштейн опорный, срывным винтом М6х20 с защитной шайбой. Винты закрутите усилием 0,2...0,4 кгс•м (без срыва головок винтов). Установите рычаг КПП в положение «паркинг» (P). В данном положении при закрывании ригель должен свободно выходить и блокировать рычаг. При необходимости отрегулируйте положение консоли в сборе и прихвата тяги. Повторно проверьте работу консоли в сборе и механизма выбора передач. Затяните все срывные элементы усилием, необходимым для срыва головок.

19-20. На замковую часть консоли в сборе установите оправку для разметки №001. Установите центральную консоль на посадочные места. Надавите на поверхность боковой панели в районе замковой части консоли в сборе, чтобы на внутренней поверхности появился отпечаток от оправки для разметки. Демонтируйте боковую панель для исключения попадания стружки в механизм секретов замка.

В обозначенном месте просверлите отверстие ф6мм. Проверьте правильность положения отверстия установкой боковой панели на посадочные места. Снимите боковую панель. Согласно направляющему отверстию просверлите отверстие сверлом-коронкой ф30мм. Заусенцы, возникшие при сверлении отверстия, необходимо зачистить. Установите на место все элементы интерьера автомобиля. На выступающую часть консоли в сборе установите декоративное кольцо. На стекло наклейте знак «Гарант». Заполните гарантийный талон.

*21. Под капотом автомобиля, снимите корпус воздушного фильтра. На кулису переключения передач установите кронштейн защитный передний и закрепите его срывным винтом М6х8. На место крепления оплетки троса переключения передач установите кронштейн защитный задний и закрепите его срывным винтом М8х30 со стопорной шайбой. После проверки работоспособности механизма выбора передач, затяните все срывные элементы усилием, необходимым для срыва головок.

Для предотвращения самооткручивания резьбовых соединений рекомендуется перед установкой резьбовых элементов наносить на резьбовую часть небольшое количество анаэробного герметика УГ-6 или его аналога (например «Loctite 243»).

Примечание: Все необходимые детали и приспособления, примененные и указанные в этой инструкции, также как и отдельные части механической защиты, можно заказать только у изготовителя.

Компания «ФЛИМ» придерживается политики постоянного совершенствования и оставляет за собой право изменять в интересах потребителя характеристики или составные части изделия.

*Комплект защиты поставляется отдельно по требованию заказчика.



Φοτο Νο1



Φοτο Νο2



Φοτο Νο3



Φοτο Νο4



Φοτο Νο5



Φοτο Νο6



Φοτο №7



Φοτο №8



Φοτο №9



Φοτο №10



Φοτο №11



Φοτο №12



Фото №13



Фото №14

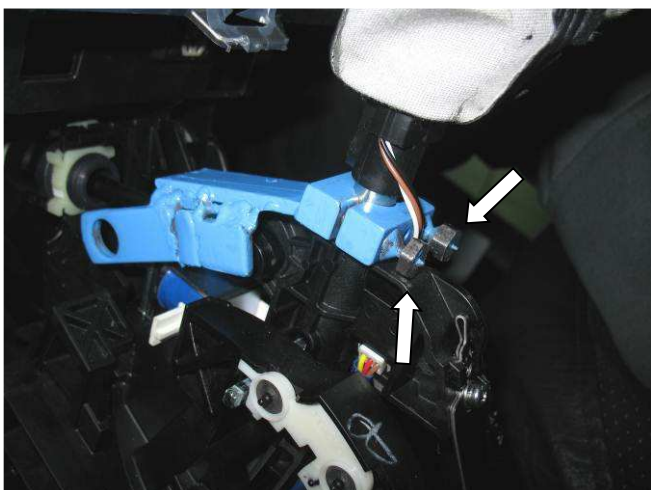


Фото №15

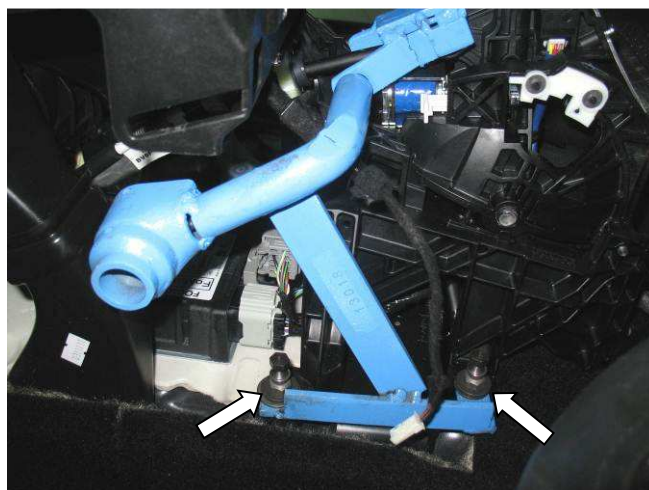


Фото №16



Фото №17



Фото №18



Фото №19



Фото №20

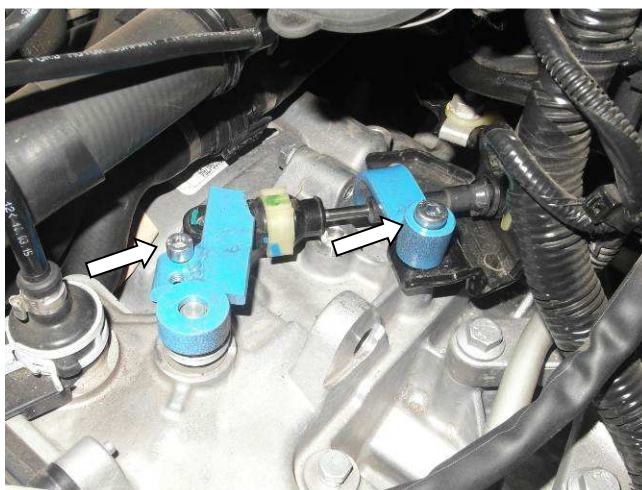


Фото №21

