



<b>Артикул замка</b>	<b>G. CN. NK. 29028.R</b>
Марка и модель автомобиля	NISSAN PATHFINDER
Модельный год	2014-
Тип КПП, положение блокировки	Var+, P
<b>Оснастка и инструмент</b>	
1. Головка шестигранная S10, S12.	5. Оправка для разметки №001.
2. Отвертка крестовая.	6. Нож слесарный.
3. Ключ шестигранный S5, S6.	7. Сверло-коронка Ф30мм
4. Сверло Ф6мм	

## Порядок установки (номер пункта инструкции соответствует номеру фотографии):

1-8. Открутите крепежные элементы и снимите центральную консоль.

9. На трос переключения передач установите прихват тяги и закрепите его двумя срывными винтами М6х8. Винты закрутите усилием 0,2...0,4 кгс·м (без срыва головки).

10-11. Открутите две передних гайки крепления механизма выбора передач. На место открученных гаек крепления механизма выбора передач установите шестигранные проставки высотой 35мм. На боковую поверхность установленных проставок нанесите слой силиконового герметика. Поверх проставок высотой 30мм установите проставки высотой 34мм.

12. На проставки установите консоль в сборе и закрепите ее нижнюю опору срывным винтом М6х20 с защитной шайбой, верхнюю опору консоли в сборе закрепите срывным винтом М6х30 со стопорной шайбой. На трубу консоли в сборе установите кронштейн защиты ригеля. Кольцо кронштейна защиты ригеля закрепите на трубе консоли в сборе двумя срывными винтами М6х8, левую опору кронштейна защиты ригеля закрепите срывным винтом М6х30 со стопорной шайбой. Винты закрутите усилием 0,2...0,4 кгс·м (без срыва головки).

Установите рычаг переключения передач в положение «паркинг» (P). Положение прихвата тяги необходимо выставить таким образом, чтобы при закрывании ригель консоли в сборе свободно выходил и блокировал рычаг КПП. При открытом замке все передачи должны свободно включаться. При необходимости, подложите под опоры консоли в сборе регулировочные шайбы. После проверки закрутите крепежные элементы усилием необходимым для срыва головок.

13. На замковую часть консоли в сборе установите оправку для разметки №001. Установите центральную консоль на посадочные места.

Надавите на боковую поверхность центральной консоли в районе замковой части консоли в сборе, чтобы на внутренней поверхности появился отпечаток от оправки для разметки. Демонтируйте центральную консоль. В обозначенном месте просверлите отверстие ф6мм. Проверьте правильность положения отверстия установкой центральной консоли на посадочные места. Снимите центральную консоль для предотвращения попадания стружки в механизм секрета замка. Согласно направляющему отверстию просверлите в центральной консоли отверстие сверлом-коронкой ф30мм. Заусенцы, возникшие при сверлении отверстия, необходимо зачистить. Установите на место все элементы интерьера автомобиля. На выступающую часть консоли в сборе установите декоративное кольцо. На стекло наклейте знак «Гарант». Заполните гарантийный талон.

**Остальные требования по установке смотреть в документе «Руководство по установке и эксплуатации БКПП» № 27.93.300.00.00.009.**

**Для предотвращения самооткручивания резьбовых соединений рекомендуется перед установкой резьбовых элементов наносить на резьбовую часть небольшое количество анаэробного герметика УГ-6 или его аналога (например «Loctite 243»).**

**Примечание: Все необходимые детали и приспособления, примененные и указанные в этой инструкции также, как и отдельные части механической защиты, можно заказать только у изготовителя.**

**Компания «ФЛИМ» придерживается политики постоянного совершенствования и оставляет за собой право изменять в интересах потребителя характеристики или составные части изделия.**



Φοτο Νο1



Φοτο Νο2




Φοτο Νο3



Φοτο Νο4



Φοτο Νο5

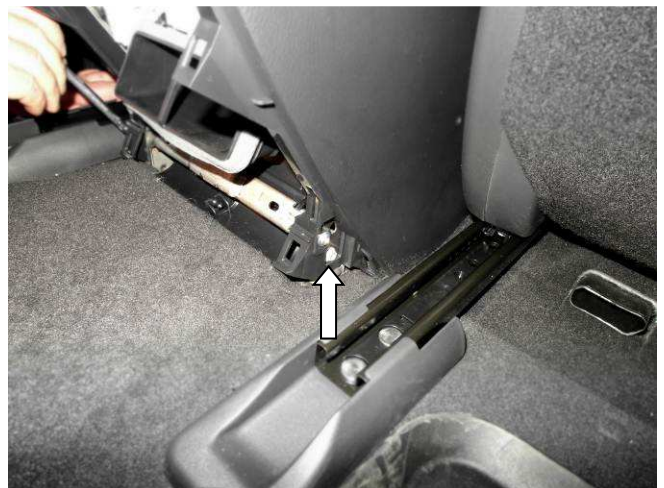

Φοτο Νο6





Фото №7



Фото №8

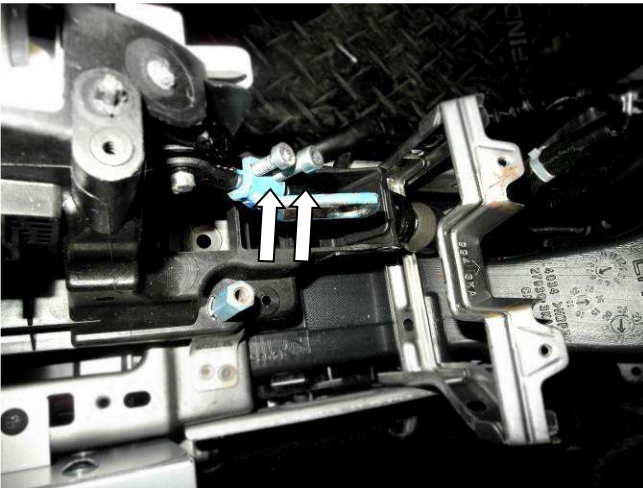


Фото №9

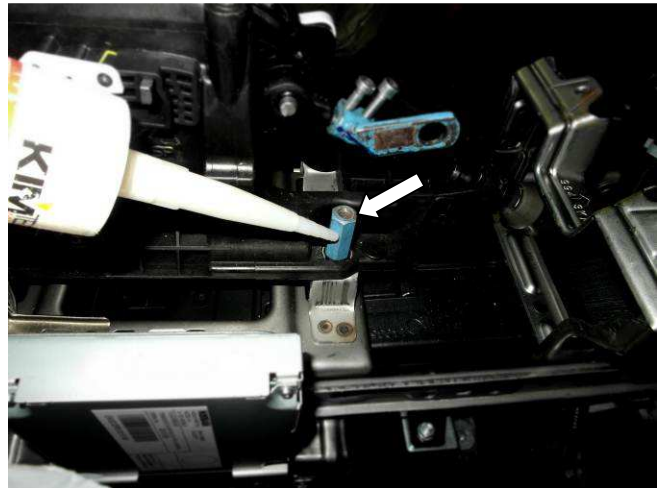


Фото №10

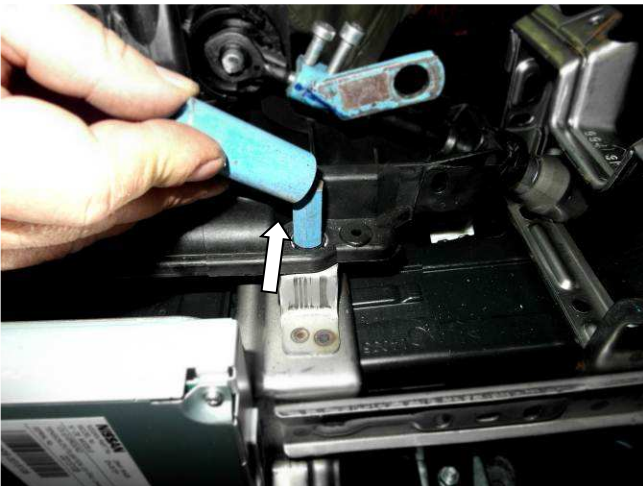


Фото №11

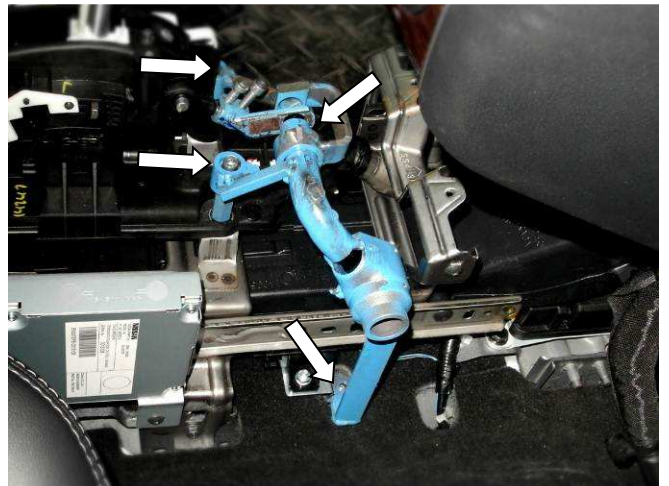


Фото №12



Фото №13

