



Артикул замка	G.CN.NK.41009.R
Марка и модель автомобиля	VW POLO; VW POLO SEDAN
Модельный год	2009-
Тип КПП, положение блокировки	M5, R ↗
Оснастка и инструмент	
1. Головка шестигранная S10, S12.	5. Оправка для разметки №001.
2. Отвертка крестовая.	6. Нож слесарный.
3. Молоток платмассовый или деревянный.	7. Сверло-коронка ф30мм.
4. Ножовка.	8. Сверло ф6мм.

Порядок установки (номер пункта инструкции соответствует номеру фотографии):

Номер позиции детали смотрите в упаковочном листе.

1. -11. В указанном порядке открутите винты крепления и снимите центральную консоль.
12. Открутите две задних гайки крепления механизма выбора передач. На место открученных гаек установите шайбы толщиной 1мм (п.13). На шайбы установите проставки высотой 5мм (п.9). На пластмассовую часть рычага КПП установите стопор (п.4) и зафиксируйте его двумя установочными винтами М3х6 (п.14).
13. На стопор установите кронштейн блокировки (п.3) и закрепите его двумя срывными винтами М6х20 (п.5). Винты закрутите усилием 0,2...0,4 кгс·м (без срыва головок).
- Установите кронштейн защиты ригеля (п.2) и закрепите его двумя срывными гайками М8 (п.7) с защитными шайбами (п.8). Гайки закрутите усилием 0,2...0,4 кгс·м (без срыва головок).
- Открутите правую переднюю гайку. На место открученной гайки установите шайбы (п.13). Установите консоль в сборе (п.1) и закрепите ее переднюю опору срывной гайкой М8 с защитной шайбой, трубу консоли в сборе закрепите в кольце кронштейна защиты ригеля срывным винтом М6х8 (п.6). Крепежные элементы закрутите усилием 0,2...0,4 кгс·м (без срыва головок).
- Установите рычаг переключения передач в положение заднего хода (R). Отрегулируйте положение стопора, кронштейна блокировки и консоли в сборе таким образом, чтобы при закрывании ригель консоли в сборе заходил в отверстие кронштейна блокировки и блокировал рычаг КПП. При открытом замке все передачи должны свободно включаться. Повторно проверьте правильность работы замка и механизма выбора передач. После проверки затяните все срывные элементы усилием, необходимым для срыва головок.
14. На замковую часть консоли в сборе установите оправку для разметки №001.

15. Установите центральную консоль на посадочные места. Надавите на боковую поверхность центральной консоли в районе замковой части консоли в сборе, чтобы на внутренней поверхности появился отпечаток от оправки для разметки. В обозначенном месте просверлите отверстие ф6мм. Проверьте правильность положения отверстия установкой центральной консоли на посадочные места. Согласно направляющему отверстию просверлите в центральной консоли отверстие сверлом-коронкой ф30мм. Заусенцы, возникшие при сверлении отверстия, необходимо зачистить.
16. Установите на место все элементы интерьера автомобиля. На выступающую часть консоли в сборе установите декоративное кольцо. На стекло наклейте знак «Гарант». Заполните гарантийный талон.

Остальные требования по установке смотреть в документе «Руководство по установке и эксплуатации БКПП» № 27.93.300.00.00.009.

Для предотвращения самооткручивания резьбовых соединений рекомендуется перед установкой резьбовых элементов наносить на резьбовую часть небольшое количество анаэробного герметика УГ-6 или его аналога (например «Loctite 243»).

Примечание: Все необходимые детали и приспособления, примененные и указанные в этой инструкции, также как и отдельные части механической защиты, можно заказать только у изготовителя.

Компания «ФЛИМ» придерживается политики постоянного совершенствования и оставляет за собой право изменять в интересах потребителя характеристики или составные части изделия.



Фото №1



Фото №2



Фото №3



Фото №4



Фото №5



Фото №6



Фото №7



Фото №8



Фото №9



Фото №10



Фото 11

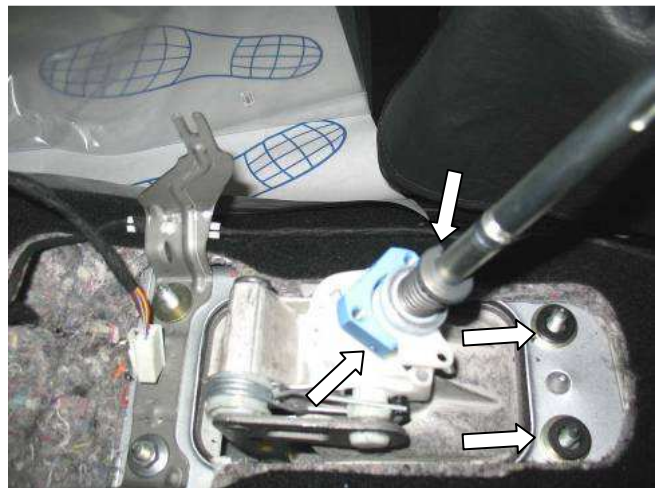


Фото №12

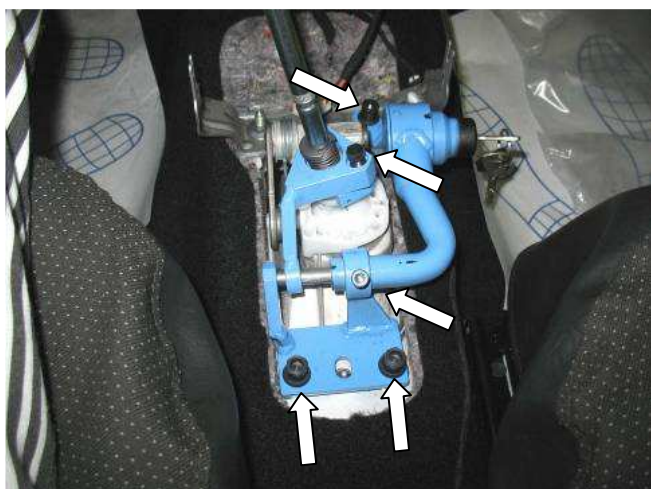


Фото №13



Фото №14



Фото №15



Фото №16

