



Артикул замка	G.CN.NK.56001.R
Марка и модель автомобиля	LIFAN SOLANO/620
Модельный год	2009-
Тип КПП, положение блокировки	M5, R ↴
Оснастка и инструмент	
1. Головка шестигранная S10, S12, S13.	5. Нож слесарный.
2. Дрель ручная.	6. Сверло ф6мм.
3. Отвертка крестовая.	7. Сверло-коронка ф30мм.
4. Оправка для разметки №001	

Порядок установки (номер пункта инструкции соответствует номеру фотографии):

Номер позиции детали смотрите в упаковочном листе.

1-6. В указанном порядке, открутите винты и снимите центральную консоль.

7. На трос переключения передач, установите прихват тяги (п.2) и закрепите его двумя срывными винтами М6х8 (п.8). Винты закрутите усилием 0,2...0,4 (без срыва головок винтов). Подогните усики прихвата тяги таким образом, чтобы прихват тяги, при перемещении рычага переключения передач в нейтральном положении вправо, влево, не изменял своего положения относительно оси троса.

8. Открутите, передние и задний правый болты крепления механизма выбора передач. На место открученного, переднего левого болта установите проставку длиной 40мм (п.6), а на место других открученных болтов установите проставки длиной 20мм (7).

9-10.. На проставки установите консоль в сборе (п.1) и закрепите ее опоры двумя срывными винтами М8х50 (п.10) с защитными шайбами (п.12). Установите кронштейн защиты ригеля (п.3) и закрепите его опору срывным винтом М8х85 (п.11) с защитной шайбой, на трубе консоли в сборе закрепите кольцо кронштейна двумя срывными винтами М6х8 Винты закрутите усилием 0,2...0,4 кгс·м (без срыва головок). Установите рычаг переключения передач в положение заднего хода (R). Отрегулируйте положение консоли в сборе и прихвата тяги, таким образом, чтобы при закрывании ригель заблокировал рычаг переключения передач в данном положении. При необходимости используйте регулировочные шайбы (п.15). При открытом замке все передачи должны свободно включаться.

После повторной проверки затяните все срывные элементы усилием, необходимым для срыва головок. На замковую часть консоли в сборе установите оправку для разметки №001. Установите центральную консоль на посадочные места. Надавите на поверхность боковой панели в районе замковой части консоли в сборе, чтобы на внутренней поверхности появился отпечаток от оправки для разметки. Демонтируйте центральную консоль для исключения попадания стружки в механизм секретов замка. В обозначенном месте просверлите отверстие ф6мм. Проверьте правильность положения отверстия установкой центральной консоли на посадочные места.

Снимите центральную консоль. Согласно направляющему отверстию просверлите отверстие сверлом-коронкой ф30мм. Заусенцы, возникшие при сверлении отверстия, необходимо зачистить.

11. Установите на место все элементы интерьера автомобиля. На выступающую часть консоли в сборе установите декоративное кольцо. На стекло наклейте знак «Гарант». Заполните гарантийный талон.

*12. Под капотом автомобиля, на место крепления троса переключения передач к кулисе, установите кронштейн защитный передний и закрепите его двумя срывными винтами М6х10.

*13. На место крепления оплетки троса переключения передач, установите кронштейн защитный задний и закрепите его двумя срывными винтами М6х10. После проверки работоспособности механизма переключения передач, затяните все крепежные элементы усилием необходимым для срыва головок винтов.

Остальные требования по установке смотреть в документе «Руководство по установке и эксплуатации БКПП» № 27.93.300.00.00.009.

Для предотвращения самооткручивания резьбовых соединений рекомендуется перед установкой резьбовых элементов наносить на резьбовую часть небольшое количество анаэробного герметика УГ-6 или его аналога (например «Loctite 243»).

Примечание: Все необходимые детали и приспособления, примененные и указанные в этой инструкции, также как и отдельные части механической защиты, можно заказать только у изготовителя.

Компания «ФЛИМ» придерживается политики постоянного совершенствования и оставляет за собой право изменять в интересах потребителя характеристики или составные части изделия.

***Комплект защиты поставляется отдельно по требованию заказчика.**



Фото №1



Фото №2



Фото №3

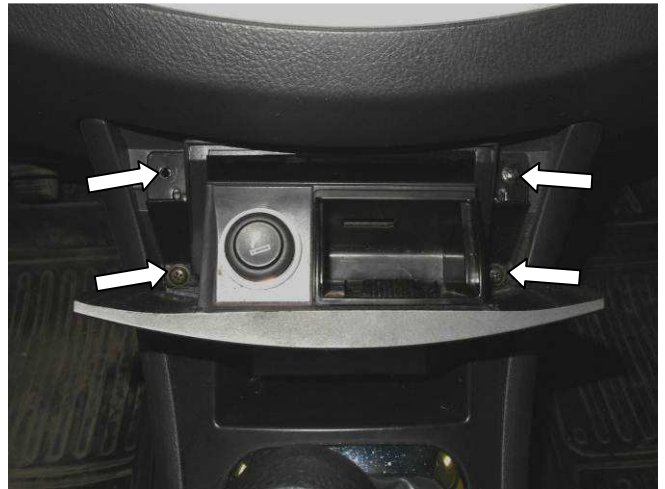


Фото №4



Фото №5

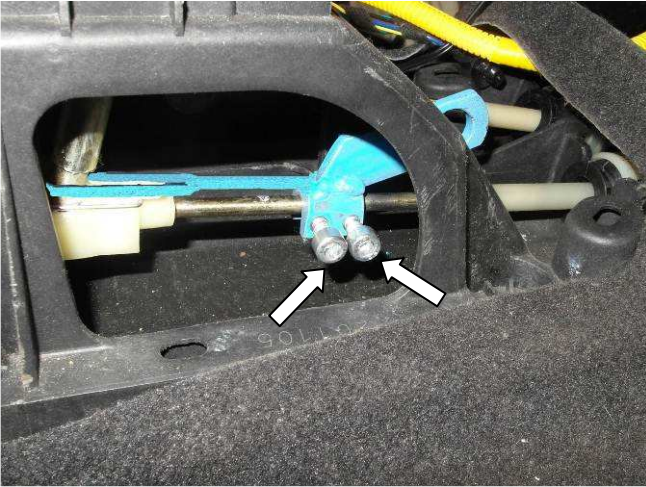


Фото №6

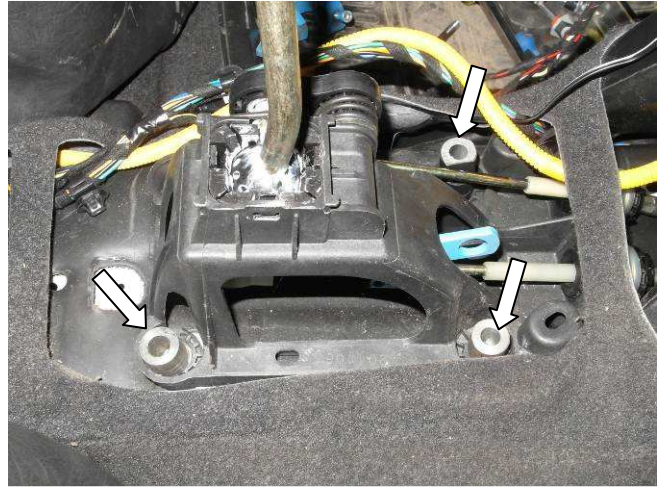


Фото №7



Фото №8



Фото №9



Фото №10



Фото №11

Фото №12

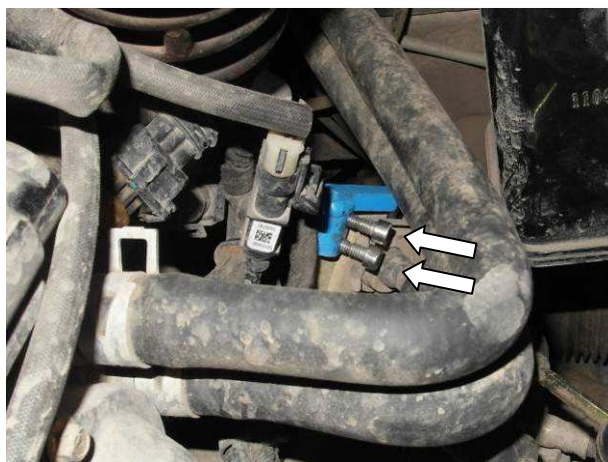


Фото №13

