



Артикул замка	G.CN.NK.13020.L
Марка и модель автомобиля	FORD KUGA
Модельный год	2013-
Тип КПП, положение блокировки	M6, R ↗
Оснастка и инструмент	
1. Головка шестигранная S10, S12..	5. Оправка для разметки №001
2. Ключ шестигранный S5, S6.	6. Нож слесарный.
3. Дрель ручная.	7. Сверло ф6мм.
4. Отвертка крестовая.	8. Сверло-коронка ф30мм.

Порядок установки (номер пункта инструкции соответствует номеру фотографии):

Номер позиции детали смотрите в упаковочном листе.

1-16. В указанном порядке, открутите винты и снимите центральную консоль.

17. На трос продольного переключения передач, установите прихват тяги (п.2) и закрепите его двумя срывными винтами М6х8 (п.7). Винты закрутите усилием 0,2...0,4 кгс·м (без срыва головок).

18. Открутите нижний левый болт крепления механизма выбора передач и левый передний болт кронштейна крепления воздуховода и центральной консоли. На место левого нижнего болта крепления механизма выбора передач и левый передний винт кронштейна крепления воздуховода и центральной консоли установите консоль в сборе (п.1). Верхнюю опору консоли в сборе закрепите срывным винтом М6х50 (п.6) со стопорной шайбой (п.12), нижнюю опору закрепите срывным винтом М6х35 (п.6) со стопорной шайбой (п.12). Винты закрутите усилием 0,2...0,4 кгс·м (без срыва головок).

Установите рычаг переключения передач в положение задней передачи (R). Отрегулируйте положение консоли в сборе и прихвата тяги, таким образом, чтобы при закрывании ригель блокировал рычаг переключения передач в данном положении. При необходимости используйте регулировочные шайбы (п.11). При открытом замке все передачи должны свободно включаться.

После проверки затяните все срывные элементы усилием, необходимым для срыва головок.

19. На замковую часть консоли в сборе установите оправку для разметки №001. Установите центральную консоль на посадочные места. Надавите на поверхность боковой панели в районе замковой части консоли в сборе, чтобы на внутренней поверхности появился отпечаток от оправки для разметки.

Демонтируйте боковую панель для исключения попадания стружки в механизм секретов замка.

20. В обозначенном месте просверлите отверстие ф6мм. Проверьте правильность положения отверстия установкой боковой панели на посадочные места. Снимите боковую панель. Согласно направляющему отверстию просверлите отверстие сверлом-коронкой ф30мм. Заусенцы, возникшие при сверлении отверстия, необходимо зачистить.

21. Установите на место все элементы интерьера автомобиля. На выступающую часть консоли в сборе установите декоративное кольцо.

Для предотвращения самооткручивания резьбовых соединений рекомендуется перед установкой резьбовых элементов наносить на резьбовую часть небольшое количество анаэробного герметика УГ-6 или его аналога (например «Loctite 243»).

Примечание: Все необходимые детали и приспособления, примененные и указанные в этой инструкции, также как и отдельные части механической защиты, можно заказать только у изготовителя.

Компания «ФЛИМ» придерживается политики постоянного совершенствования и оставляет за собой право изменять в интересах потребителя характеристики или составные части изделия.



Фото №1



Фото №2



Фото №3

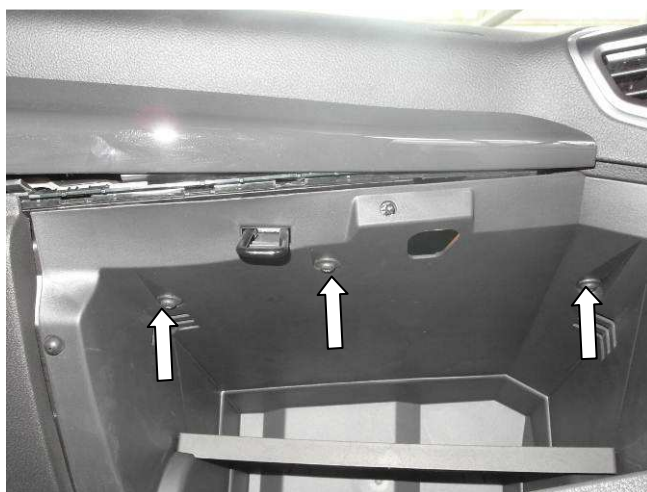


Фото №4

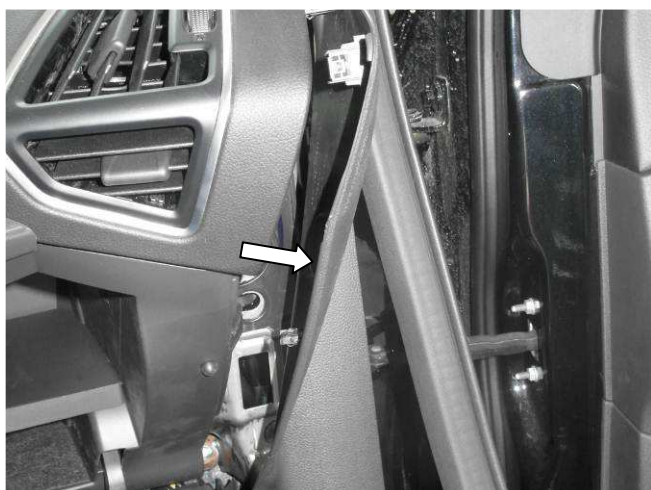


Фото №5



Фото №6



Фото №7



Фото №8



Фото №9



Фото №10



Фото №11



Фото №12



Фото №13



Фото №14



Фото №15



Фото №16

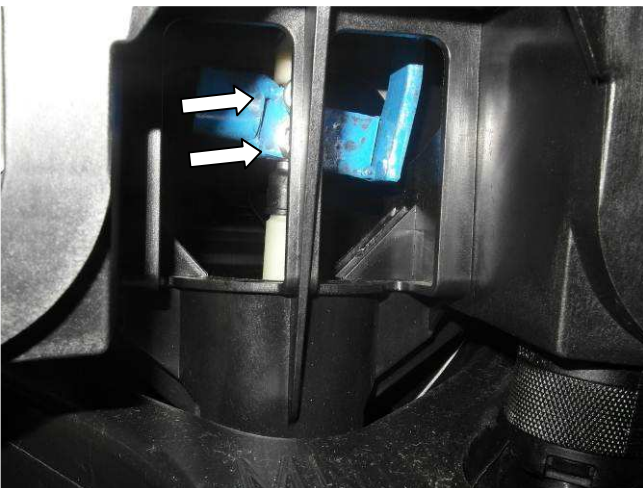


Фото №17



Фото №18



Фото №19

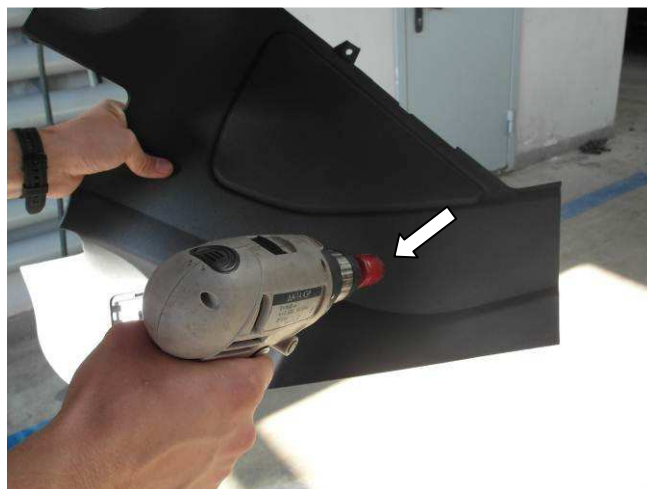


Фото №20



Фото №21

