

Инструкция по установке замка GARANT CONSUL 13021.L на автомобиль FORD KUGA.



Артикул замка	G.CN.NK.13021.L
Марка и модель автомобиля	FORD KUGA
Модельный год	2013-
Тип КПП, положение блокировки	A+, P
Оснастка и инструмент	
1. Головка шестигранная S10, S12,. 2. Ключ шестигранный S5, S6. 3. Дрель ручная. 4. Отвертка крестовая.	5. Оправка для разметки №001 6. Нож слесарный. 7. Сверло ф6мм. 8. Сверло-коронка ф30мм.

Порядок установки (номер пункта инструкции соответствует номеру фотографии):

Номер позиции детали смотрите в упаковочном листе.

1-16. В указанном порядке, открутите винты и снимите центральную консоль.

17. Открутите нижние левый и правый винты крепления механизма выбора передач. На место правого нижнего винта крепления механизма выбора передач установите опорный кронштейн (п.4) и закрепите его срывным винтом М6х50 (п.6) со стопорной шайбой (п.12). Винт закрутите усилием 0,2...0,4 кгс·м (без срыва головок).

18. Снимите воздуховод, нагрейте феном и деформируйте в обозначенном месте.

19. Открутите левый передний винт кронштейна крепления воздуховода и центральной консоли. На место левого нижнего винта крепления механизма выбора передач и левый передний винт кронштейна крепления воздуховода и центральной консоли установите консоль в сборе (п.1). Верхнюю опору консоли в сборе закрепите срывным винтом М6х50 (п.6) со стопорной шайбой (п.12), нижнюю опору закрепите срывным винтом М6х35 (п.5) со стопорной шайбой (п.12). На трубе консоли в сборе закрепите опорный кронштейн двумя срывными винтами М6х8 (п.8). Винты закрутите усилием 0,2...0,4 кгс·м (без срыва головок).

Установите рычаг переключения передач в положение паркинг (P). Отрегулируйте положение консоли в сборе, таким образом, чтобы при закрывании ригель блокировал рычаг переключения передач в данном положении. При необходимости используйте регулировочные шайбы (п.11). При открытом замке все передачи должны свободно включаться.

После проверки затяните все срывные элементы усилием, необходимым для срыва головок.

20. На замковую часть консоли в сборе установите оправку для разметки №001. Установите центральную консоль на посадочные места. Надавите на поверхность боковой панели в районе замковой части консоли в сборе, чтобы на внутренней поверхности появился отпечаток от оправки для разметки. Демонтируйте боковую панель для исключения попадания стружки в механизм секретов замка.

21.В обозначенном месте просверлите отверстие ф6мм. Проверьте правильность положения отверстия установкой боковой панели на посадочные места.

Снимите боковую панель. Согласно направляющему отверстию просверлите отверстие сверлом-коронкой ф30мм. Заусенцы, возникшие при сверлении отверстия, необходимо зачистить.

22. Установите на место все элементы интерьера автомобиля. На выступающую часть консоли в сборе установите декоративное кольцо. На стекло наклейте знак «Гарант». Заполните гарантийный талон.

*23. Под капотом автомобиля, на место крепления троса переключения передач к кулисе, установите кронштейн защитный передний и закрепите его двумя срывными винтами М6х8. На место крепления оплетки троса переключения передач установите кронштейн защитный задний и закрепите его срывным винтом М8х40 со стопорной шайбой. После проверки работоспособности механизма переключения передач, затяните все крепежные элементы усилием необходимым для срыва головок винтов.

Для предотвращения самооткручивания резьбовых соединений рекомендуется перед установкой резьбовых элементов наносить на резьбовую часть небольшое количество анаэробного герметика УГ-6 или его аналога (например «Loctite 243»).

Примечание: Все необходимые детали и приспособления, примененные и указанные в этой инструкции, также как и отдельные части механической защиты, можно заказать только у изготовителя.

Компания «ФЛИМ» придерживается политики постоянного совершенствования и оставляет за собой право изменять в интересах потребителя характеристики или составные части изделия.

*Комплект защиты поставляется отдельно по требованию заказчика.




Φοτο Νο1




Φοτο Νο2



Φοτο Νο3

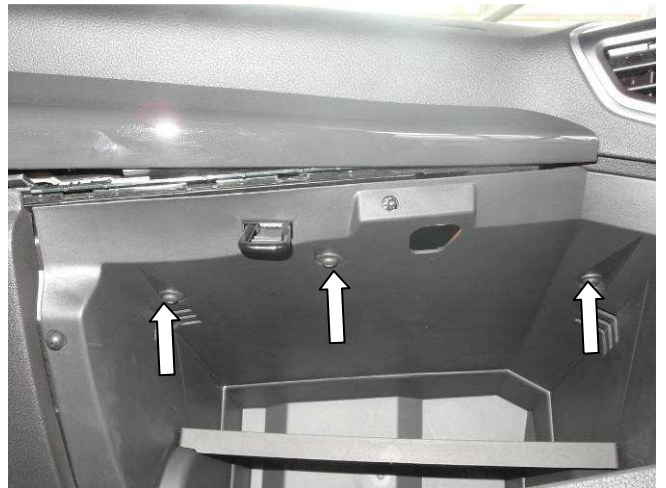

Φοτο Νο4

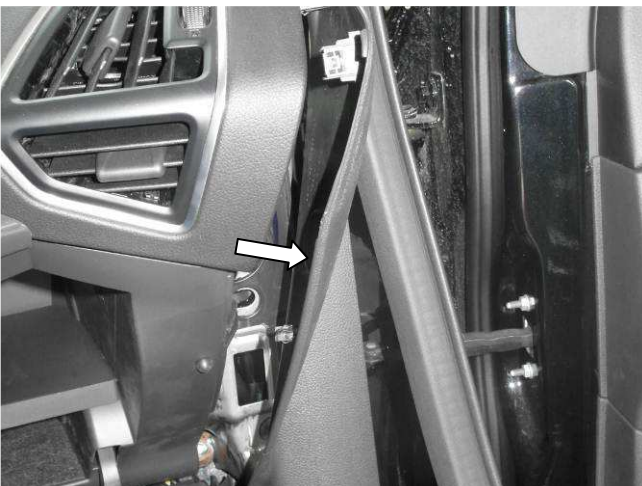

Φοτο Νο5



Φοτο Νο6



Фото №7



Фото №8



Фото №9



Фото №10



Фото №11



Фото №12



Φοτο №13




Φοτο №14



Φοτο №15



Φοτο №16

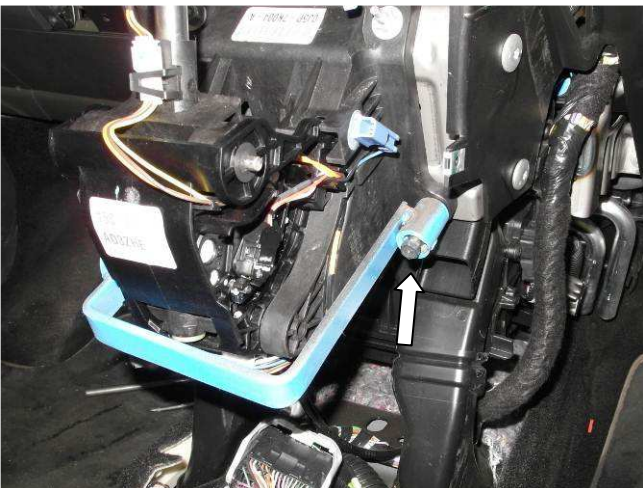

Φοτο №17



Φοτο №18



Фото №19



Фото №20

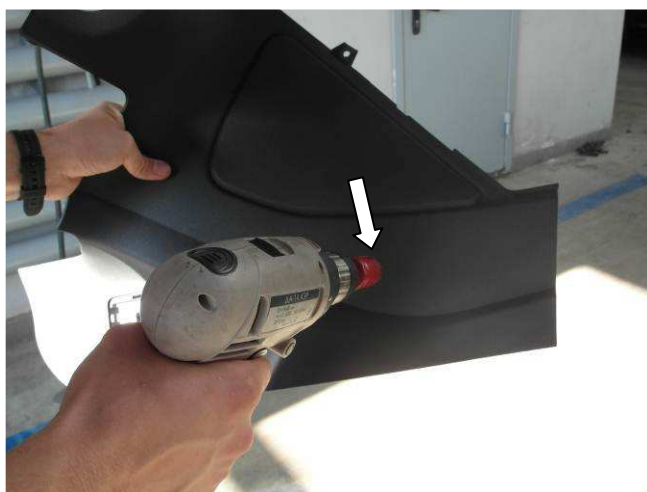


Фото №21



Фото №22

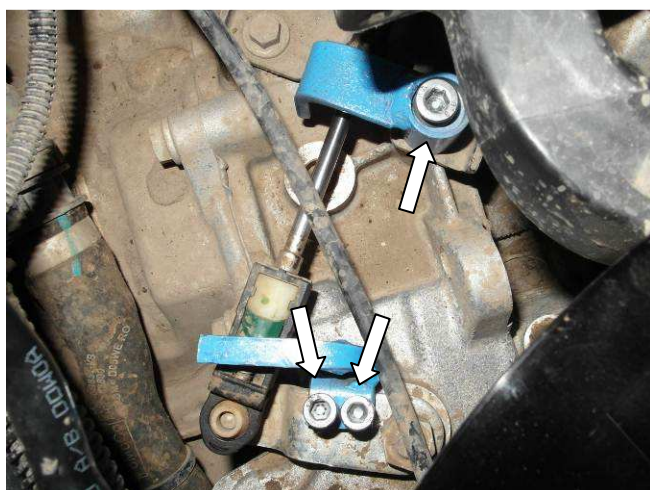


Фото №23

