



Артикул	G.CN.NK.22034.R
Марка и модель автомобиля	KIA SORENTO PRIME
Модельный год	2015-
Тип КПП, привод, положение блокировки	A+; P
Оснастка и инструмент	
1. Головка шестигранная S10, S12.	5. Шестигранник S5.
2. Дрель ручная.	6. Сверло ф6мм.
3. Отвертка крестовая.	7. Сверло-коронка ф22мм.
4. Оправка для разметки №001.	8. Сверло-коронка ф30мм.

Порядок установки (номер пункта инструкции соответствует номеру фотографии):

Номер позиции детали смотрите в упаковочном листе.

1-8. В указанном порядке открутите винты крепления и снимите центральную консоль.

9-10. Произведите разметку на правой стенке механизма выбора передач. И просверлите отверстие сверлом-коронкой ф22мм.

11-12. Открутите правые и левый передний болт крепления механизма выбора передач. На место открученного левого переднего болта установите проставку высотой 50мм (п.4). Поверх проставки установите кронштейн защиты ригеля (п.3) и закрепите его срывным винтом М8х85 (п.6) со стопорной шайбой (п.11). Винт закрутите усилием 0,2...0,4 кгс·м (без срыва головки винта) Пластик мешающий установке кронштейна необходимо удалить.

13. На тягу перемещения рычага КПП установите прихват тяги (п.2) и закрепите его двумя срывными винтами М6х8 (п.7). Винты закрутите усилием 0,2...0,4 кгс·м (без срыва головок винтов).

14. Установите консоль в сборе (п.1) и закрепите ее двумя срывными винтами М8х55 (п.5) со стопорными шайбами (п.11). В кронштейне защиты ригеля закрепите трубу консоли в сборе двумя срывными винтами М6х8 (п.7). Винты закрутите усилием 0,2...0,4 кгс·м (без срыва головок винтов). Установите рычаг переключения передач в положение «паркинг» (P). Отрегулируйте положение прихвата тяги таким образом, чтобы при закрывании ригель консоли в сборе заходил в отверстие прихвата и блокировал рычаг КПП. При открытом замке все передачи должны свободно включаться. Повторно проверьте правильность работы консоли в сборе и механизма выбора передач. После проверки затяните все срывные элементы усилием, необходимым для срыва головок.

15. На замковую часть консоли в сборе установите оправку для разметки №001.

Срежьте ребра жесткости на центральной консоли с левой стороны в районе замковой части консоли в сборе. Установите центральную консоль на посадочные места. Надавите на боковую поверхность центральной консоли в районе замковой части консоли в сборе, чтобы на внутренней поверхности появился отпечаток от оправки для разметки. Демонтируйте центральную консоль. В обозначенном месте просверлите отверстие ф6мм.

Проверьте правильность положения отверстия установкой центральной консоли на посадочные места. Снимите центральную консоль для предотвращения попадания стружки в механизм секрета замка. Согласно направляющему отверстию просверлите в центральной консоли отверстие сверлом-коронкой ф30мм. Заусенцы, возникшие при сверлении отверстия, необходимо зачистить.

16. Установите на место все элементы интерьера автомобиля. На выступающую часть консоли в сборе установите кольцо.

На стекло наклейте знак «Гарант». Заполните гарантийный талон.

Остальные требования по установке смотреть в документе «Руководство по установке и эксплуатации БКПП» № 27.93.300.00.00.009.

Для предотвращения самооткручивания резьбовых соединений рекомендуется перед установкой резьбовых элементов наносить на резьбовую часть небольшое количество анаэробного герметика УГ-6 или его аналога (например, «Loctite 243»).

Примечание: Все необходимые детали и приспособления, примененные и указанные в этой инструкции, также, как и отдельные части механической защиты, можно заказать только у изготовителя.

Компания «ФЛИМ» придерживается политики постоянного совершенствования и оставляет за собой право изменять в интересах потребителя характеристики или составные части изделия.





Фото №1

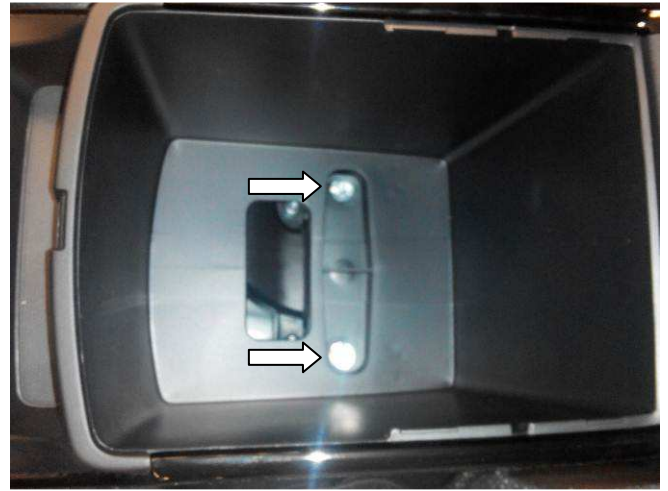


Фото №2



Фото №3



Фото №4



Фото №5



Фото №6

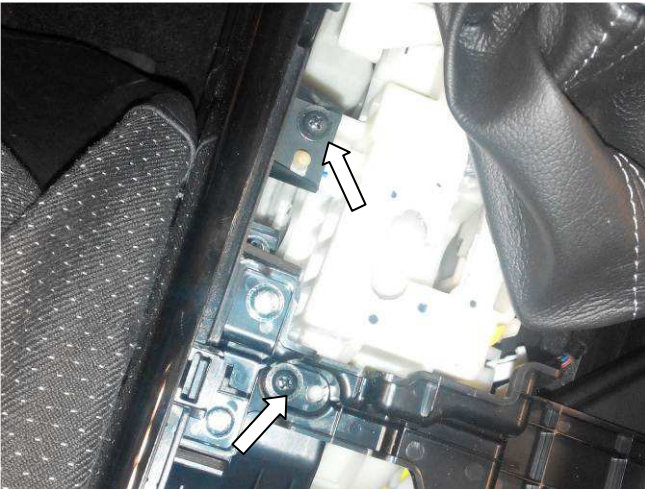


Фото №7



Фото №8

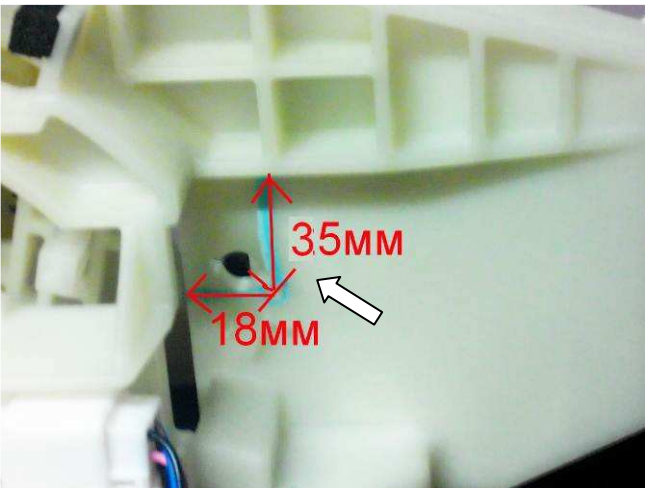


Фото №9



Фото №10



Фото №11

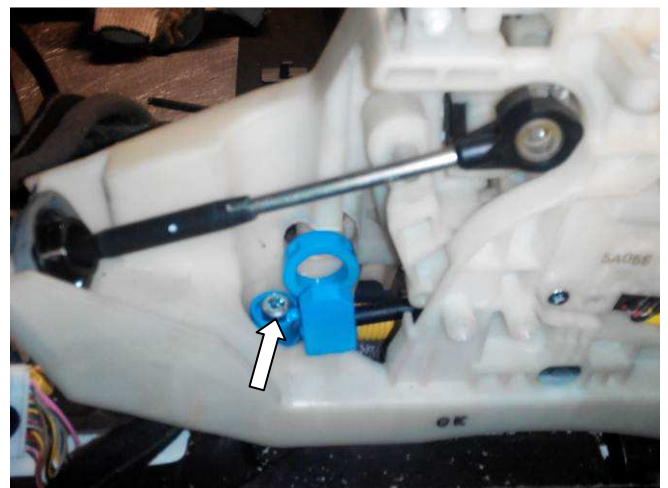


Фото №12



Φοτο Νο13



Φοτο Νο14



Φοτο Νο15



Φοτο Νο16