



Инструкция по установке замка GARANT CONSUL 23014.L на автомобиль LADA X-RAY



Артикул замка	G. GN. NK. 23014. L
Марка и модель автомобиля	LADA X-RAY
Модельный год	2016-;
Тип КПП, положение блокировки	AM+, R
Оснастка и инструмент	
1. Головка шестигранная S10, S12, S13.	5. Нож слесарный.
2. Дрель ручная.	6. Сверло ф6мм.
3. Отвертка крестовая.	7. Сверло-коронка ф22мм.
4. Оправка для разметки №001	8. Сверло-коронка ф30мм.

Порядок установки (номер пункта инструкции соответствует номеру фотографии):

Номер позиции детали смотрите в упаковочном листе.

1-6. В указанном порядке снимите центральную консоль.

7. Открутите передний и задний болты крепления механизма выбора передач с левой стороны. На место открученных болтов установите проставки высотой 5мм (п.2). Приложите консоль в сборе (п.1) к механизму выбора передач, сделайте разметку на механизме выбора передач в месте расположения торца трубы консоли в сборе. По разметке просверлите отверстие в механизме выбора передач сверлом-коронкой ф22мм. Заусенцы, возникшие при сверлении отверстия, необходимо зачистить.

8. На место открученных болтов установите проставки высотой 5мм, установите консоль в сборе и закрепите ее двумя срывными винтами М8х30мм (п.3) с защитными шайбами (п.4). Винты закрутите усилием 0,2...0,4 кгс·м (без срыва головок). Установите рычаг переключения передач в положение заднего хода (R). Отрегулируйте положение консоли в сборе таким образом, чтобы при закрывании ригель консоли в сборе заблокировал рычаг КПП. При открывании замка все передачи должны свободно включаться. Повторно проверьте правильность работы консоли в сборе и механизма выбора передач. После проверки затяните все срывные элементы усилием, необходимым для срыва головок.

9. На замковую часть консоли в сборе установите оправку для разметки №001. Установите центральную консоль на посадочные места. Надавите на боковую поверхность центральной консоли в районе замковой части консоли в сборе, чтобы на внутренней поверхности появился отпечаток от оправки для разметки. В обозначенном месте просверлите отверстие ф6мм. Проверьте правильность положения отверстия установкой центральной консоли на посадочные места. Согласно направляющему отверстию просверлите отверстие сверлом-коронкой ф30мм. Заусенцы, возникшие при сверлении

отверстия, необходимо зачистить.

10. Установите на место все элементы интерьера автомобиля. На выступающую часть консоли в сборе установите кольцо. На стекло наклейте знак «Гарант». Заполните гарантийный талон.

Для предотвращения самооткручивания резьбовых соединений рекомендуется перед установкой резьбовых элементов наносить на резьбовую часть небольшое количество анаэробного герметика УГ-6 или его аналога (например «Loctite 243»).

Примечание: Все необходимые детали и приспособления, примененные и указанные в этой инструкции также, как и отдельные части механической защиты, можно заказать только у изготовителя.

Компания «ФЛИМ» придерживается политики постоянного совершенствования и оставляет за собой право изменять в интересах потребителя характеристики или составные части изделия.





Фото №1



Фото №2



Фото №3

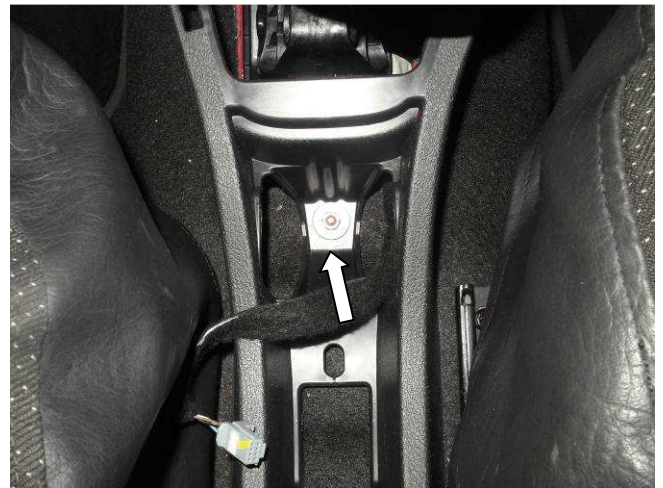


Фото №4



Фото №5



Фото №6



Фото №7

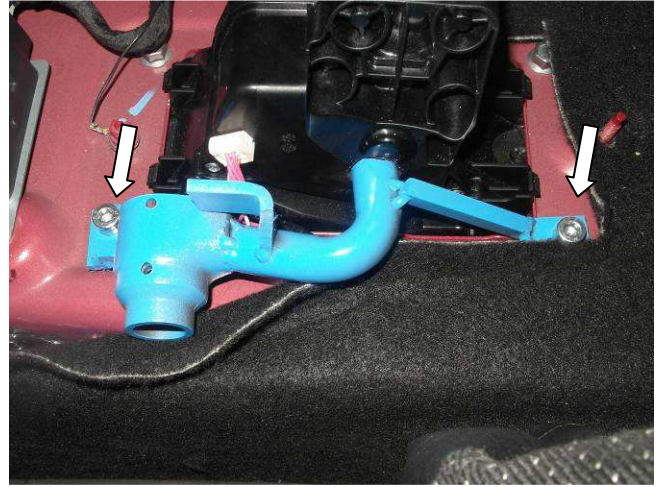


Фото №8



Фото №9



Фото №10



Фото №11