



Артикул замка	G.CN.NK.17041.L
Марка и модель автомобиля	HYUNDAI CRETA
Модельный год	2016-
Тип КПП, положение блокировки	M6, R ↑
Оснастка и инструмент	
1. Шестигранник S5.	6. Оправка для разметки №001
2. Дрель ручная.	7. Сверло ф6мм.
3. Головка шестигранная S10, S12, S14.	8. Сверло-коронка ф30мм.
	9. Сверло-коронка ф22мм.

Порядок установки (номер пункта инструкции соответствует номеру фотографии):

Номер позиции детали смотрите в упаковочном листе.

1-9. В указанном порядке открутите винты крепления и снимите центральную консоль.

10. На трос продольного перемещения рычага КПП установите прихват тяги (п.2) и закрепите его двумя срывными винтами М6х8 (п.11). Винт закрутите усилием 0,2...0,4 кгс•м (без срыва головки винта).

11-12. Открутите передние и задний левый болты крепления механизма выбора передач. На место открученных болтов, с левой стороны, установите проставки высотой 20мм (п.6). На проставки установите консоль в сборе (п.1). Опоры консоли в сборе закрепите срывными винтами М8х50 (п.9) с защитными шайбами (п.13). Винты закрутите усилием 0,2...0,4 кгс•м (без срыва головок винтов).

13. На место открученного болта, с правой стороны, установите проставку высотой 15мм (п.7). На проставку и консоль в сборе установите кронштейн защиты ригеля (п.3) и закрепите его правую опору срывным винтом М8х50 (п.9) с защитной шайбой (п.13). На консоли в сборе закрепите кронштейн срывным винтом М8х16 (п.8). Винты закрутите усилием 0,2...0,4 кгс•м (без срыва головок винтов).

Установите рычаг переключения передач в положение «паркинг» (Р). Отрегулируйте положение прихвата тяги таким образом, чтобы при закрывании замка ригель свободно выходил и блокировал рычаг переключения передач в данном положении. При открытом замке все передачи должны свободно включаться. После проверки, затяните все срывные элементы усилием, необходимым для срыва головок.

14. На планке консоли в сборе закрепите кронштейн защитный (п.4) двумя срывными винтами М6х16 (п.10) с защитными шайбами (п.12), проложив между кронштейном и планкой проставки высотой 5мм (п.5). Винты закрутите усилием необходимым для срыва головок.

15-16. На замковую часть консоли в сборе установите оправку для разметки №001. Установите центральную консоль на посадочные места. Надавите на боковую поверхность центральной консоли в районе замковой части консоли в сборе, чтобы на внутренней поверхности появился отпечаток от оправки для разметки. В обозначенном месте просверлите отверстие ф6мм. Проверьте правильность положения отверстия установкой накладки центральной консоли на посадочные места. Согласно направляющему отверстию просверлите в накладке центральной консоли отверстие сверлом-коронкой ф30мм. Заусенцы, возникшие при сверлении отверстия, необходимо зачистить.

Установите на место все элементы интерьера автомобиля.

17. На выступающую часть консоли в сборе установите декоративное кольцо. Заполните гарантийный талон.

Для предотвращения самооткручивания резьбовых соединений рекомендуется перед установкой резьбовых элементов наносить на резьбовую часть небольшое количество анаэробного герметика УГ-6 или его аналога (например «Loctite 243»).

Примечание: Все необходимые детали и приспособления, примененные и указанные в этой инструкции, также как и отдельные части механической защиты, можно заказать только у изготовителя.

Компания «ФЛИМ» придерживается политики постоянного совершенствования и оставляет за собой право изменять в интересах потребителя характеристики или составные части изделия.

***Комплект защиты поставляется отдельно по требованию заказчика.**



Фото №1



Фото №2



Фото №3



Фото №4



Фото №5



Фото №6

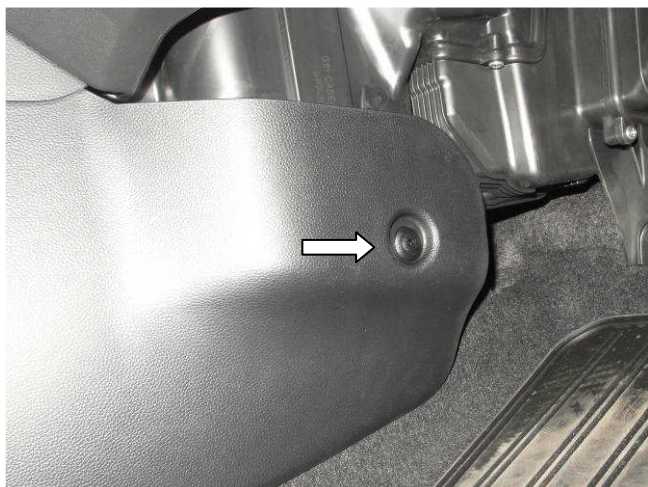


Фото №7



Фото №8



Фото №9

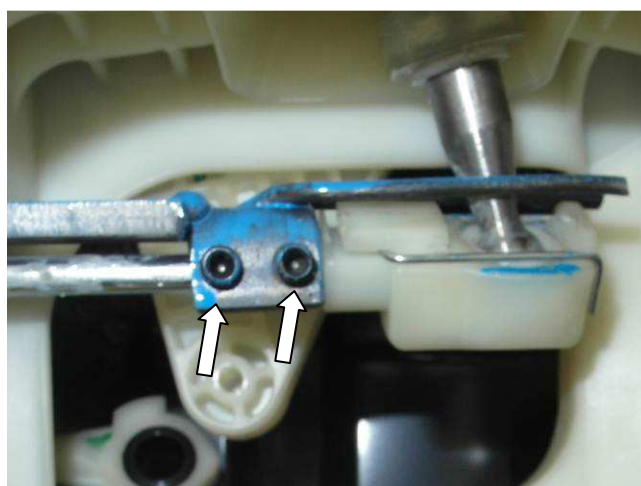


Фото №10

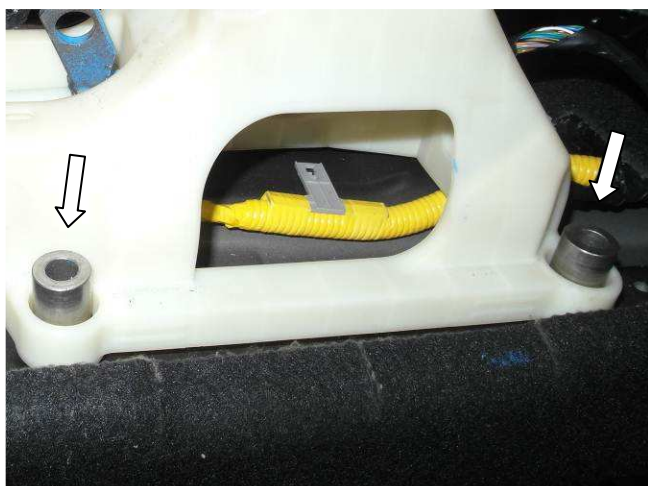


Фото №11



Фото №12

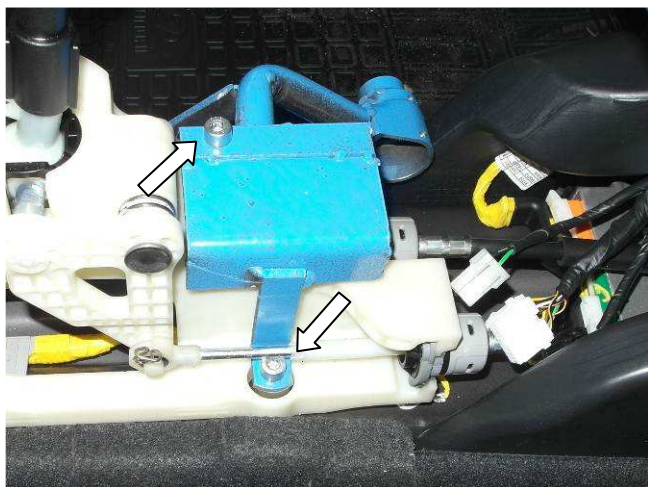


Фото №13

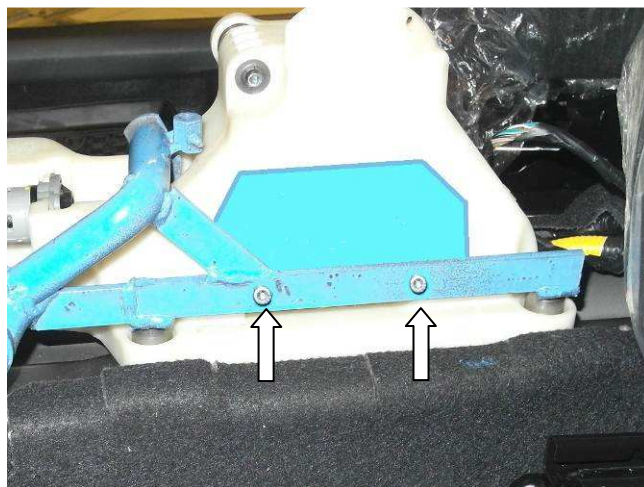


Фото №14



Фото №15

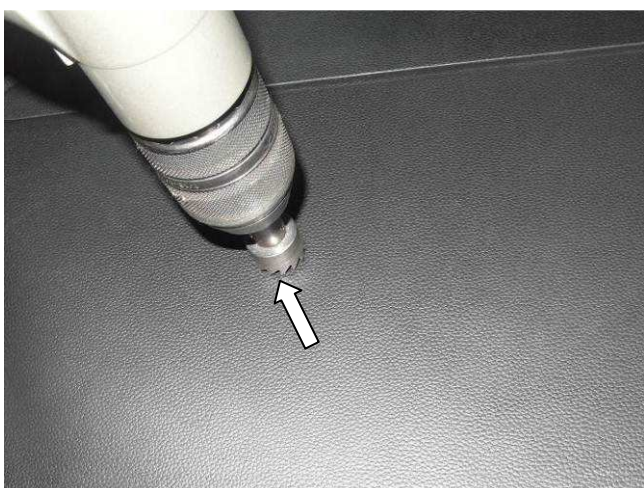


Фото №16



Фото №17

