



<b>Артикул замка</b>	<b>G. CN. NK. 29030.R</b>
Марка и модель автомобиля	NISSAN MURANO
Модельный год	2016-
Тип КПП, положение блокировки	VAR+, P
<b>Оснастка и инструмент</b>	
1. Головка шестигранная S10, S12, S13.	5. Сверло ф6мм.
2. Дрель ручная.	6. Сверло-коронка ф30мм.
3. Отвертка крестовая.	
4. Оправка для разметки №001	

**Порядок установки (номер пункта инструкции соответствует номеру фотографии):**

**Номер позиции детали смотрите в упаковочном листе.**

1-11. В указанном порядке снимите центральную консоль.

12. На трос переключения передач установите прихват (п.2) тяги и закрепите его двумя срывными винтами М6х8 (п.5). Винты закрутите усилием 0,2...0,4 кгс·м (без срыва головок).

13. Срежьте часть стенки селектора, мешающую установке консоли в сборе.

14. На трубе консоли в сборе (п.1) закрепите кронштейн защиты ригеля (п.3), расстояние между торцом трубы консоли в сборе и планкой, должно быть 20мм.

15. Открутите передний правый винт крепления механизма выбора передач и замените его срывным винтом М6х30. Винт закрутите усилием необходимым для срыва головки. Открутите гайку крепления опорного кронштейна передней панели, на место открученной гайки и на резьбовую часть винта М6х30 установите консоль в сборе и закрепите ее переднюю опору срывной гайкой М8 (п.7) с защитной шайбой (п.9), заднюю опору консоли в сборе закрепите срывной гайкой М6 (п.6) с защитной шайбой (п.8). Гайки закрутите усилием 0,2...0,4 кгс·м (без срыва головок).

Установите рычаг переключения передач в положение «паркинг» (P). Отрегулируйте положение консоли в сборе и прихвата тяги таким образом, чтобы при закрывании ригель консоли в сборе блокировал рычаг КПП. При открывании замка все передачи должны свободно включаться. Повторно проверьте правильность работы консоли в сборе и механизма выбора передач. После проверки затяните все срывные элементы усилием, необходимым для срыва головок.

16-17. На замковую часть консоли в сборе установите оправку для разметки №001.

Установите центральную консоль на посадочные места. Надавите на боковую поверхность центральной консоли в районе замковой части консоли в сборе, чтобы на внутренней поверхности появился отпечаток от оправки для разметки. Снимите центральную консоль, для избежания попадания стружки в механизм секретов замка. В обозначенном месте просверлите отверстие ф6мм. Проверьте правильность положения отверстия установкой центральной консоли на посадочные места.

Снимите центральную консоль. Согласно направляющему отверстию просверлите отверстие сверлом-коронкой ф30мм. Заусенцы, возникшие при сверлении отверстия, необходимо зачистить.

18. Установите на место все элементы интерьера автомобиля. На выступающую часть консоли в сборе установите декоративное кольцо. Проверьте работу консоли в сборе и механизма выбора передач. На стекло наклейте знак «Гарант». Заполните гарантийный талон.

\*19. Под капотом автомобиля на кулису переключения передач установите кронштейн защитный, закрепив его двумя срывными винтами М6х8. Винты закрутите усилием необходимым для срыва головок.

**Остальные требования по установке смотреть в документе «Руководство по установке и эксплуатации БКПП» № 27.93.300.00.009.**

**Для предотвращения самооткручивания резьбовых соединений рекомендуется перед установкой резьбовых элементов наносить на резьбовую часть небольшое количество анаэробного герметика УГ-6 или его аналога (например «Loctite 243»).**

**Примечание: Все необходимые детали и приспособления, примененные и указанные в этой инструкции, также как и отдельные части механической защиты, можно заказать только у изготовителя.**

**Компания «ФЛИМ» придерживается политики постоянного совершенствования и оставляет за собой право изменять в интересах потребителя характеристики или составные части изделия.**

**\*Комплект защиты поставляется отдельно по требованию заказчика.**



Фото №1



Фото №2



Фото №3

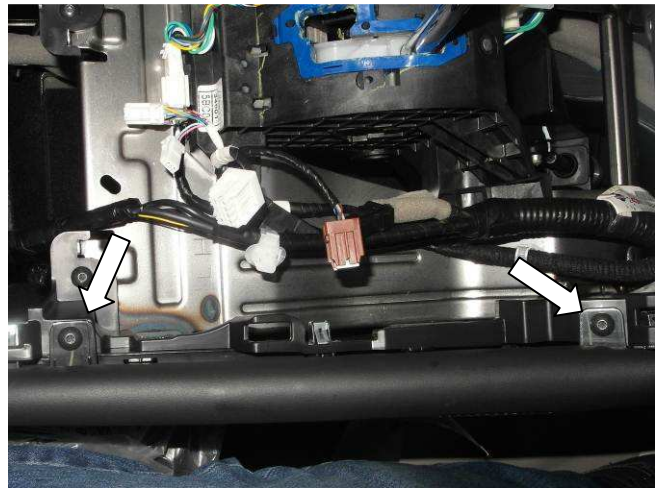


Фото №4

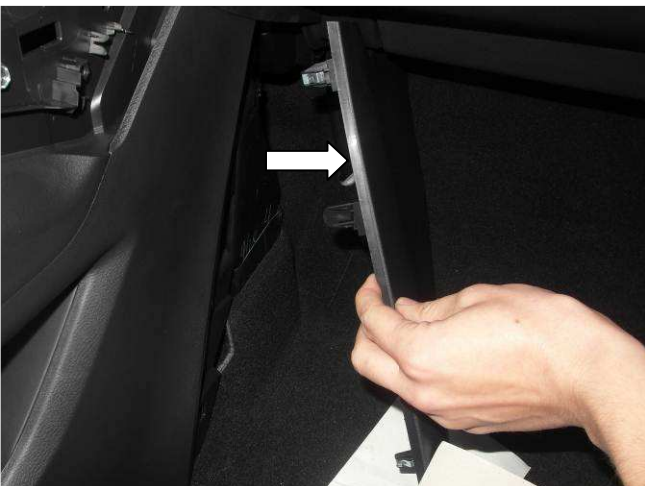


Фото №5



Фото №6



Фото №7



Фото №8



Фото №9

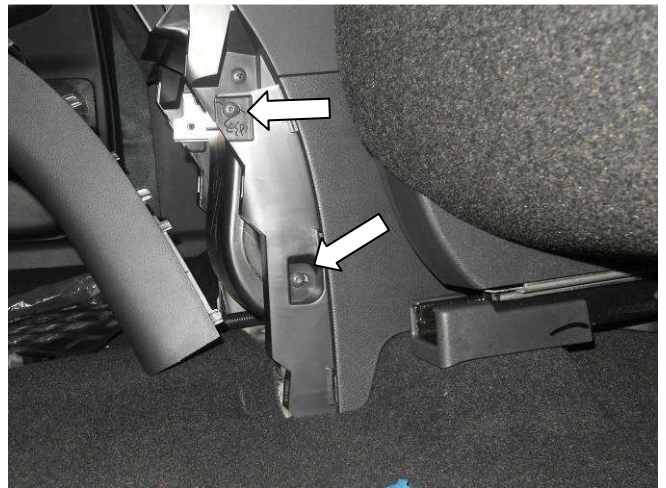


Фото №10



Фото №11

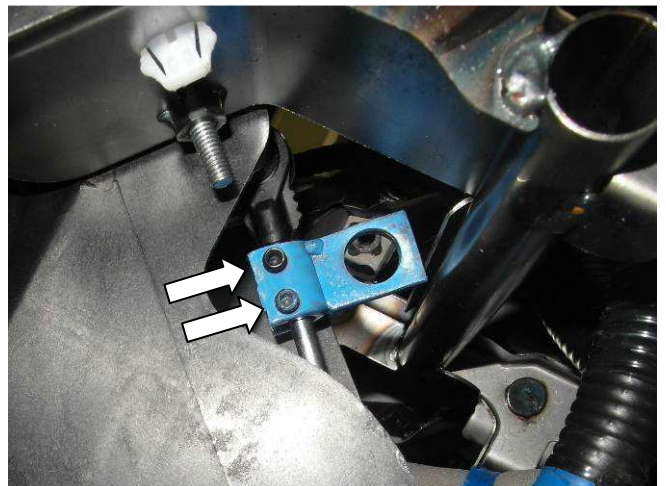


Фото №12

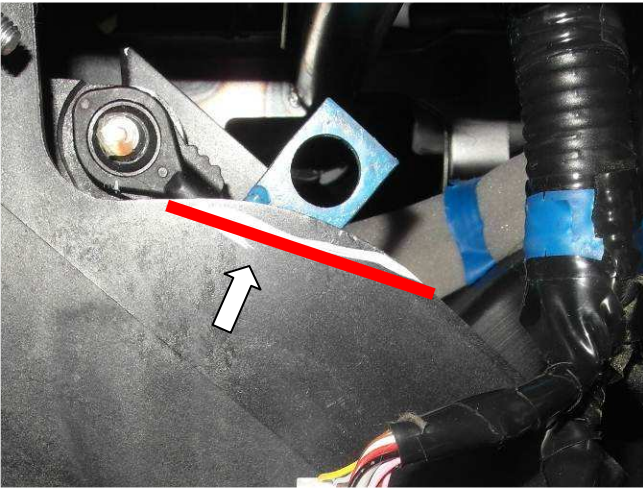


Фото №13

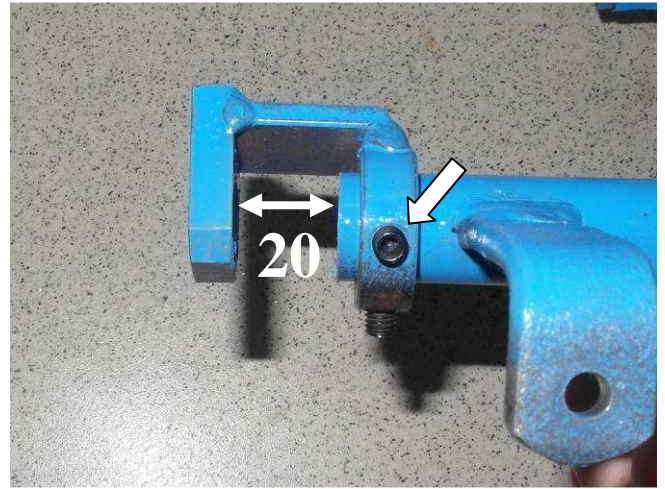


Фото №14

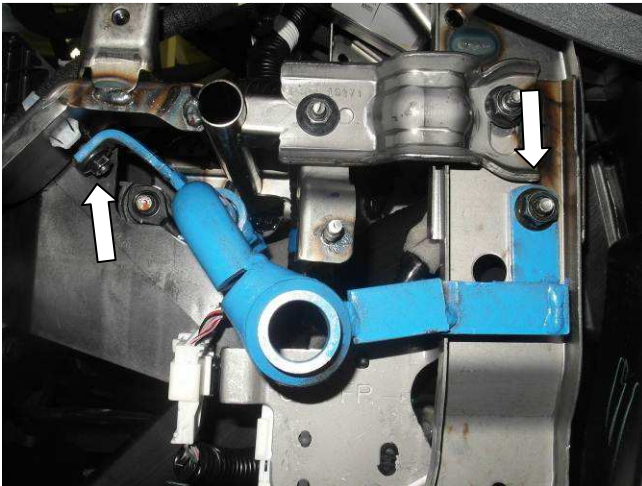


Фото №15

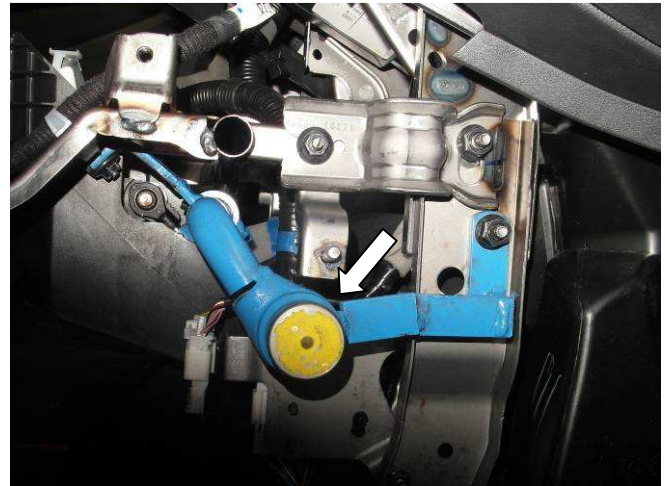


Фото №16



Фото №17



Фото №18

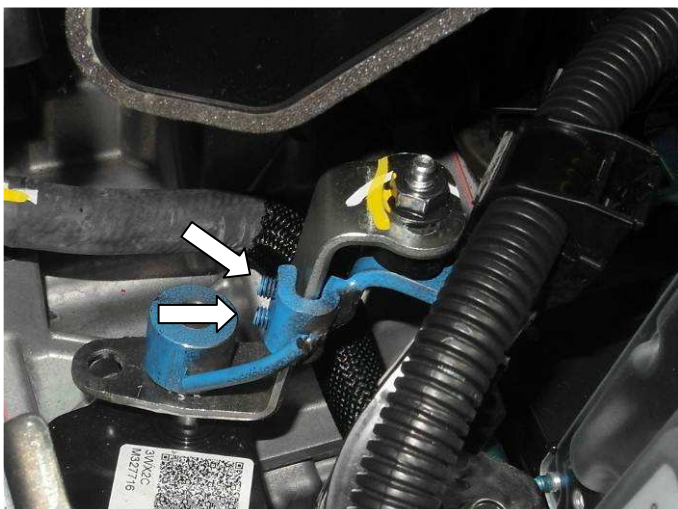


Фото №17

