

# Инструкция по установке замка GARANT CONSUL 38007.L на автомобиль TOYOTA COROLLA



<b>Артикул замка</b>	G.CN.NK.38007.L
Марка и модель автомобиля	TOYOTA COROLLA
Модельный год	2016-
Тип КПП, положение блокировки	BAP+; P
<b>Оснастка и инструмент</b>	
1. Головка шестигранная S10, S12.	5. Шестигранник S5.
2. Дрель ручная.	6. Сверло фбмм.
3. Отвертка крестовая.	Сверло-коронка ф30мм.
4. Оправка для разметки №001.	

Порядок установки (номер пункта инструкции соответствует номеру фотографии):

**Номер позиции детали смотрите в упаковочном листе.**

1-10. В указанном порядке открутите винты крепления и снимите центральную консоль.  
 11-12. Открутите два передних и задний левый винты крепления механизма выбора передач. На место левых открученных винтов установите консоль в сборе (п.1) и закрепите ее заднюю часть срывным винтом M8x65 (п.4) со стопорной шайбой (п.8). На место правого переднего открученного винта установите проставку высотой 60мм (п.3). На переднюю часть консоли в сборе и на проставку установите кронштейн защиты тяги (п.2) и закрепите двумя сривными винтами M8x110 (п.5) со стопорными шайбами (п.8). Винты закрутите усилием 0,2...0,4 кгс·м (без срыва головок винтов). Установите рычаг КПП в положение «паркинг» (P). При закрывании замка ригель должен свободно выходить и блокировать рычаг КПП в данном положении. При открытом замке все передачи должны свободно включаться. Затяните сривные винты усилием, необходимым для срыва головок.

13. На замковую часть консоли в сборе установите оправку для разметки №001. Установите на посадочные места центральную консоль. Надавите на боковую поверхность центральной консоли в районе замковой части консоли в сборе, чтобы на внутренней поверхности появился отпечаток от оправки для разметки. Снимите центральную консоль для исключения попадания стружки в механизм секретов замка.

14. В обозначенном месте просверлите отверстие фбмм. Проверьте правильность положения отверстия установкой центральной консоли на посадочные места. Снимите центральную консоль. Согласно направляющему отверстию просверлите отверстие сверлом-коронкой ф30мм. Заусенцы, возникшие при сверлении отверстия, необходимо зачистить.

15. Установите на место все элементы интерьера автомобиля. На выступающую часть консоли в сборе установите декоративное кольцо. На стекло наклейте знак «Гарант». Заполните гарантийный талон.

**Для предотвращения самооткручивания резьбовых соединений рекомендуется перед установкой резьбовых элементов наносить на резьбовую часть небольшое количество анаэробного герметика УГ-6 или его аналога (например «Loctite 243»).**

**Примечание:** Все необходимые детали и приспособления, примененные и указанные в этой инструкции также, как и отдельные части механической защиты, можно заказать только у изготовителя.

**Компания «ФЛИМ» придерживается политики постоянного совершенствования и оставляет за собой право изменять в интересах потребителя характеристики или составные части изделия.**



ФОТО №1



ФОТО №2



ФОТО №3



ФОТО №4



ФОТО №5



ФОТО №6



ФОТО №7



ФОТО №8



ФОТО №9



ФОТО №10

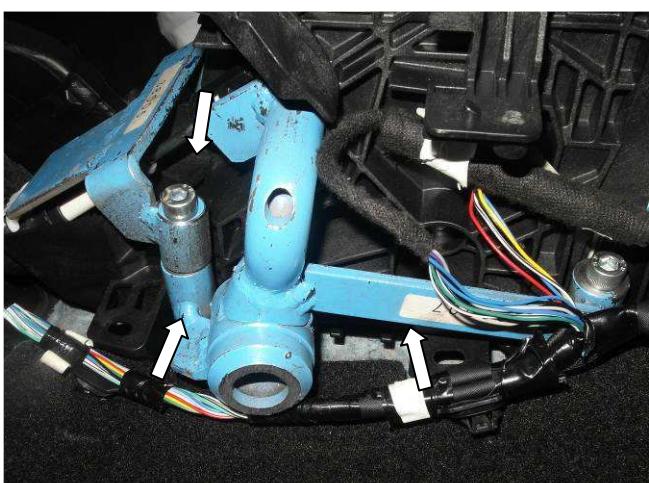


ФОТО №11



ФОТО №12



Фото №13



Фото №14



Фото №15

