



Артикул замка	G. CN. NK. 26018.L
Марка и модель автомобиля	Mazda CX-5
Модельный год	2017
Тип КПП, положение блокировки	A+, P,
Оснастка и инструмент	
1. Головка шестигранная S10, S12.	5. Оправка для разметки №001.
2. Дрель ручная.	6. Сверло ф6мм.
3. Ножовка.	7. Сверло-коронка ф30мм.
4. Отвертка крестовая.	



С требованиями по установке Вы можете ознакомиться в документе «Руководство по установке и эксплуатации БКПП» № 27.93.300.00.00.009. (предоставляется по запросу)

Для предотвращения самооткручивания резьбовых соединений рекомендуется перед установкой резьбовых элементов наносить на резьбовую часть небольшое количество анаэробного герметика УГ-6 или его аналога (например «Loctite 243»).

Примечание: Все необходимые детали и приспособления, примененные и указанные в этой инструкции, также как и отдельные части механической защиты, можно заказать только у изготовителя.

Компания «ФЛИМ» придерживается политики постоянного совершенствования и оставляет за собой право изменять в интересах потребителя характеристики или составные части изделия.

*Комплект защиты троса поставляется отдельно по требованию заказчика.




Снимите накладку

Фото №1



Снимите пластиковую панель

Фото №2

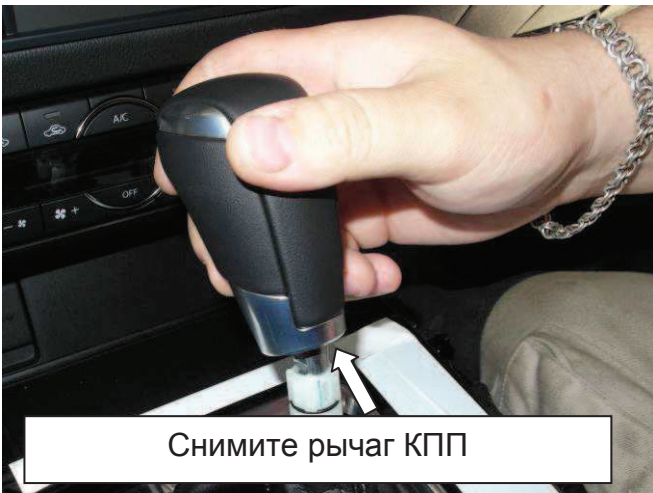


Снимите рычаг КПП

Фото №3



Снимите пластиковую панель

Фото №4

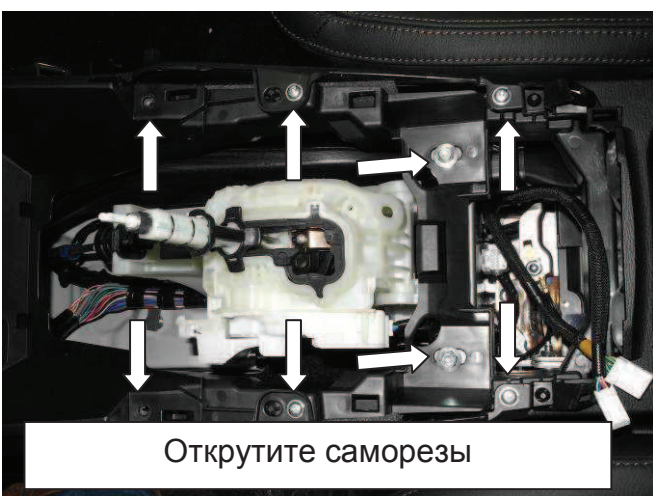

Открутите саморезы

Фото №5



Снимите пластиковую панель

Фото №6

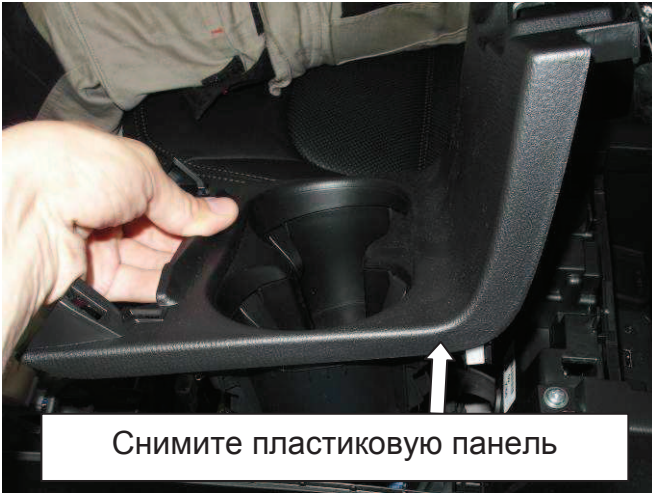


Фото №7

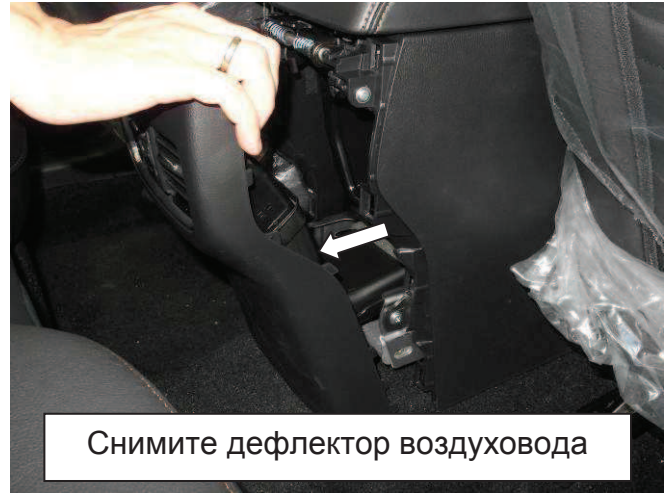


Фото №8



Фото №9



Фото №9



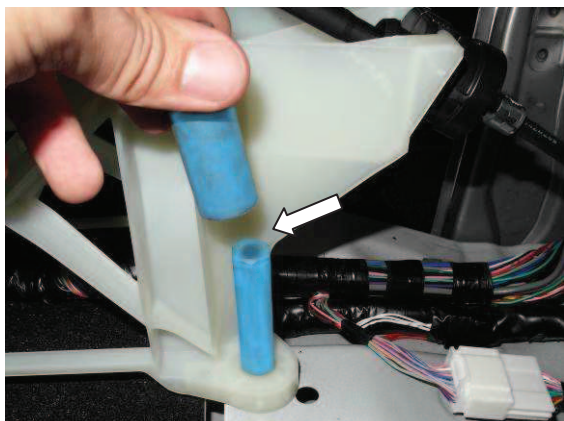


Фото №10

Открутите передние гайки крепления селектора КПП. На шпильку, с правой стороны селектора, установите шестигранную проставку, высотой 60мм (п.5), подложив под нее шайбу п.19. Поверх шестигранной проставки, установите проставку высотой 59мм (п.7). Зазор между проставками, необходимо заполнить силиконовым герметиком.

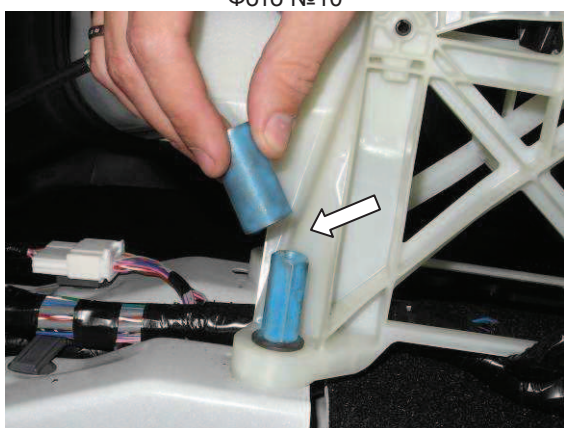


Фото №11

На шпильку, с левой стороны селектора, установите шестигранную проставку, высотой 35мм (п.4), подложив под нее шайбу п.19. Поверх шестигранной проставки, установите проставку высотой 34мм (п.6). Зазор между проставками, необходимо заполнить силиконовым герметиком.

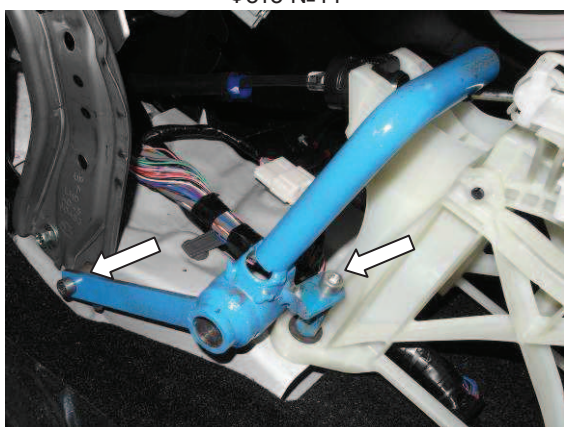


Фото №

Открутите болт крепления кронштейна передней панели. На проставку высотой 35 мм и открученный болт, установите консоль в сборе (п.1). Переднюю опору консоли в сборе, закрепите срывным винтом М8х30 (п.9) с защитной шайбой (п.11), подложив под опору консоли в сборе, проставку высотой 15мм (п.18). Заднюю опору консоли в сборе, закрепите срывным винтом М8х16 (п.8) с защитной шайбой (п.11). Винты закрутите усилием 0,2...0,4 кгс·м (без срыва головок).

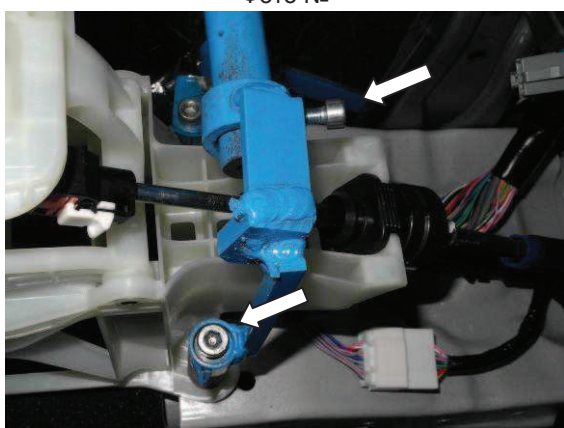


Фото №12

На трубу консоли в сборе и шестигранную проставку, с левой стороны селектора, установите кронштейн защиты ригеля (п.2). На трубе консоли в сборе, закрепите кронштейн срывным винтом М6х8 (п.10), на проставке, закрепите кронштейн срывным винтом М8х30 (п.9) со стопорной шайбой (п.14). Винты закрутите усилием 0,2...0,4 кгс·м (без срыва головок).

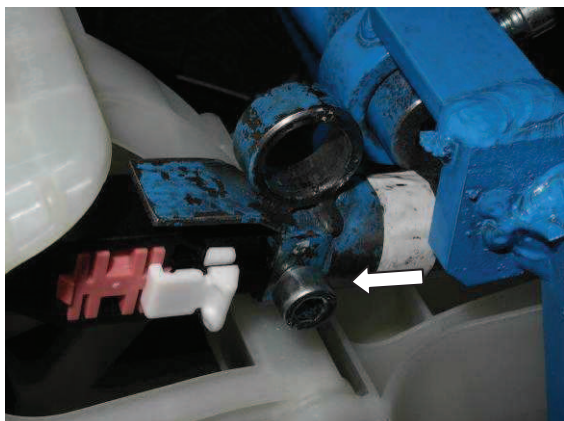


Фото №13

На трос переключения передач установите прихват тяги (п.3) и закрепите его срывным винтом М6х8 (п.10). Винт закрутите усилием 0,2...0,4 кгс·м (без срыва головок). Установите рычаг КПП в положение «паркинг» (Р). В данном положении при закрывании ригель должен свободно выходить и блокировать рычаг. При необходимости отрегулируйте положение консоли в сборе. После повторной проверки затяните все срывные элементы усилием необходимым для срыва головок винтов.

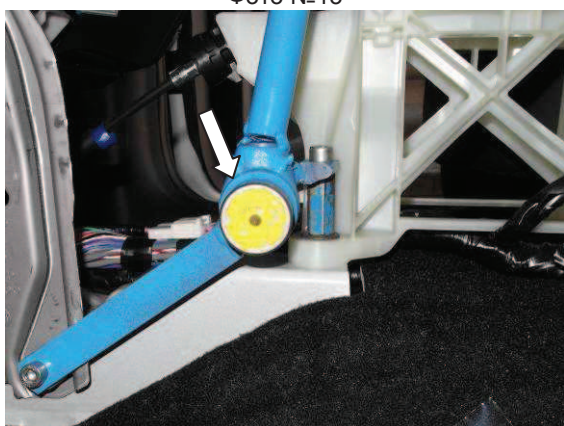


Фото №14

На замковую часть консоли в сборе установите оправку для разметки №001. Установите на место центральную консоль и правую боковую панель центральной консоли. Надавите на поверхность боковой панели в районе замковой части консоли в сборе, чтобы на внутренней поверхности появился отпечаток от оправки для разметки. Демонтируйте боковую панель и просверлите отверстие сверлом ф6мм. Проверьте правильность изготовленного отверстия установкой боковой панели на посадочные места. После проверки снимите боковую панель и согласно направляющему отверстию просверлите сверлом коронкой отверстие ф30мм. Заусенцы возникшие в ходе сверления необходимо зачистить.



Фото №17

Установите на место все элементы интерьера автомобиля. На выступающую часть консоли в сборе установите декоративное кольцо. На стекло наклейте знак «Гарант». Заполните гарантийный талон.