



Артикул замка	G.IP.EK.26003
Марка и модель автомобиля	Mazda CX-5
Модельный год	2017-
Тип КПП, привод, положение блокировки	A+, P;
Оснастка и инструмент	
1.Ключ шестигранный S6 2.Головка шестигранная S10, S12	3.Нож слесарный 4.Отвертка крестовая 5.Фреза ф16мм

Порядок установки (номер пункта инструкции соответствует номеру фотографии):

Номер позиции детали смотрите в упаковочном писте.

1-11. В указанном порядке открутите винты крепления и снимите центральную консоль.

12-13. Открутите передние гайки крепления механизма выбора передач. На место открученной гайки с левой стороны селектора установите шестигранную проставку высотой 35мм (п.7), с правой стороны селектора установите шестигранную проставку высотой 60мм (п.8). На боковую поверхность проставок нанесите слой силиконового герметика, поверх шестигранных проставок установите проставки высотой 34мм (п.10) и 59мм (п.11) соответственно.

14. На трос переключения передач установите прихват тяги (п.2) и закрепите его срывным винтом М6х8 (14). Винт закрутите усилием 0,2...0,4 кгс·м (без срыва головки).

15-16. Установите консоль в сборе (п.1), и закрепите ее переднюю опору срывным винтом М8х30 (п.13) с защитной шайбой (п.15), подложив под опору проставку высотой 15мм (п.9). Заднюю опору консоли в сборе (п.1), закрепите срывным винтом М8х16 (п.12) с защитной шайбой (п.15). На корпус консоли в сборе установите опорный кронштейн (п.4), переднюю опору кронштейна опорного, закрепите срывным винтом М8х16 (п.12) с защитной шайбой (п.15). На корпусе консоли, закрепите кронштейн двумя срывными винтами М6х8 (п.14). Винты закрутите усилием 0,2...0,4 кгс·м (без срыва головок).

17. с правой стороны механизма выбора передач установите кронштейн защиты ригеля (п.3) и закрепите его срывным винтом M8x30 (п.13) со стопорной шайбой (п.16). Трубу консоли в сборе закрепите в кронштейне защиты ригеля срывным винтом M6x8. Винты закрутите усилием 0,2...0,4 кгс⋅м (без срыва головок).

18-19. Под капотом автомобиля, на место крепления оплетки троса переключения передач, установите кронштейн защитный задний (п.6) и закрепите его двумя срывными винтами М6х8 (п.14). На кулисе КПП в месте крепления троса переключения передач, установите кронштейн защитный передний (п.5) и закрепите его срывными винтами М6х8 (п.14). Винты закрутите усилием 0,2...0,4 кгс⋅м (без срыва головок).

Установите рычаг переключения передач в положение «паркинг» (Р). Положение консоли в сборе необходимо выставить таким образом, чтобы при закрывании ригель консоли в сборе свободно выходил и блокировал рычаг КПП. При открытом замке все передачи должны свободно включаться. После проверки закрутите крепежные элементы усилием необходимым для срыва головок.

20-22. Рекомендации по размещению кнопки и антенны Garant IP.

Остальные требования по установке смотреть в документе «Руководство по установке и эксплуатации БКПП» № 27.93.300.00.009.

Для предотвращения самооткручивания резьбовых соединений рекомендуется перед установкой резьбовых элементов наносить на резьбовую часть небольшое количество анаэробного герметика УГ-6 или его аналога (например «Loctite 243»).

Примечание: Все необходимые детали и приспособления, примененные и указанные в этой инструкции также, как и отдельные части механической защиты, можно заказать только у изготовителя.

Компания «ФЛИМ» придерживается политики постоянного совершенствования и оставляет за собой право изменять в интересах потребителя характеристики или составные части изделия.











Фото №1



Фото №2



Фото №3



Фото №4



Фото №5











Фото №8

Фото №7





Фото №9



Фото №10

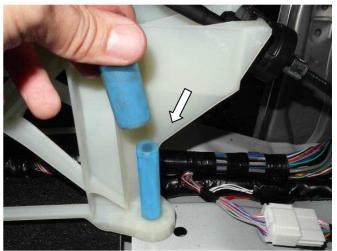


Фото №11

Фото №12





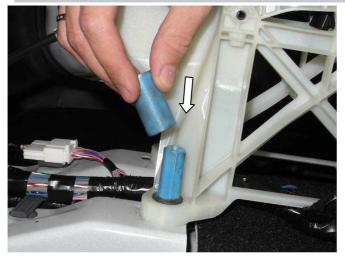




Фото №13



Фото №14



Фото №15

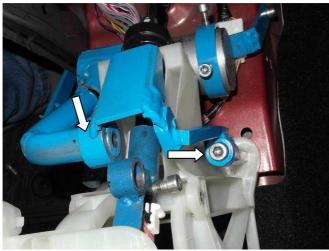


Фото №16



Фото №17

Фото №18









Фото №19







Рекомендуется совместная установка кнопки активации и антенны Garant IP-GR. Совместная установка кнопки активации и антенны Garant IP-GR.

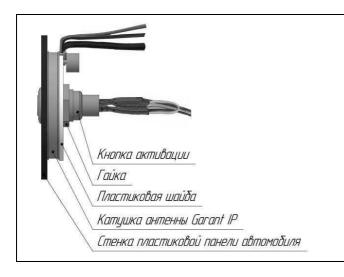


Фото №20

Схема крепления кнопки активации совместно с антенной Garant IP-GR.



Фото №21

Рекомендованное место размещения кнопки активации совместно с антенной Garant IP-GR.





MAZDA CX-5 26003

Раздельная установка кнопки и антенны Garant IP-GR.



Фото №22

Расположение антенны Garant IP-GR, при раздельной установке кнопки активации и антенны.

На пластиковой с левой стороны центральной консоли, С внутренней стороны, наклеить двухсторонний скотч 3м и расположить антенну звуковым излучателем внутрь центральной консоли. C наружной стороны пластиковой панели, напротив антенны, наклеить метку расположения антенны.

При раздельной установке кнопки активации и антенны Garant IP-GR, рекомендуется разместить кнопку активации в зоне прямой видимости для водителя.

