



## Инструкция по установке замка Гарант Форт 01001 на автомобиль AUDI Q7

<b>Артикул замка</b>	<b>AUDI Q7</b>
Марка и модель автомобиля	<b>AUDI Q7</b>
Моделный год	<b>2015-</b>
Тип рулевой колонки	<b>РПК/В/Д</b>
<b>Оснастка и инструмент</b>	
1. Ключ шестигранный S6 2. Головка шестигранная S10, S12 3. Оправка для разметки 001	4. Нож слесарный 5. Отвертка крестовая 6. Фреза ф30мм

**Порядок установки (номер пункта инструкции соответствует номеру фотографии):**

**Номер позиции детали смотрите в упаковочном листе.**

1-5. Демонтируйте пластиковые панели, в зоне коленей водителя.

6-7. На шпильку крепления кронштейна педального узла установите шестигранную проставку высотой 30мм (п.3). поверх шестигранной проставки установите проставку высотой 29мм (п.4). Зазор между проставками необходимо заполнить силиконовым герметиком.

8. Открутите винт крепления карданного соединения. Установите кронштейн блокировки (п.2) и закрепите его срывным винтом М8х50 (п.7) с защитной шайбой (п.11). С обратной стороны, накрутите на болт срывную гайку М8 (п.9) с защитной шайбой (п.11). Крепежные элементы закрутите усилием 0,2...0,4 кгс·м, без срыва головок.

9. Установите консоль в сборе (п.1), левую опору консоли в сборе закрепите срывным винтом М8х65 (п.8) с защитной шайбой (п.11), верхнюю опору консоли в сборе закрепите срывным винтом М8х20 (п.6) с защитной шайбой (п.11), переднюю опору консоли в сборе закрепите срывным винтом М6х16 (п.5) с защитной шайбой (п.10). Крепежные элементы закрутите усилием 0,2...0,4 кгс·м, без срыва головок.

После установки консоли, проверьте работоспособность блокиратора. Руль выставлен прямо (спицы руля параллельно пола), колеса выставлены прямо, в данном положении при повороте ключа консоли в сборе, ригель должен попадать в отверстие кронштейна. При открытом замке руль должен вращаться свободно. Срывные винты крепления консоли в сборе необходимо закрутить усилием необходимым для срыва головок.

10. На замковую часть консоли в сборе установите оправку для разметки. Приложите пластиковую панель к оправке для разметки, обеспечив максимальное совпадение крепежа пластиковой панели. Надавите на пластиковую панель в районе замковой части, чтобы на пластиковой панели остался отпечаток от оправки для разметки. Отведите пластиковую панель и по разметке просверлите отверстие сверлом-коронкой ф30мм. Заусенцы, возникшие в ходе сверления необходимо зачистить под опору консоли в сборе. Демонтируйте консоль и просверлите отверстие ф7мм.

11. Установите на место пластиковую панель, на замковую часть консоли в сборе наденьте декоративное кольцо.

**Для предотвращения самооткручивания резьбовых соединений рекомендуется перед установкой резьбовых элементов наносить на резьбовую часть небольшое количество анаэробного герметика УГ-6 или его аналога (например «Loctite 243»).**

**Примечание: Все необходимые детали и приспособления, примененные и указанные в этой инструкции, также как и отдельные части механической защиты, можно заказать только у изготовителя.**

**Компания «ФЛИМ» придерживается политики постоянного совершенствования и оставляет за собой право изменять в интересах потребителя характеристики или составные части изделия.**



Φοτο №1



Φοτο №2



Φοτο №3




Φοτο №4




Φοτο №5



Φοτο №6

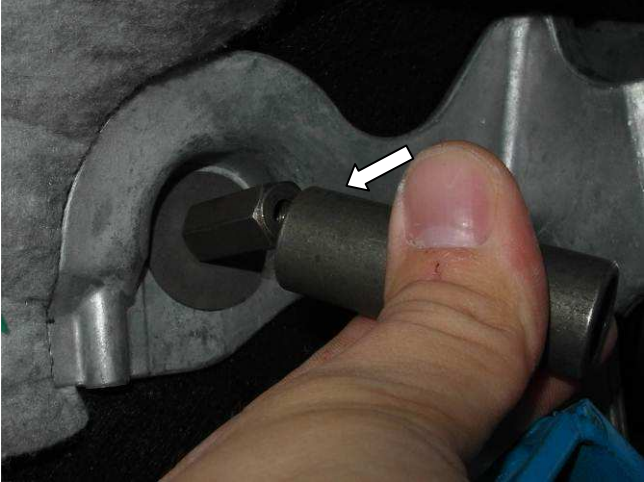


Φοτο Νο7

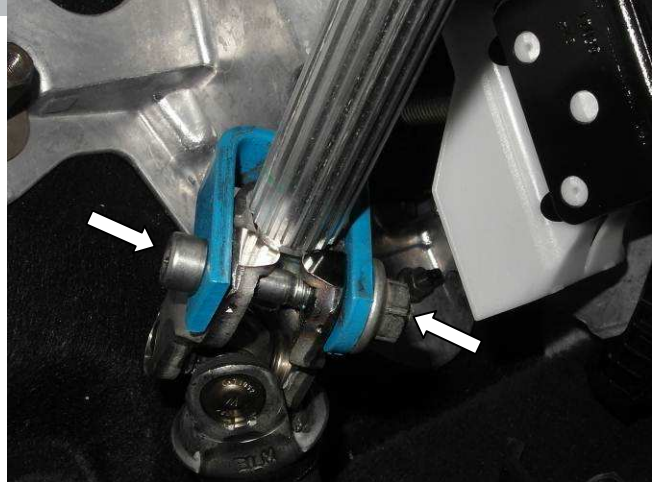

Φοτο Νο8



Φοτο Νο9

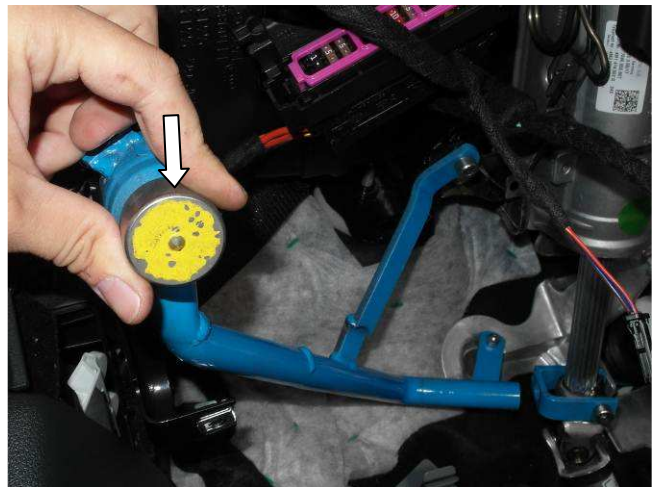

Φοτο Νο10



Φοτο Νο11

