

Инструкция по установке замка GARANT CONSUL 38024/1.L на автомобиль TOYOTA CAMRY



Артикул замка	G.CN.NK.38024/1.L
Марка и модель автомобиля	TOYOTA CAMRY
Модельный год	2016-
Тип КПП, положение блокировки	A+, P; 2.5L; 3.5L
Оснастка и инструмент	
1. Ключ TORX T20.	5. Оправка для разметки №012.
2. Дрель ручная.	6. Молоток пластмассовый.
3. Головка шестигранная S13, S14.	7. Сверло-коронка ф22мм.
4. Нож слесарный.	

Порядок установки (номер пункта инструкции соответствует номеру фотографии):

1-8. В указанном порядке открутите винты крепления и снимите центральную консоль.

Открутите винты крепления механизма выбора передач.

9. Приложите с правой стороны механизма выбора передач консоль в сборе и произведите разметку отверстия под ригель. По разметке просверлите отверстие сверлом - коронкой ф22мм в правой стенке механизма выбора передач. Заусенцы, возникшие при сверлении отверстия, необходимо зачистить. Установите консоль в сборе, подложив под опору консоли в сборе проставку высотой 5мм (п.3), и закрепите ее заднюю часть срывным винтом М8х40 (п.5) с защитной шайбой (п.8). Винт закрутите усилием 0,2...0,4 кгс·м (без срыва головки винта).

10. Поверх передней опоры консоли в сборе установите кронштейн защиты ригеля и закрепите его правую, переднюю часть вместе с консолью в сборе, подложив под опору консоли в сборе проставку высотой 15мм (п.4), срывным винтом М8х75 (п.7) со стопорной шайбой (п.12), левую часть срывным винтом М8х65 (п.6) со стопорной шайбой (п.12). Винты закрутите усилием 0,2...0,4 кгс·м (без срыва головок винтов).

Установите рычаг КПП в положение «паркинг» (P). В данном положении при закрывании ригель должен свободно выходить и блокировать рычаг. При необходимости отрегулируйте положение консоли в сборе, подложив под опоры регулировочные шайбы (п.11).

На замковую часть консоли в сборе установите оправку для разметки №012. Установите ковролин на первоначальное положение. Пробейте пластиковым или деревянным молотком ковролин через оправку для разметки. Установите на место все элементы интерьера автомобиля.

11. На выступающую часть консоли в сборе установите декоративное кольцо. На стекло наклейте знак «Гарант». Заполните гарантийный талон.

*12. Для двигателя объемом 2.5L и 3.5L. В моторном отсеке, на кронштейн крепления оплетки троса установите защитный кронштейн и закрепите его двумя срывными винтами М6х10. Открутите гайку крепления троса к кулисе коробки переключения передач. Установите кронштейн блокировки и закрепите его срывной гайкой М8. Гайку закрутите усилием 0,2...0,4 кгс·м (без срыва головки). Проверьте работу механизма выбора передач и консоли в сборе. Затяните все срывные элементы усилием, необходимым для срыва головок.

Остальные требования по установке смотреть в документе «Руководство по установке и эксплуатации БКПП» № 27.93.300.00.00.009.

Для предотвращения самооткручивания резьбовых соединений рекомендуется перед установкой резьбовых элементов наносить на резьбовую часть небольшое количество анаэробного герметика УГ-6 или его аналога (например «Loctite 243»).

Примечание: Все необходимые детали и приспособления, примененные и указанные в этой инструкции, также как и отдельные части механической защиты, можно заказать только у изготовителя.

Компания «ФЛИМ» придерживается политики постоянного совершенствования и оставляет за собой право изменять в интересах потребителя характеристики или составные части изделия.

***Комплект защиты поставляется отдельно по требованию заказчика.**




Φοτο Νο1



Φοτο Νο2



Φοτο Νο3

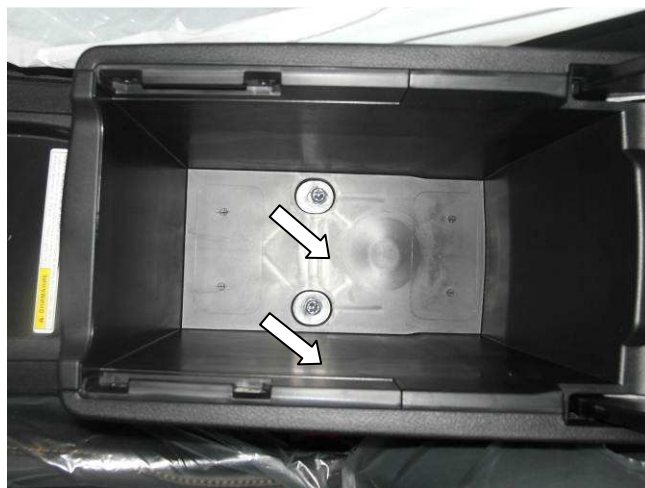

Φοτο Νο4



Φοτο Νο5



Φοτο Νο6



Фото №7



Фото №8



Фото №9



Фото №10



Фото №11



Фото №12

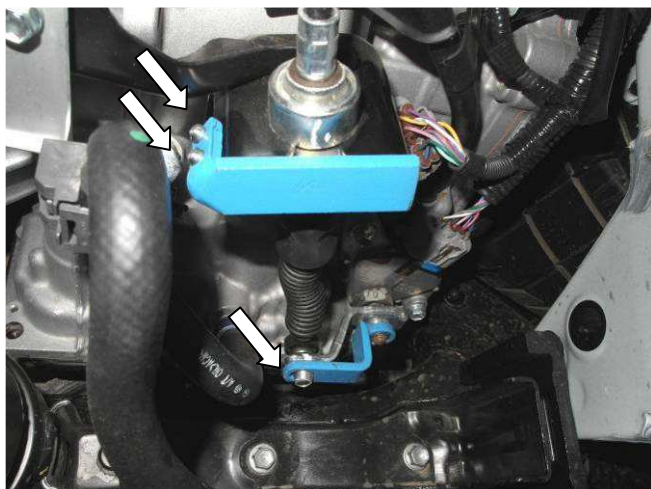


Фото №13

