

Инструкция по установке замка GARANT CONSUL 18001.L на автомобили INFINITI FX50, FX35, FX37, FX30d, EX35, G35X, G37,



Артикул замка	G. CN. NK. 18001.L
Марка и модель автомобиля	INFINITI FX50, FX35, FX37, EX35, G35X, G37, FX30d
Модельный год	2008-; 2012-;
Тип КПП, положение блокировки	A+, P
Оснастка и инструмент	
1. Отвертка крестовая.	5. Оправка для разметки №001.
2. Дрель ручная.	6. Сверло ф4мм.
3. Головка шестигранная S13, S14.	7. Сверло ф6мм.
4. Фен.	8. Сверло-коронка ф30мм.

Порядок установки (номер пункта инструкции соответствует номеру фотографии):

1. -10. В указанном порядке открутите винты крепления и снимите центральную консоль и воздуховод для задних пассажиров.

11. Открутите два левых и правый передний винты крепления механизма выбора передач. На место открученных винтов установите консоль в сборе.

Установите рычаг КПП в положение «паркинг» (P). В месте расположения ригеля сделайте разметку на пластмассовой пластине механизма выбора передач.

Снимите консоль в сборе и, удерживая внутренний шток рычага переключения передач, по разметке просверлите пластмассовую пластину сверлом ф6мм.

12. Установите консоль в сборе. На автомобилях FX50, FX35 и EX консоль в сборе закрепите тремя срывными болтами М6х45. На автомобилях G35X и G37 консоль в сборе закрепите тремя срывными болтами М6х25. Болты закрутите усилием 0,2...0,4 кгс·м (без срыва головок болтов).

Установите рычаг КПП в положение «паркинг» (P). В данном положении, при закрывании замка, ригель должен свободно выходить и блокировать рычаг. При открытом замке все передачи должны свободно включаться. При необходимости отрегулируйте положение консоли в сборе или рассверлите отверстие в пластмассовой пластине. После проверки затяните все срывные элементы усилием, необходимым для срыва головок.

13. Отрежьте левую часть воздуховода для задних пассажиров. Отверстие в воздуховоде необходимо заплавить феном, а ответное отверстие из передней панели заглушить.

14. На замковую часть консоли в сборе установите оправку для разметки №001.

15. Установите центральную консоль на посадочные места. Надавите на боковую поверхность центральной консоли в районе замковой части консоли в сборе, чтобы на внутренней поверхности появился отпечаток от

оправки для разметки. В обозначенном месте просверлите отверстие ф4мм. Проверьте правильность положения отверстия установкой центральной консоли на посадочные места. Рассверлите отверстие до ф6мм. Повторно проверьте правильность изготовленного отверстия установкой консоли на посадочные места. Согласно направляющему отверстию просверлите отверстие сверлом-коронкой ф30мм. Заусенцы, возникшие при сверлении отверстия, необходимо зачистить.

16. -18. Установите на место все элементы интерьера автомобиля. На выступающую часть консоли в сборе установите кольцо.

19. Под капотом автомобиля замените гайку крепления рычага к кулисе переключения передач на срывную гайку М8 с защитной шайбой. После проверки затяните срывную гайку усилием, необходимым для срыва головки.

На стекло наклейте знак «Гарант». Заполните гарантийный талон.

Для предотвращения самооткручивания резьбовых соединений рекомендуется перед установкой резьбовых элементов наносить на резьбовую часть небольшое количество анаэробного герметика УГ-6 или его аналога (например «Loctite 243»).

Примечание: Все необходимые детали и приспособления, примененные и указанные в этой инструкции, также как и отдельные части механической защиты, можно заказать только у изготовителя.

Компания «ФЛИМ» придерживается политики постоянного совершенствования и оставляет за собой право изменять в интересах потребителя характеристики или составные части изделия.



Фото №1



Фото №2



Фото №3



Фото №4



Фото №5

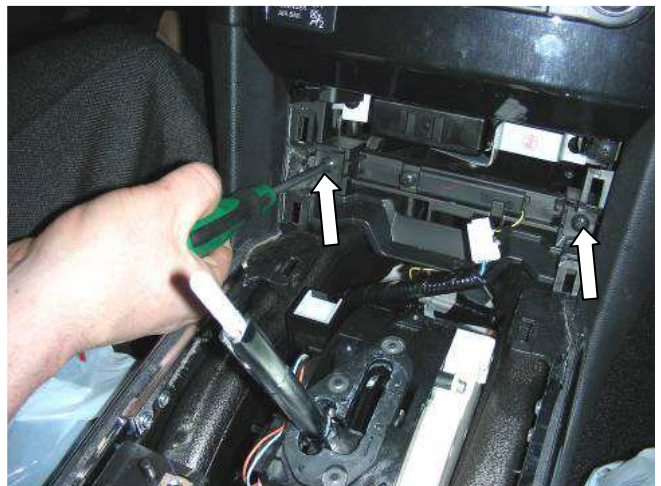


Фото №6



Фото №7



Фото №8



Фото №9



Фото №10



Фото №11



Фото №12



Фото №13



Фото №14



Фото №15



Фото №16 (Infiniti FX50, FX35, FX37)



Фото №17 (Infiniti EX35)



Фото №18 (Infiniti G35x, G37)



Фото №19



Фото автомобиля Infiniti FX50,FX35,FX37



Фото автомобиля Infiniti EX35



Фото автомобиля Infiniti G35x, G37



Фото автомобиля Infiniti FX30d