



<b>Артикул замка</b>	<b>G.CN.NL.28006.R</b>
Марка и модель автомобиля	MITSUBISHI ASX
Модельный год	2010-
Тип КПП, привод, положение блокировки	M5, R ↴
<b>Оснастка и инструмент</b>	
1. Головка шестигранная S10, S12.	5. Шестигранник S5.
2. Дрель ручная.	6. Молоток.
3. Отвертка крестовая.	7. Сверло-коронка ф30мм.
4. Оправка для разметки №012.	

## Порядок установки:

1. -10. В указанном порядке открутите винты крепления и снимите центральную консоль.  
 11. Открутите два передних и задний правый винты крепления механизма выбора передач.  
 12. На место открученных винтов установите шайбы.  
 13. Поверх передних шайб установите две проставки L=25мм.  
 14. Установите кронштейн механизма запираения и закрепите его переднюю часть двумя срывными болтами M8x115 со стопорными шайбами, а заднюю срывным болтом M8x80 с стопорной шайбой. Болты закрутите усилием 0,2...0,4 кгс·м (без срыва головок болтов).  
 15. По отверстию в кронштейне механизма запираения просверлите правую стенку механизма выбора передач сверлом-коронкой ф30мм.  
 16. На тягу продольного перемещения рычага КПП установите прихват тяги закрепите его двумя срывными винтами M6x8. Винты закрутите усилием 0,2...0,4 кгс·м (без срыва головок винтов).  
 Установите механизм запираения в кронштейн и закрепите ее двумя срывными винтами M6x8. Винты закрутите усилием 0,2...0,4 кгс·м (без срыва головок винтов).  
 Установите рычаг переключения передач в положение заднего хода (R). Отрегулируйте положение прихвата тяги и механизма запираения таким образом, чтобы при закрывании ригель проходил через отверстие прихвата и заходил в отверстие на кронштейне механизма запираения.

При открытом замке все передачи должны свободно включаться. Затяните все срывные элементы усилием, необходимым для срыва головок.

17. На механизм запираения установите оправку для разметки №012. Установите ковролин на место и при помощи молотка пробейте отверстие в ковролине для выхода замковой части.

18. Срежьте указанную часть кожуха механизма выбора передач для размещения кронштейна механизма запираения.

19. -20. Установите на место все элементы интерьера автомобиля. На выступающую часть механизма запираения установите кольцо. На стекло наклейте знак «Гарант». Заполните гарантийный талон.

**Для предотвращения самооткручивания резьбовых соединений рекомендуется перед установкой резьбовых элементов наносить на резьбовую часть небольшое количество анаэробного герметика УГ-6 или его аналога (например «Loctite 243»).**

**Примечание: Все необходимые детали и приспособления, примененные и указанные в этой инструкции, также как и отдельные части механической защиты, можно заказать только у изготовителя.**

**Компания «ФЛИМ» придерживается политики постоянного совершенствования и оставляет за собой право изменять в интересах потребителя характеристики или составные части изделия.**



Φοτο Νο1




Φοτο Νο2



Φοτο Νο3



Φοτο Νο4

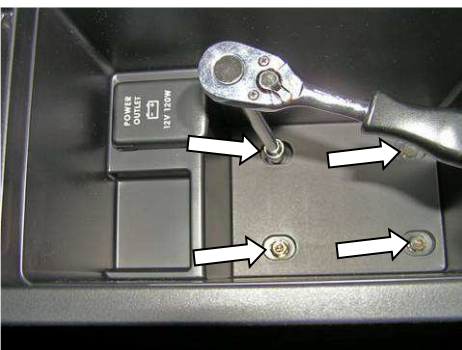

Φοτο Νο5



Φοτο Νο6



Φοτο Νο7



Φοτο Νο8



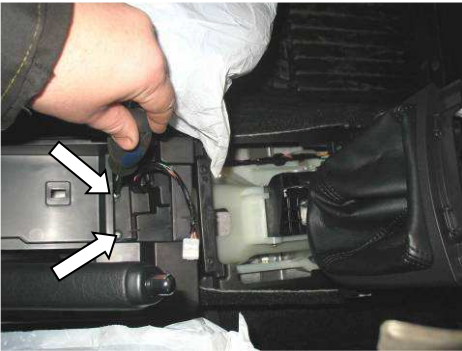


Фото №9



Фото №10

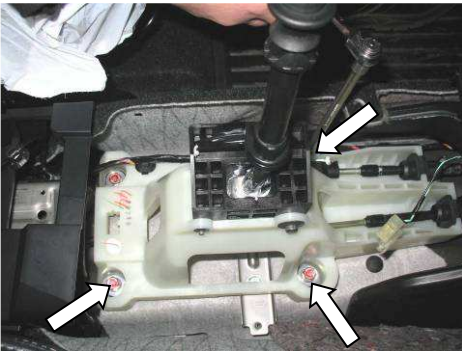


Фото №11

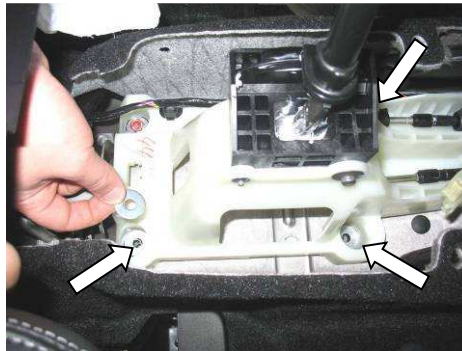


Фото №12

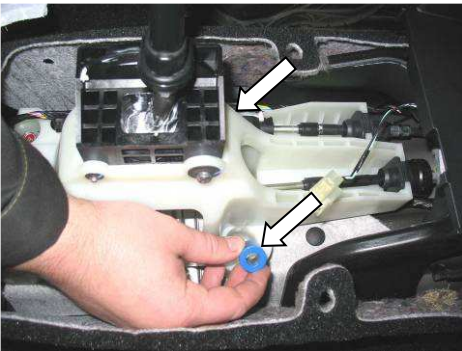


Фото №13

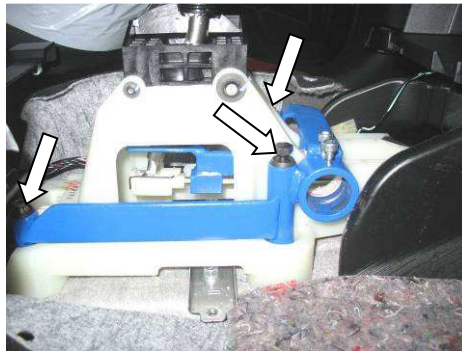


Фото №14

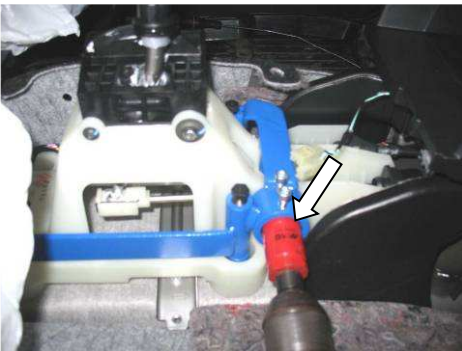


Фото №15



Фото №16





Фото №17

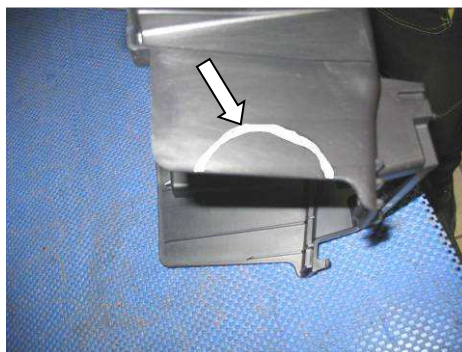


Фото №18



Фото №19



Фото №20

