



Инструкция по установке замка Гарант Форт 20001.N на автомобиль JEEP GRAND CHEROKEE

Артикул замка	20001.N
Марка и модель автомобиля	JEEP GRAND CHEROKEE
Модельный год	2012-
Тип рулевой колонки	РПК/В/Д
Оснастка и инструмент	
1. Ключ шестигранный S6 2. Головка шестигранный S10, S12 3. Оправка для разметки 001	4. Нож слесарный 5. Отвертка крестовая 6. Фреза ф30мм

Порядок установки (номер пункта инструкции соответствует номеру фотографии):

Номер позиции детали смотрите в упаковочном листе.

Демонтировать пластиковые панели и подушку безопасности коленей водителя.

Установить замок и проверить его работоспособность.

Подробно отснять демонтаж всех пластиковых панелей и все этапы установки замка.

Для предотвращения самооткручивания резьбовых соединений рекомендуется перед установкой резьбовых элементов наносить на резьбовую часть небольшое количество анаэробного герметика УГ-6 или его аналога (например «Loctite 243»).

Примечание: Все необходимые детали и приспособления, примененные и указанные в этой инструкции, также как и отдельные части механической защиты, можно заказать только у изготовителя.

Компания «ФЛИМ» придерживается политики постоянного совершенствования и оставляет за собой право изменять в интересах потребителя характеристики или составные части изделия.





Фото №1



Фото №2

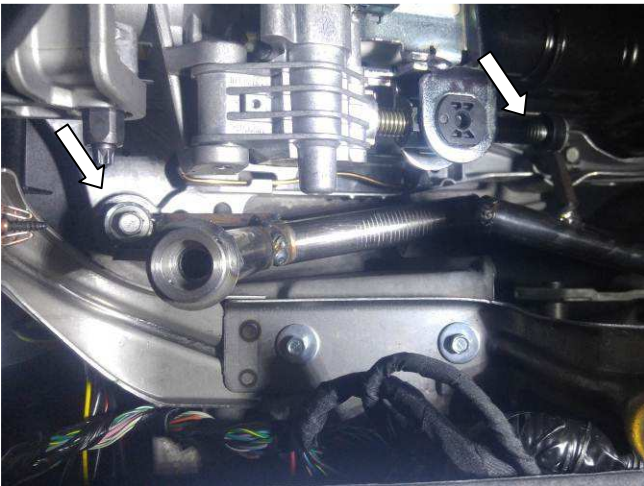


Фото №3

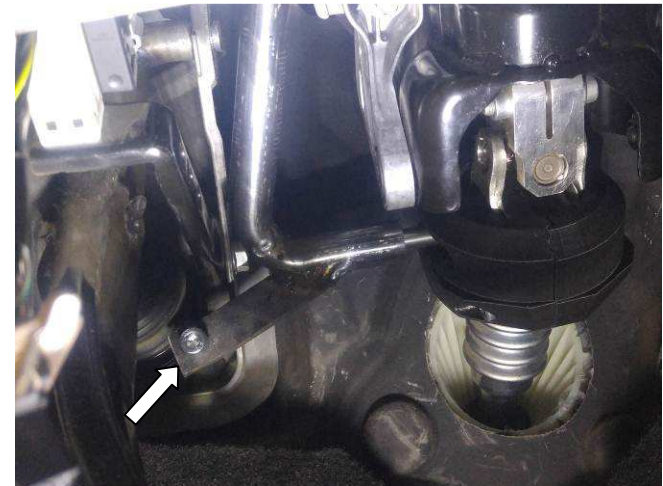


Фото №4



Фото №5



Фото №6