



## Инструкция по установке замка Гарант Форт 38005.N на автомобиль TOYOTA CAMRY

<b>Артикул замка</b>	<b>38005.N</b>
Марка и модель автомобиля	<b>Toyota Camry</b>
Модельный год	<b>2018-</b>
Тип рулевой колонки	<b>РРК/В/Д Механическая регулировка руля</b>
<b>Оснастка и инструмент</b>	
1. Ключ шестигранный S6 2. Головка шестигранный S10, S12 3. Оправка для разметки 001	4. Нож слесарный 5. Отвертка крестовая 6. Фреза ф30мм

Порядок установки (номер пункта инструкции соответствует номеру фотографии):

### Номер позиции детали смотрите в упаковочном листе.

1-8. Открутите винты, снимите пластиковые панели и подушку безопасности коленей водителя.

9. Установите муфту (п.2) на открытый участок рулевого вала и закрепите ее двумя винтами M10. Винты закрутите усилием 0,2...0,4 кгс·м. Муфту необходимо выставить таким образом, чтоб при заблокированном рулевом вале на штатный противоугонный замок (колеса выставлены прямо) головки винтов были направлены к передней стенке кузова.

10. Открутите винты. Установите консоль в сборе (п.1). Правую опору консоли в сборе закрепите срывным винтом M8x25 (п.3.2) с защитной шайбой (п.3.5). Левую опору консоли в сборе закрепите срывной гайкой (п.3.1) с защитной шайбой (п.3.4) и срывным винтом M6x16 (п.3.3) с стопорной шайбой (п.3.6). Замените крепеж кронштейна передней панели на срывной (п.3.1, 3.3). Крепежные элементы закрутите усилием 0,2...0,4 кгс·м, без срыва головок. После затяжки крепежа, прокрутите рулевой вал на 360 градусов, и убедитесь в отсутствии задевания мыфты о элементы рулевой колонки. После проверки срывные крепежные элементы закрутите усилием необходимым для срыва головок. Затяжка винтов M10 допускается моментом от 7,5 кгс м до 8,0 кгс м.

11. На замковую часть консоли в сборе установите оправку для разметки. Приложите пластиковую панель к оправке для разметки, обеспечив максимальное совпадение крепежа пластиковой панели. Надавите на пластиковую панель в районе

замковой части, чтобы на пластиковой панели остался отпечаток от оправки для разметки. Отведите пластиковую панель и по разметке просверлите отверстие сверлом-коронкой ф30мм. Заусенцы, возникшие в ходе сверления необходимо зачистить.

Замените винты крепления подушки безопасности ног водителя на срывные M6x16 (п.3.3) с защитными шайбами (п.3.4)

12. Установите на место пластиковую панель, на замковую часть консоли в сборе наденьте декоративное кольцо.

**Для предотвращения самооткручивания резьбовых соединений рекомендуется перед установкой резьбовых элементов наносить на резьбовую часть небольшое количество анаэробного герметика УГ-6 или его аналога (например «Loctite 243»).**

**Примечание: Все необходимые детали и приспособления, примененные и указанные в этой инструкции, также как и отдельные части механической защиты, можно заказать только у изготовителя.**

**Компания «ФЛИМ» придерживается политики постоянного совершенствования и оставляет за собой право изменять в интересах потребителя характеристики или составные части изделия.**





Φοτο Νο1



Φοτο Νο2



Φοτο Νο3



Φοτο Νο4



Φοτο Νο5



Φοτο Νο6







Φοτο Νο7




Φοτο Νο8

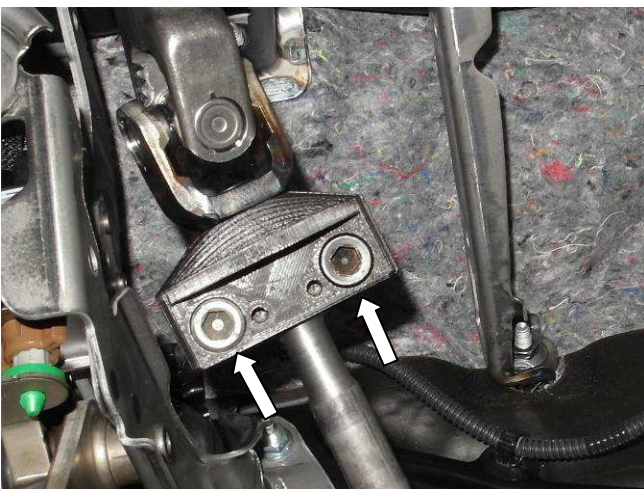

Φοτο Νο9

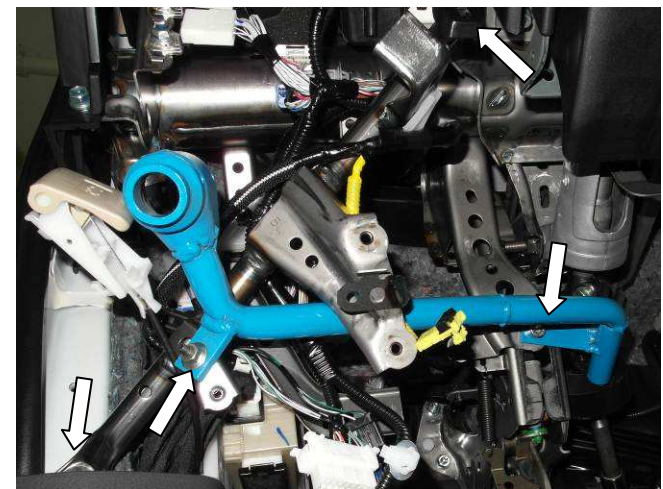

Φοτο Νο10

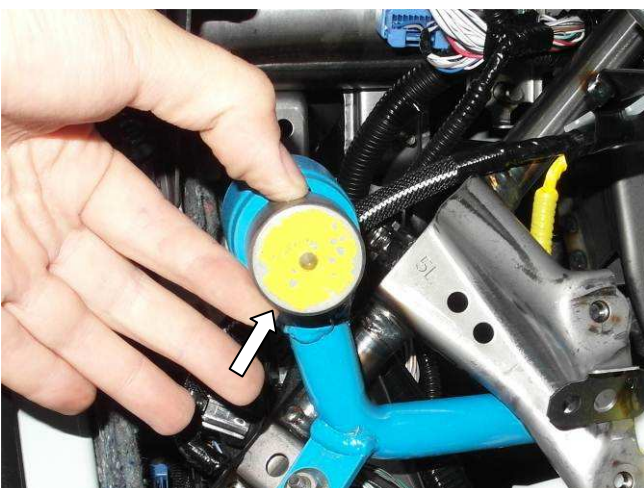

Φοτο Νο11



Φοτο Νο12