



Инструкция по установке замка Гарант Форт 29001.N на автомобиль NISSAN Qashqai, X-Trail

Артикул замка	38003.N
Марка и модель автомобиля	Nissan Qashqai, X-Trail
Модельный год	2019-
Тип рулевой колонки	РРК/В/Д
Оснастка и инструмент	
1. Ключ шестигранный S6, 5 2. Головка шестигранный S10, S12 3. Оправка для разметки 001	4. Нож слесарный 5. Отвертка крестовая 6. Фреза ф30мм

Порядок установки (номер пункта инструкции соответствует номеру фотографии):

Номер позиции детали смотрите в упаковочном листе.

- 1 Снимите пластиковую накладку.
- 2 Открутите саморезы.
- 3 Снимите пластиковую накладку.
- 4 С правой стороны рулевой колонки открутите крепёжные гайки.
- 5 Установите кронштейн опорный [2], закрепите срывными гайками М6 [4, 1] подложив под них шайбы защитные [4, 4].
- 6 Открутите крепёжные гайки кронштейна педали тормоза, с левой стороны.
- 7 Установите консоль в сборе [1], закрепите со стороны кронштейна педали тормоза срывными гайками М8 [4, 1], к кронштейну опорному [2] срывными винтами М6х16 [4, 2] подложив шайбы защитные [4, 3]. Крепежные элементы закрутите усилием 0,2...0,4 кгс·м, без срыва головок. После затяжки крепежа, прокрутите рулевой вал на 360 градусов, и убедитесь в отсутствии задевания кронштейна о элементы рулевой колонки.
- 8 Установите муфту [3] на открытый участок рулевого вала и закрепите ее двумя винтами М10. Пододвиньте муфту на расстояние 5-7 мм от торца трубы. Отверстие в муфте совместите с ригелем консоли в сборе. Винты крепления муфты закрутите усилием 0,2...0,4 кгс·м. В положении рулевого колеса прямо (спицы руля параллельно пола) ригель замка при закрывании должен входить в отверстие муфты и блокировать вращение рулевого вала, в положении «Открыто» ригель не препятствует вращению рулевого вала. При необходимости отрегулируйте положение консоли в сборе и муфты. Затяжка винтов М10 допускается моментом от 7,5 кгс м до 8,0 кгс м. После затяжки крепежа, прокрутите рулевой вал на 360 градусов, и убедитесь в отсутствии задевания муфты о элементы рулевой колонки, и элементы консоли в сборе.

После проверки, установите на муфту планку защитную и закрепите ее двумя срывными винтами М6х10. Срывные крепежные элементы закрутите усилием необходимым для срыва головок.

9 На замковую часть консоли в сборе установите оправку для разметки. Приложите пластиковую панель к оправке для разметки, обеспечив максимальное совпадение крепежа пластиковой панели. Надавите на пластиковую панель в районе замковой части, чтобы на пластиковой панели остался отпечаток от оправки для разметки. Отведите пластиковую панель и по разметке просверлите отверстие сверлом-коронкой ф30мм. Заусенцы, возникшие в ходе сверления необходимо зачистить.

10 Установите на место все элементы интерьера автомобиля, на замковую часть консоли в сборе наденьте декоративное кольцо, заполните гарантийный талон.

Для предотвращения самооткручивания резьбовых соединений рекомендуется перед установкой резьбовых элементов наносить на резьбовую часть небольшое количество анаэробного герметика УГ-6 или его аналога (например «Loctite 243»).

Примечание: Все необходимые детали и приспособления, примененные и указанные в этой инструкции, также как и отдельные части механической защиты, можно заказать только у изготовителя.

Компания «ФЛИМ» придерживается политики постоянного совершенствования и оставляет за собой право изменять в интересах потребителя характеристики или составные части изделия.



Фото №1



Фото №2



Фото №3



Фото №4

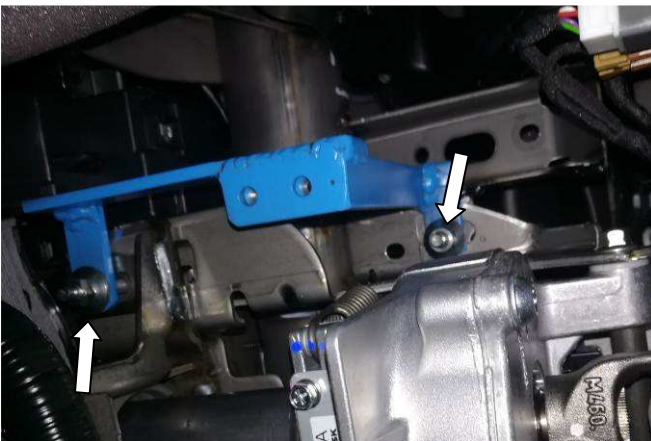


Фото №5



Фото №6



Φοτο Νο7



Φοτο Νο8



Φοτο Νο9



Φοτο Νο10



Φοτο Νο11



Φοτο Νο12