

**БЕСШТЫРЕВОЙ БЛОКИРАТОР РУЛЕВОГО ВАЛ
LEXUS RX 25004/1**

Номер замка	25004/1
Марка и модель автомобиля	Lexus RX
Модельный год	2016
Тип Рулевой колонки	Рулевая колонка с электрорегулировкой положения рулевого колеса
Оснастка и инструмент	
1. Головка шестигранная S10, S12 2. Дрель ручная 3. Отвертка крестовая 4. Ключ шестигранный S5, S6	5. Оправка для разметки №001 6. Молоток 7. Сверло-коронка ф30мм



С требованиями по установке Вы можете ознакомиться в документе «Руководство по установке и эксплуатации БКПП» № 27.93.300.00.00.009. (предоставляется по запросу)

Для предотвращения самооткручивания резьбовых соединений рекомендуется перед установкой резьбовых элементов наносить на резьбовую часть небольшое количество анаэробного герметика УГ-6 или его аналога (например «Loctite 243»).

Примечание: Все необходимые детали и приспособления, примененные и указанные в этой инструкции, также как и отдельные части механической защиты, можно заказать только у изготовителя.

Компания «ФЛИМ» придерживается политики постоянного совершенствования и оставляет за собой право изменять в интересах потребителя характеристики или составные части изделия.

*Комплект защиты троса поставляется отдельно по требованию заказчика.

БЕСШТЫРЕВОЙ БЛОКИРАТОР РУЛЕВОГО ВАЛА LEXUS RX 25004/1

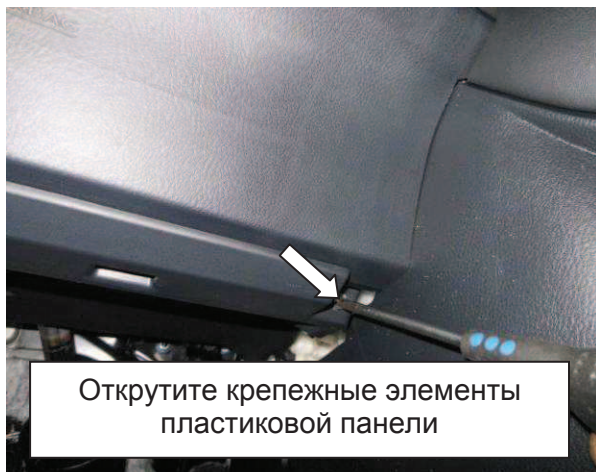


Фото №1



Фото №2



Фото №3

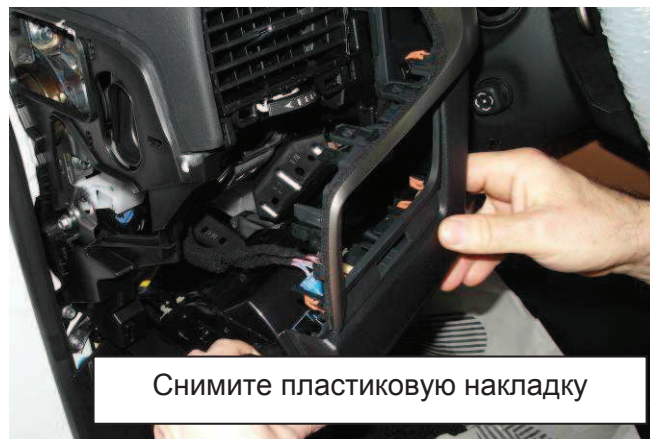


Фото №4



БЕСШТЫРЕВОЙ БЛОКИРАТОР РУЛЕВОГО ВАЛА LEXUS RX 25004/1

Необходимо загнуть либо срезать часть металлического кронштейна.



Фото №3

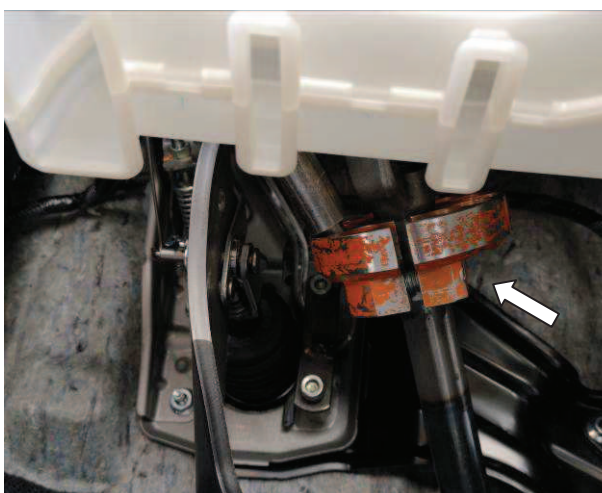


Фото №4

Установите муфту [2] на верхнюю часть промежуточного рулевого вала. Винты закрутите усилием 0,2...0,4 кгс·м

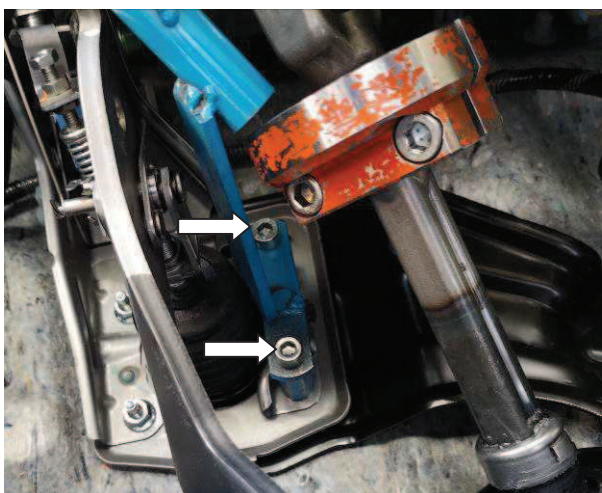


Фото №9


Открутите гайки крепления кронштейна педали тормоза. На шпильки накрутите шестигранные проставки высотой 35мм [3.1]. На боковую поверхность шестигранных проставок нанесите слой силиконового герметика. Поверх шестигранных проставок установите проставки высотой 34мм [3.2]. На шестигранные проставки установите консоль в сборе (1) и закрепите нижние опоры срывными винтами М8х20 [3.4] с защитными шайбами [3.5]. Винты закрутите усилием 0,2...0,4 кгс·м без срыва головок.

БЕСШТЫРЕВОЙ БЛОКИРАТОР РУЛЕВОГО ВАЛА LEXUS RX 25004/1



Фото №10

Верхнюю опору консоли в сборе закрепите срывным винтом М6х35 [3.3] с стопорной шайбой [3.6]. Винт закрутите усилием 0,2...0,4 кгс·м без срыва головки.

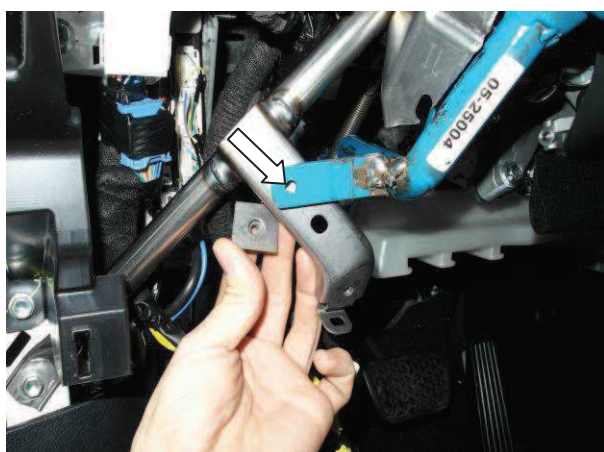

Левую опору консоли в сборе закрепите срывным винтом М6х20 [3.10] с защитной шайбой [3.11], с обратной стороны подложите шайбу [3.12] и закрутите гайку [3.13]. Винт закрутите усилием 0,2...0,4 кгс·м без срыва головки.

Совместите ригель дополнительного противоугонного замка с пазом муфты, путем поворота муфты на рулевом валу. Пододвиньте муфту на расстояние 3-5 мм от торца трубы консоли в сборе. Муфту необходимо выставить таким образом, чтоб при заблокированном рулевом валу на штатный противоугонный замок (колеса выставлены прямо) головки винтов были направлены в сторону переднего щитка кузова.

Прокрутите рулевой вал на 360 градусов, и убедитесь в отсутствии задевания муфты о элементы рулевой колонки и торец трубы консоли в сборе, **проверку необходимо произвести в крайних положениях регулировки положения руля**. Проверьте работоспособность блокиратора. Заблокируйте рулевой вал на штатный противоугонный замок. При повороте ключа консоли в сборе, ригель должен попадать в паз муфты. При открытом замке руль должен вращаться свободно, муфта не должна задевать за элементы рулевой колонки. Затяжка двух винтов М10 допускается моментом от 7,5 кгс м до 8,0 кгс м. Срывные винты крепления консоли в сборе необходимо закрутить усилием необходимым для срыва головок. На муфту установите защитную планку и закрепите двумя винтами М6х10.

БЕСШТЫРЕВОЙ БЛОКИРАТОР РУЛЕВОГО ВАЛА LEXUS RX 25004/1



Фото №11

С внутренней части пластиковой панели необходимо демонтировать накладку (закреплена на 2-х саморезах) и удалить ребро жесткости.



Фото №12

На замковую часть консоли в сборе установите оправку для разметки. Приложите пластиковую панель к оправке для разметки, обеспечив максимальное совпадение крепежа пластиковой панели. Надавите на пластиковую панель в районе замковой части, чтобы на пластиковой панели остался отпечаток от оправки для разметки. Отведите пластиковую панель и по разметке просверлите отверстие сверлом-коронкой ф30мм. Заусенцы, возникшие в ходе сверления необходимо зачистить.



Фото №13

Установите на место все элементы интерьера автомобиля. На выступающую часть консоли в сборе установите декоративное кольцо. На стекло наклейте знак «Гарант». Заполните гарантийный талон