

Инструкция по установке замка GARANT CONSUL (FRLN 06004) на автомобиль CHEVROLET EPICA



Номер замка	FRLN 06004
Марка и модель автомобиля	CHEVROLET EPICA
Модельный год	2006-
Тип КПП, привод, положение блокировки	M5, R ↴
Оснастка и инструмент	
1. Головка шестигранная S10, S12.	6. Сверло ф4,1мм.
2. Отвертка крестовая.	7. Сверло ф6,8мм.
3. Дрель ручная.	8. Сверло-коронка ф30мм.
4. Приспособление для разметки №001.	9. Сверло-коронка ф45мм.
5. Шестигранник S5.	

Порядок установки:

1. -19. Открутите крепежные элементы, снимите центральную консоль.
20. Для выхода замковой части блокиратора КПП просверлите отверстие сверлом-коронкой ф45мм в правой стенке механизма выбора передач.
21. Открутите два правых и передний левый винты крепления механизма выбора передач.
22. На место открученных винтов установите держатель блокиратора и закрепите его двумя срывными болтами М6х70 (переднюю часть) и срывным болтом М6х45 (заднюю часть). Болты закрутите усилием 0,2...0,4 кгс·м (без срыва головок болтов).
23. В держатель блокиратора установите замковую часть и закрепите ее двумя срывными болтами М6х8. Болты закрутите усилием 0,2...0,4 кгс·м (без срыва головок болтов).
24. На тягу продольного перемещения рычага переключения передач установите прихват тяги и закрепите его срывным винтом М6х8. Установите рычаг КПП в положение заднего хода (R). Положение прихвата тяги и замковой части выставьте таким образом, чтобы при закрывании ригель свободно выходил и блокировал тягу переключения передач. При открытом блокираторе все передачи должны свободно включаться.
25. На замковую часть блокиратора установите приспособление для разметки №001.
26. Установите центральную консоль на посадочные места. Надавите на боковую поверхность центральной консоли в районе замковой части блокиратора, чтобы на внутренней поверхности появился отпечаток от приспособления для разметки. В обозначенном месте просверлите отверстие ф4,1мм.

27. Проверьте правильность расположения отверстия установкой центральной консоли на посадочные места. Рассверлите отверстие до ф6,8мм.

Повторно проверьте правильность изготовленного отверстия установкой центральной консоли на посадочные места. Согласно направляющему отверстию просверлите в центральной консоли отверстие сверлом-коронкой ф30мм. Заусенцы, возникшие при сверлении отверстия, необходимо зачистить.

При необходимости сместите замковую часть блокиратора, чтобы она выступала из центральной консоли на 5-10мм. Повторно проверьте работу блокиратора КПП и механизма выбора передач. После проверки затяните все срывные элементы усилием, необходимым для срыва головок.

28. Установите на место все элементы интерьера автомобиля. На выступающую часть блокиратора установите манжету. На стекло наклейте знак «Гарант». Заполните гарантийный талон.

Примечание: Все необходимые детали и приспособления, примененные и указанные в этой инструкции, также как и отдельные части механической защиты, можно заказать только у изготовителя.

Компания «ФЛИМ» придерживается политики постоянного совершенствования и оставляет за собой право изменять в интересах потребителя характеристики или составные части изделия.



Фото №1

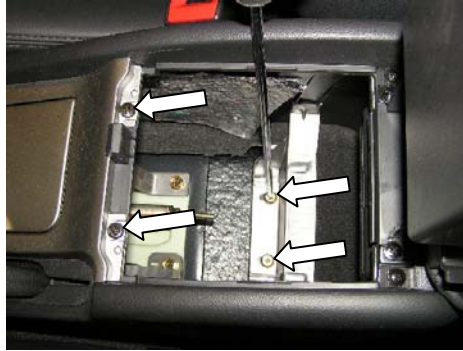


Фото №2



Фото №3



Фото №4



Фото №5



Фото №6



Фото №7

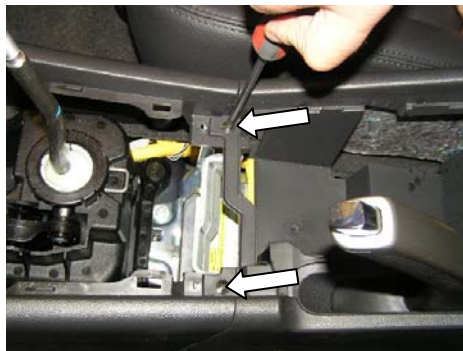


Фото №8





Фото №9



Фото №10

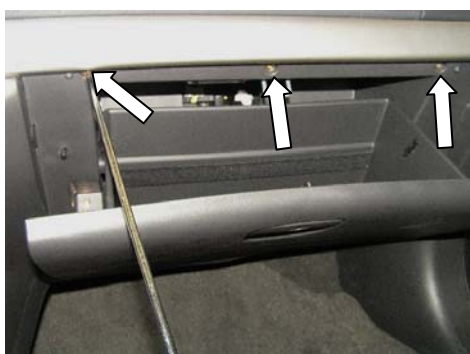


Фото №11



Фото №12



Фото №13



Фото №14



Фото №15



Фото №16





Φοτο №17




Φοτο №18




Φοτο №19



Φοτο №20

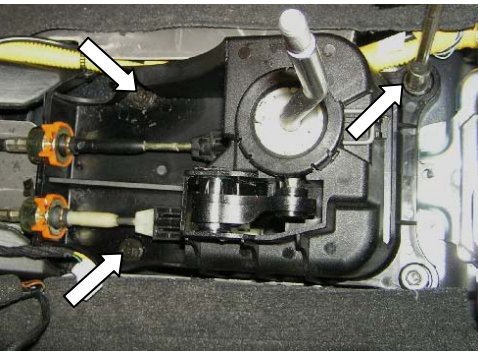

Φοτο №21

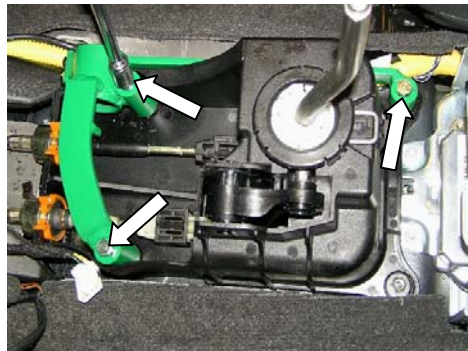

Φοτο №22



Φοτο №23



Φοτο №24





Фото №25



Фото №26



Фото №27



Фото №28

