



Артикул	G.CN.NK. 31016.L
Марка и модель автомобиля	PEUGEOT 508
Модельный год	2012-
Тип КПП, привод, положение блокировки	А+; Р
Оснастка и инструмент	
1. Головка шестигранная S10, S12.	5. Шестигранник S5.
2. Дрель ручная.	6. Сверло ф6мм.
3. Отвертка крестовая.	7. Сверло-коронка ф25мм.
4. Оправка для разметки №001.	8. Сверло-коронка ф30мм.

Порядок установки (номер пункта инструкции соответствует номеру фотографии):

1-13. В указанном порядке открутите винты крепления и снимите центральную консоль, воздуховод и накладку механизма выбора передач.

14. Открутите передние и заднюю левую гайки крепления механизма выбора передач. На место открученных гаек установите шестигранные проставки. На проставки приложите с левой стороны от механизма выбора передач консоль в сборе. Произведите разметку в месте расположения ригеля консоли в сборе на механизме выбора передач. 15. Просверлите по разметке отверстие ф25мм в левой стенке механизма выбора передач. Заусенцы, возникшие при сверлении отверстия, необходимо зачистить.

16-19. На шестигранные проставки нанесите слой силиконового герметика и установите проставки длиной 35мм. Установите на место воздуховод. Поверх проставок установите консоль в сборе закрепите ее тремя срывными винтами М6х16мм с защитными шайбами. Винты закрутите усилием 0,2...0,4 кгс•м (без срыва головок).

20. Деформируйте угол гофры на левом воздуховоде, так как показано на фото №20.

21. Установите рычаг КПП в положение «паркинг» (Р). В данном положении при закрывании ригель должен свободно выходить и блокировать рычаг. При открытом замке все передачи должны свободно включаться. При необходимости отрегулируйте положение консоли в сборе, подложив под опоры регулировочные шайбы (входят в комплект). После повторной проверки затяните все срывные элементы усилием, необходимым для срыва головок. Вырежьте часть пластмассовой стенки на центральной консоли в районе размещения замковой части.

22. На замковую часть консоли в сборе установите оправку для разметки №001.

23. Срежьте ребра на боковой панели центральной консоли в месте размещения замковой части.

24. Установите центральную консоль на посадочные места. Надавите на поверхность боковой панели в районе замковой части консоли в сборе, чтобы на внутренней поверхности появился отпечаток от оправки для разметки.

В обозначенном месте просверлите отверстие ф6мм. Проверьте правильность положения отверстия установкой центральной консоли на посадочные места. Согласно направляющему отверстию просверлите отверстие сверлом-коронкой ф30мм. Заусенцы, возникшие при сверлении отверстия, необходимо зачистить.

25. Установите на место все элементы интерьера автомобиля. На выступающую часть консоли в сборе установите декоративное кольцо.

На стекло наклейте знак «Гарант». Заполните гарантийный талон.

Для предотвращения самооткручивания резьбовых соединений рекомендуется перед установкой резьбовых элементов наносить на резьбовую часть небольшое количество анаэробного герметика УГ-6 или его аналога (например «Loctite 243»).

Примечание: Все необходимые детали и приспособления, примененные и указанные в этой инструкции, также как и отдельные части механической защиты, можно заказать только у изготовителя.

Компания «ФЛИМ» придерживается политики постоянного совершенствования и оставляет за собой право изменять в интересах потребителя характеристики или составные части изделия.



Фото №1



Фото №2



Фото №3



Фото №4



Фото №5



Фото №6



Фото №7



Фото №8



Фото №9



Фото №10



Фото №11

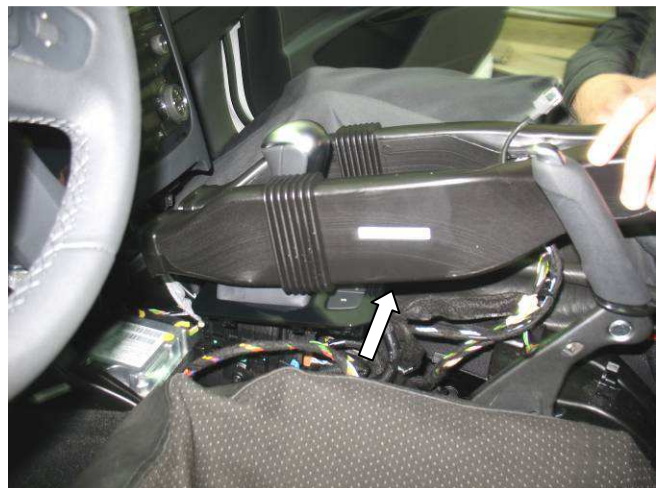


Фото №12



Φοτο №13



Φοτο №14




Φοτο №15



Φοτο №16



Φοτο №17

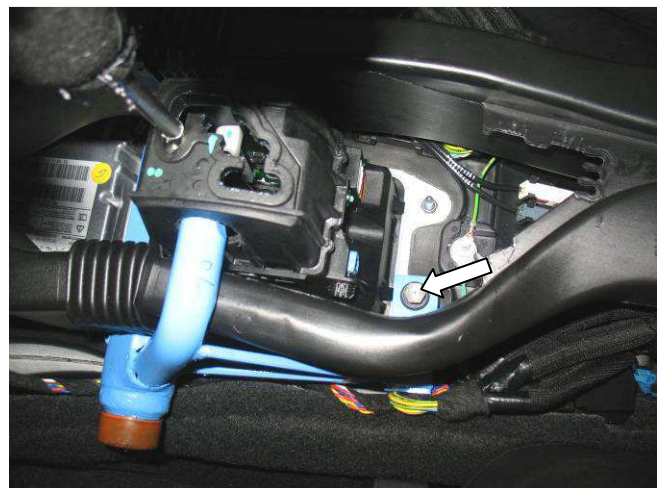

Φοτο №18



Фото №19



Фото №20



Фото №21



Фото №22



Фото №23



Фото №24

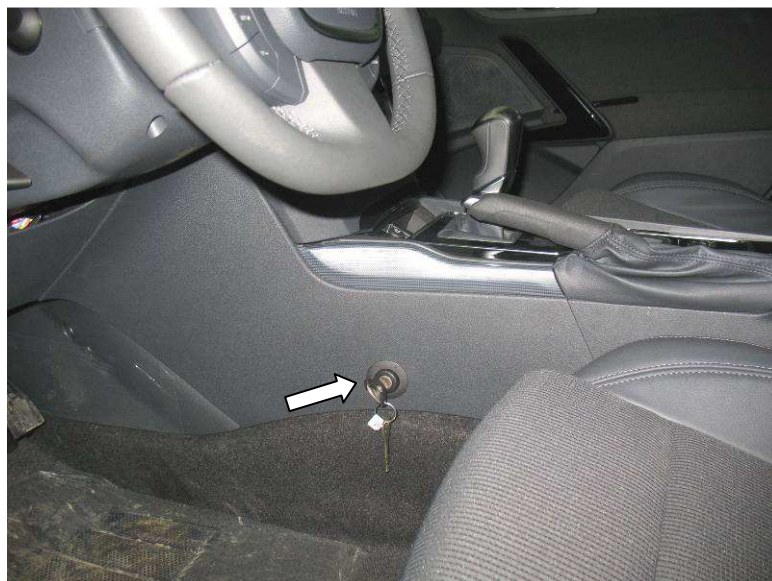


Фото №25

