




<b>Артикул замка</b>	<b>G.CN.NK.30017.R</b>
Марка и модель автомобиля	OPEL ZAFIRA TOURER
Модельный год	2012-
Тип КПП, положение блокировки	M5; R 
<b>Оснастка и инструмент</b>	
1. Головка шестигранная S10, S12.	5. Оправка для разметки №001.
2. Дрель ручная.	6. Сверло ф6мм.
3. Отвертка крестовая.	7. Сверло-коронка ф30мм.
4. Ключ TORX T20.	

**Порядок установки (номер пункта инструкции соответствует номеру фотографии):**

1-10. В указанном порядке открутите винты крепления и снимите центральную консоль.

11. Снимите трос переключения передач с рычага переключения передач. Подложите под место крепления троса переключения передач упругую втулку и установите трос переключения передач на место. Установите на трос переключения передач прихват тяги и закрепите его срывным винтом М6х8. Винт закрутите усилием 0,2...0,4 кгс•м (без срыва головки винта). Открутите болты крепления правого опорного кронштейна панели приборов. На место открученных болтов с правой стороны от механизма выбора передач, установите консоль в сборе закрепив ее двумя срывными винтами М8х35 с защитными шайбами. Винты закрутите усилием 0,2...0,4 кгс•м (без срыва головок).

12. Установите на трубу консоли в сборе кронштейн защиты ригеля и закрепите его двумя срывными винтами М6х8. Винты закрутите усилием 0,2...0,4 кгс•м (без срыва головок). Установите рычаг КПП в положение «заднего хода» (R). В данном положении при закрывании ригель должен свободно выходить и блокировать рычаг. При открытом замке все передачи должны свободно включаться. При необходимости отрегулируйте положение консоли в сборе или прихвата тяги. После повторной проверки затяните все срывные элементы усилием, необходимым для срыва головок.

13. На замковую часть консоли в сборе установите оправку для разметки №001. Установите центральную консоль на посадочные места. Надавите на поверхность боковой панели в районе замковой части консоли в сборе, чтобы на внутренней поверхности появился отпечаток от оправки для разметки.


В обозначенном месте просверлите отверстие ф6мм. Проверьте правильность положения отверстия установкой центральной консоли на посадочные места. Согласно направляющему отверстию просверлите отверстие сверлом-коронкой ф30мм. Заусенцы, возникшие при сверлении отверстия, необходимо зачистить.

14. Установите на место все элементы интерьера автомобиля. На выступающую часть консоли в сборе установите декоративное кольцо. На стекло наклейте знак «Гарант». Заполните гарантийный талон.


**Для предотвращения самооткручивания резьбовых соединений рекомендуется перед установкой резьбовых элементов наносить на резьбовую часть небольшое количество анаэробного герметика УГ-6 или его аналога (например «Loctite 243»).**

**Примечание: Все необходимые детали и приспособления, примененные и указанные в этой инструкции, также как и отдельные части механической защиты, можно заказать только у изготовителя.**


**Компания «ФЛИМ» придерживается политики постоянного совершенствования и оставляет за собой право изменять в интересах потребителя характеристики или составные части изделия.**

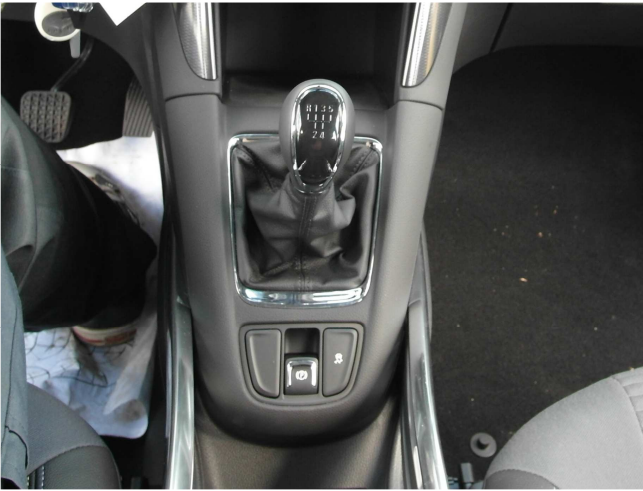


Φοτο Νο1

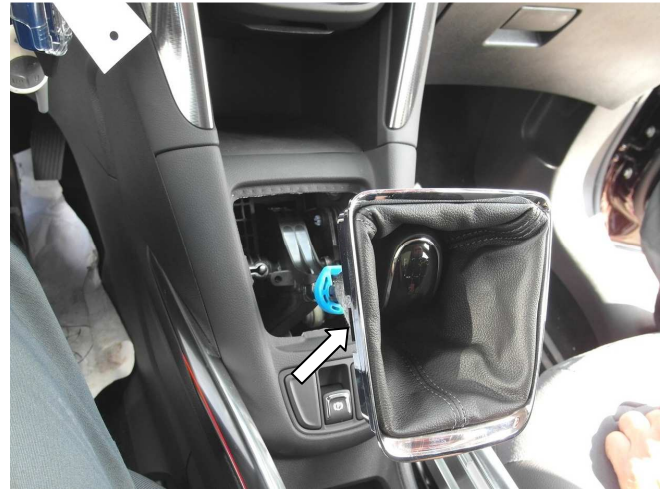


Φοτο Νο2

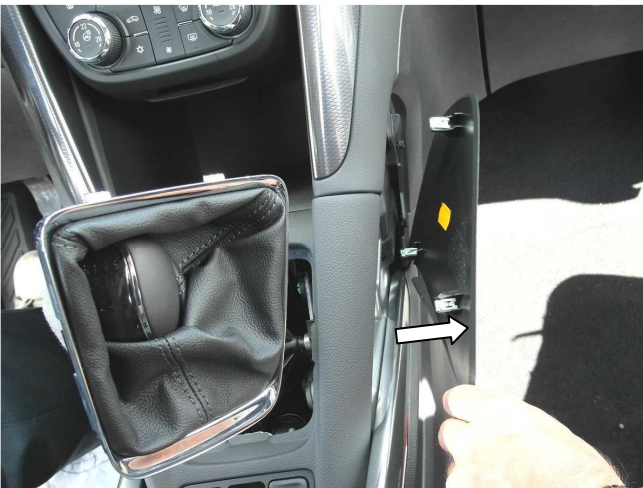


Φοτο Νο3

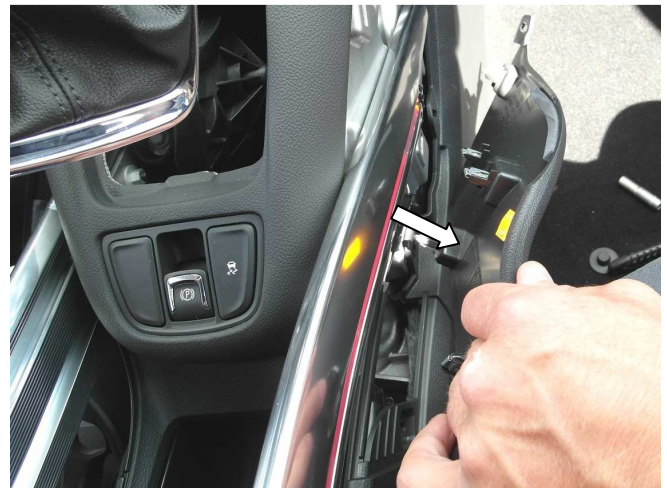

Φοτο Νο4

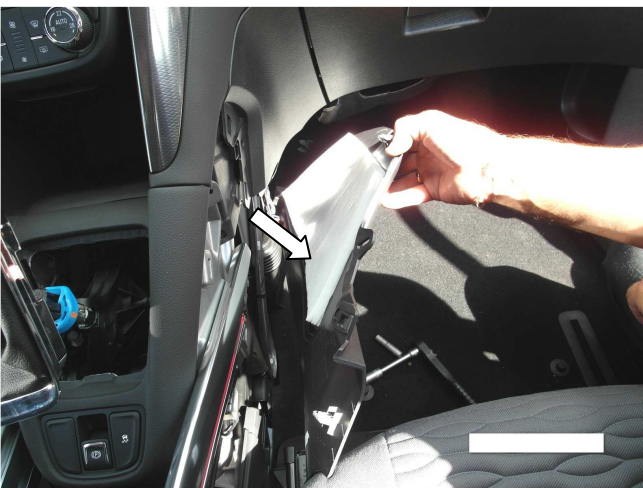

Φοτο Νο5

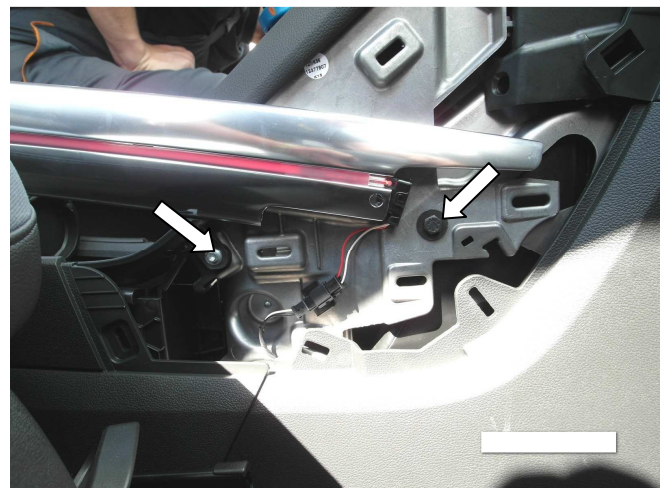


Φοτο Νο6




Φοτο Νο7




Φοτο Νο8

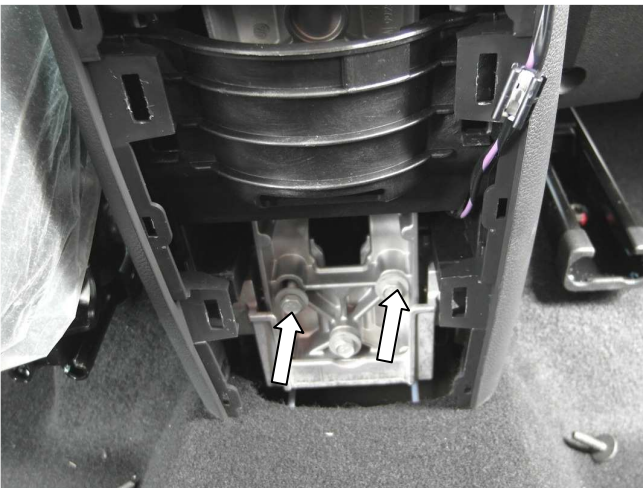


Φοτο Νο9

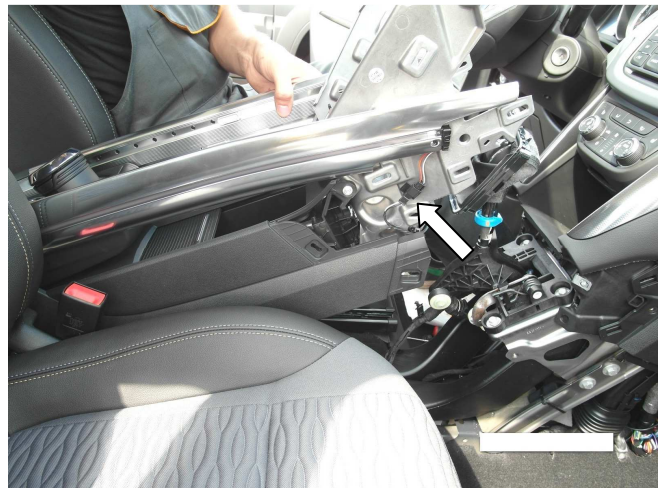

Φοτο Νο10

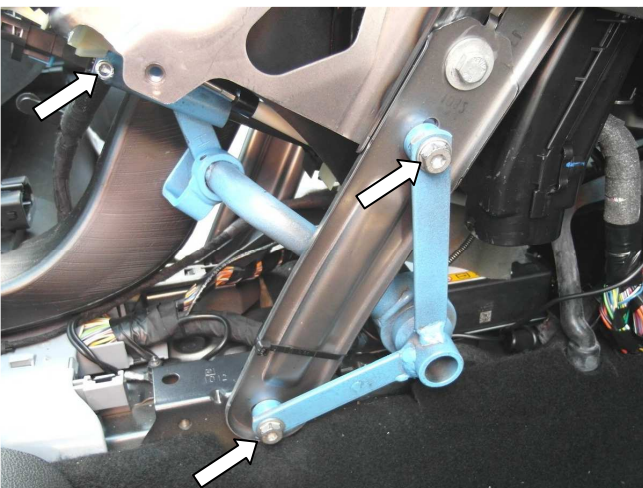

Φοτο Νο11

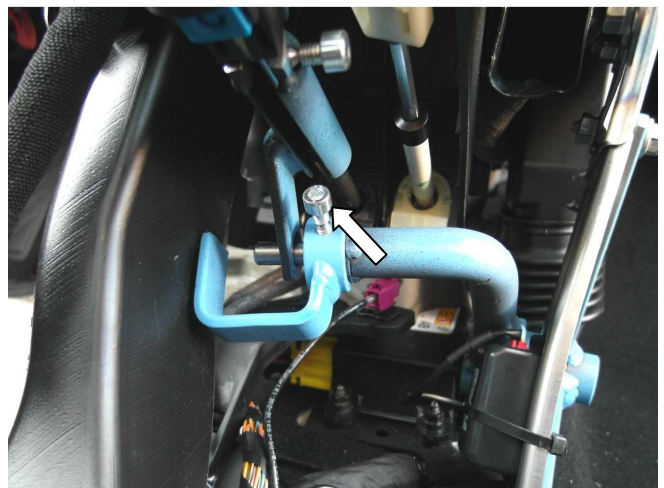

Φοτο Νο12

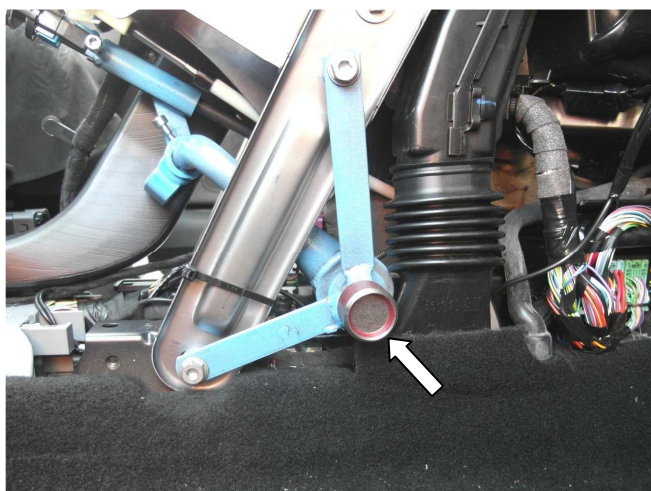


Фото №13



Фото №14

