



Артикул замка	G.CN.NK.17025.F
Марка и модель автомобиля	HYUNDAI SANTA FE CLASSIC
Модельный год	2009-
Тип КПП, положение блокировки	M6, R ↑
Оснастка и инструмент	
1. Головка шестигранная S10; 12.	4. Оправка для разметки №009/№009-0
2. Отвертка крестовая.	5. Молоток (пластиковый или деревянный)
3. Шестигранник S 5	

Порядок установки (номер пункта инструкции соответствует номеру фотографии):

1. -5. В указанном порядке открутите винты крепления и снимите центральную консоль.
6. На трос продольного перемещения рычага КПП установите прихват тяги и закрепите его двумя срывными винтами М6х8. Винты закрутите усилием 0,2...0,4 кгс·м (без срыва головок винтов).
7. Открутите два передних и задний левый болт крепления механизма выбора передач. На место открученных болтов установите консоль в сборе и закрепите ее переднюю часть срывными болтами М8х100 с защитными шайбами, а заднюю часть срывным болтом М8х40. Болты закрутите усилием 0,2...0,4 кгс·м (без срыва головок). Установите рычаг переключения передач в положение заднего хода (R). Отрегулируйте положение прихвата тяги таким образом, чтобы при закрывании замка ригель свободно выходил и блокировал рычаг переключения передач в данном положении. При открытом замке все передачи должны свободно включаться. Затяните все срывные элементы усилием, необходимым для срыва головок.
8. Установите на место все элементы интерьера автомобиля, кроме пыльника рычага КПП. На замковую часть консоли в сборе установите оправку для разметки №009 (или №009-01). Установите на посадочные места пыльник рычага КПП. Пробейте пластиковым или деревянным молотком защитный пыльник через приспособление для разметки. Выньте оправку для разметки, оденьте защитный пыльник на замковую часть блокиратора. На выступающую часть консоли в сборе установите кольцо.

Для предотвращения самооткручивания резьбовых соединений рекомендуется перед установкой резьбовых элементов наносить на резьбовую часть небольшое количество анаэробного герметика УГ-6 или его аналога (например «Loctite 243»).

Примечание: Все необходимые детали и приспособления, примененные и указанные в этой инструкции, также как и отдельные части механической защиты, можно заказать только у изготовителя.

Компания «ФЛИМ» придерживается политики постоянного совершенствования и оставляет за собой право изменять в интересах потребителя характеристики или составные части изделия.





Φοτο №1



Φοτο №2




Φοτο №3




Φοτο №4



Φοτο №5

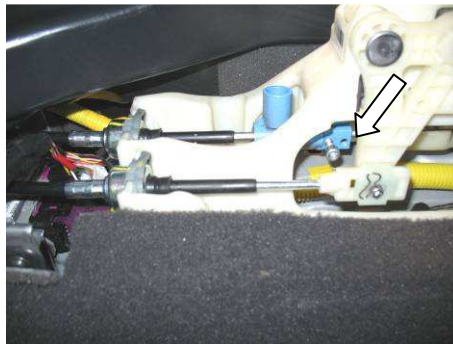

Φοτο №6

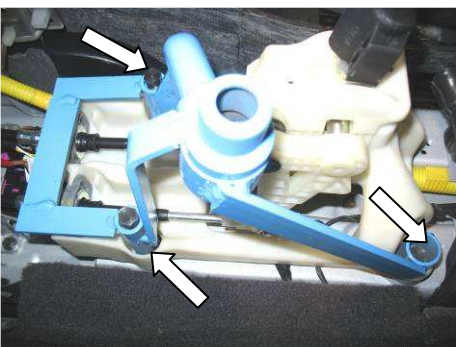

Φοτο №7



Φοτο №8

