

**МЕХАНИЧЕСКИЙ БЛОКИРАТОР РУЛЕВОГО ВАЛА ГАРАНТ БЛОК  
Geely Okavango 027-02  
Руководство по установке и эксплуатации**

Номер замка	027
Марка и модель автомобиля	<b>Geely Okavango</b>
Модельный год	2023
Тип КПП	*
Тип усилителя руля	Электроусилитель
Тип рулевой колонки	Регулируемая по высоте и длине рулевого колеса
Сечение рулевого вала	<b>26.9 мм</b>
<b>Оснастка и инструмент необходимые для установки блокиратора</b>	
1. Ключ шестигранный S6	



**ВНИМАНИЕ**

При установленном стопоре в муфту и разблокированном штатном замке запрещается вращать рулевое колесо во избежание повреждений кронштейнов педального узла автомобиля.

Компания «ФЛИМ» придерживается политики постоянного совершенствования и оставляет за собой право изменять в интересах потребителя характеристики или составные части изделия.



# МЕХАНИЧЕСКИЙ БЛОКИРАТОР РУЛЕВОГО ВАЛА ГАРАНТ БЛОК Geely Okavango 027-02 Руководство по установке и эксплуатации

## Примечания

- а) Конусообразная часть стопора исключает полный оборот рулевого вала.
- б) При установке блокиратора рулевого вала (далее по тексту «БРВ») учитывайте крайние положения регулируемой рулевой колонки по высоте и длине (РРК/В/Д).



Фото №1

Сравните фотографию рулевого вала и педального узла с обстановкой в автомобиле.

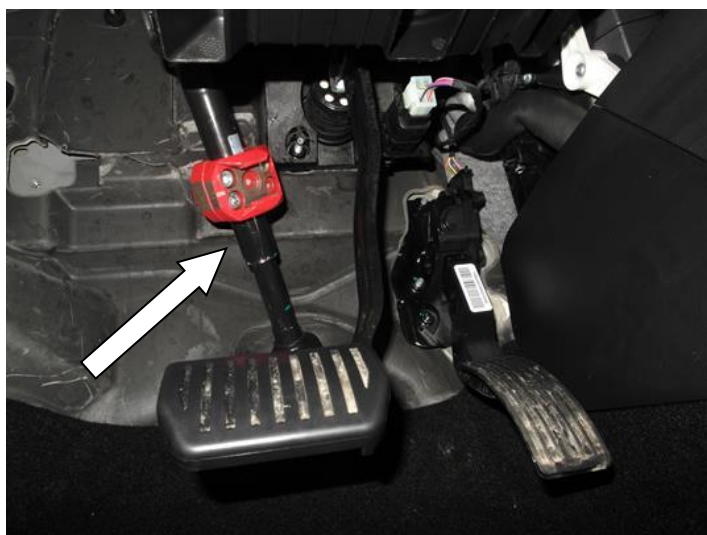


Фото №2

Муфта крепится в нижней части рулевого вала, на 40 мм выше соединения промежуточного и нижнего рулевого вала, (расположение паза муфты: справа).  
**Окончательная затяжка четырех винтов М8 допускается моментом от 3,5 кгс м до 4,0 кгс м (последовательно по диагонали).**

**МЕХАНИЧЕСКИЙ БЛОКИРАТОР РУЛЕВОГО ВАЛА ГАРАНТ БЛОК**  
**Geely Okavango 027-02**  
**Руководство по установке и эксплуатации**

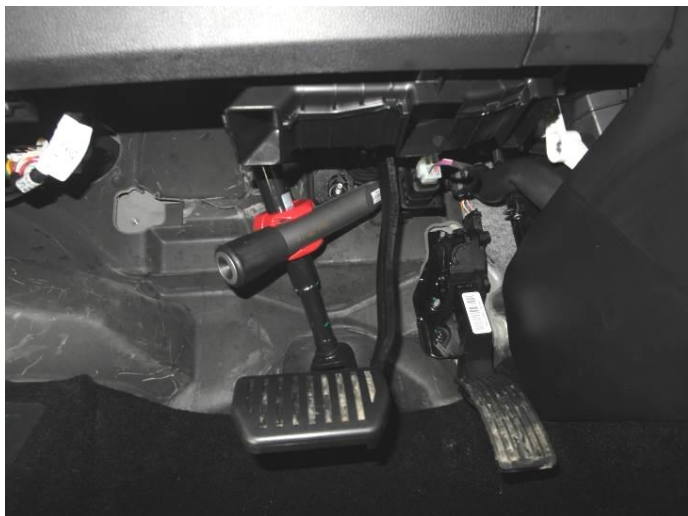


Фото №3

Стопор вставляется в продольном направлении со стороны накладки педали тормоза. Угловой сектор поворота рулевого колеса (амплитуда), с установленным стопором, примерно 20 градусов.



Фото №4

При повороте рулевого колеса влево конусообразная часть стопора упирается в пластиковую площадку кронштейна педали тормоза.



Фото №5

При повороте рулевого колеса вправо конусообразная часть стопора упирается в металлический рычаг педали тормоза

**МЕХАНИЧЕСКИЙ БЛОКИРАТОР РУЛЕВОГО ВАЛА ГАРАНТ БЛОК  
Geely Okavango 027-02  
Руководство по установке и эксплуатации**



Фото №6

При установке БРВ учитывать положение рулевого колеса (расположение спиц руля), так как штатной блокировки руля нет.