

МЕХАНИЧЕСКИЙ БЛОКИРАТОР РУЛЕВОГО ВАЛА ГАРАНТ БЛОК
Hyundai Solaris 082-04
Руководство по установке и эксплуатации

| | |
|--|--|
| Номер замка | 082 |
| Марка и модель автомобиля | Hyundai Solaris |
| Модельный год | 2017- |
| Тип КПП | * |
| Тип усилителя руля | Электроусилитель |
| Тип рулевой колонки | Регулируемая по высоте рулевого колеса |
| Диаметр рулевого вала | Φ16.7мм |
| Оснастка и инструмент необходимые для установки блокиратора | |
| 1.Ключ шестигранный S6 | |



ВНИМАНИЕ

При установленном стопоре в муфту и разблокированном штатном замке запрещается вращать рулевое колесо во избежание повреждений кронштейнов pedalного узла автомобиля.

Компания «ФЛИМ» придерживается политики постоянного совершенствования и оставляет за собой право изменять в интересах потребителя характеристики или составные части изделия.



МЕХАНИЧЕСКИЙ БЛОКИРАТОР РУЛЕВОГО ВАЛА ГАРАНТ БЛОК

Hyundai Solaris 082-04

Руководство по установке и эксплуатации

Примечания

- а) Рукоятка и конусообразная часть стопора исключают полный оборот рулевого вала.
- б) При установке блокиратора рулевого вала (далее по тексту «БРВ») учитывайте крайние положения регулируемой рулевой колонки по высоте (РПК/В).
- в) При установке БРВ учитывать положение рулевого колеса (расположение спиц руля), так как блокирование рулевого вала на штатный противоугонный замок происходит через ~30 градусов.



Фото №1

Сравните фотографию рулевого вала и педального узла с обстановкой в автомобиле.

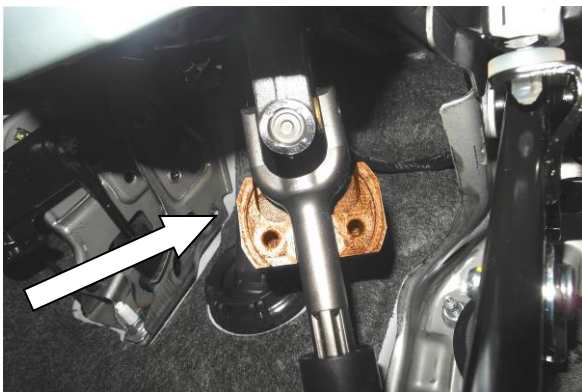


Фото №2

Муфта крепится в верхней части рулевого вала, на средний промежуточный вал и фиксируется на вилке шарнира карданного соединения.

Расположение двух винтов по оси вала вниз.

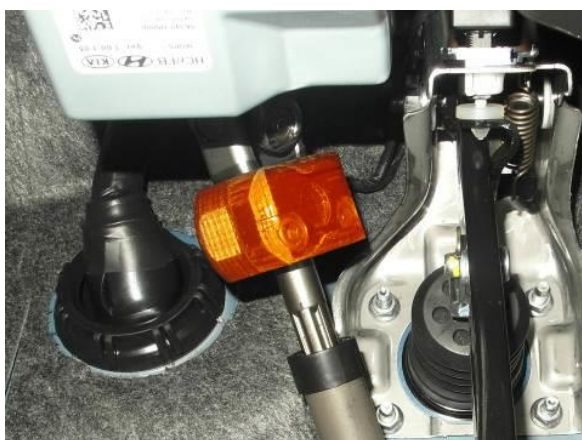


Фото №3

Окончательная затяжка двух винтов М8 допускается моментом от 3,5 кгс м до 4,0 кгс м (последовательно).

МЕХАНИЧЕСКИЙ БЛОКИРАТОР РУЛЕВОГО ВАЛА ГАРАНТ БЛОК
Hyundai Solaris 082-04
Руководство по установке и эксплуатации



Фото №4

Стопор вставляется справа от рулевого вала в продольном направлении со стороны накладки педали тормоза. Угловой сектор поворота рулевого колеса (амплитуда) при разблокированном штатном замке ~30 градусов.



При повороте рулевого колеса влево рукоятка стопора упирается в металлический рычаг педали тормоза.

Фото №5



При повороте рулевого колеса вправо конусообразная часть стопора упирается в левую стенку кронштейна педального узла тормоза.

Фото №6

**МЕХАНИЧЕСКИЙ БЛОКИРАТОР РУЛЕВОГО ВАЛА ГАРАНТ БЛОК
Hyundai Solaris 082-04
Руководство по установке и эксплуатации**



Фото №7

При установке БРВ учитывайте, что положение установки стопора в муфту может не совпадать с положением блокировки руля на штатный противоугонный замок.